

# 冷凍櫃

## 使用說明

系列 機型

# MF-U22ET-W-C



## 目錄

	(頁)	
使用前	基於安全，請務必遵守	2 - 3
	從設置到開始運轉	4
使用方法	隔間名稱和用途	5
	溫度調節	6
保養	組件的拆卸方法與保養	7
感到困擾時	遇到這種情況時	8
	故障排除	9
	規格	10
備忘		11



**R600a**

### 不使用氟氯碳化物

本機使用非氟氯碳化物冷媒(異丁烷)及非氟氯碳化物發泡隔熱材質(環戊烷)因此不會對環境造成傷害，也不會破壞臭氧層或使全球暖化。

- 請仔細閱讀本說明書，並遵守其中的操作，務必在使用前閱讀安全注意事項。
- 務必從零售商取得商品保證書，並確認商品保證書內容填寫完整。
- 請將本說明書與商品保證書存放在安全的地方。
- 此款冷凍櫃為一般家庭冷凍食物所用，商業用途請使用商業型冷凍櫃。
- 主要塑料部件註明材質名稱，以方便回收。

# 基於安全，請務必遵守

為避免本產品對使用者或他人造成危害，或對財產造成損害，在此說明務必遵守的事項。

 <b>警告</b>	操作錯誤可能導致死亡或重傷等嚴重後果。
 <b>注意</b>	操作錯誤可能導致輕傷或房屋、財產等損失。

■「圖示符號」所代表的意義如下。

 <b>禁止</b>	 <b>遵守指示</b>
 <b>禁止淋濕</b>	 <b>連接接地線</b>
 <b>注意</b>	 <b>始終從插座拔除電源插頭</b>

## 警告


### 在安裝您的組件時



禁止淋濕

不要在有水可以進入內部或者大量的濕氣的室外區域安裝。

由於絕緣失效，可能導致觸電或著火災。➔ 第4頁

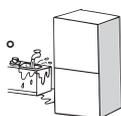

遵守指示

給冷凍櫃周圍留下一些空間。

如果製冷劑（氣體）洩漏，其會留在原處並可能有火災或爆炸的風險。➔ 第4頁

為預防地震，請固定在堅固的牆壁或柱子。

會有導致冷凍櫃傾倒而造成受傷的危險。➔ 第5頁



連接接地線

安裝在水氣多的場所時除了接地之外，請務必安裝漏電斷路器。

（請洽各經銷商或服務站。）➔ 第4頁

- 接地線連接於水管或天然氣管時，可能會造成觸電或爆炸。
- 接地線連接於電話接地線或避雷針時，可能會造成觸電或起火。

### 關於電源插座和電器插頭



禁止

請不要讓冷凍櫃背面擠壓電插頭。不要損壞電源線。

如果插頭被冷凍櫃擠壓，或者電源線彎曲、被捆綁或有重物放置其上，會導致觸電或火災。



請勿使用損壞的電源線、插頭，或者鬆動的電源插頭。

如使用將會導致觸電或受傷。

請勿用力拉扯電源線來拔掉插頭。

電源線將會損害並且會導致觸電或火災。

請勿使用潮濕的手來插入或拔出電插頭。它會引起觸電。



遵守指示

使用符合銘牌上規定的額定值的專用插座來獲取電源（該銘牌位於冷藏室的門襯板上）。

如使用延長線或插入過多電源線的插座，將會導致過熱或者火災。➔ 第4頁

保持電源插頭線朝下，並完全插入插頭。

插頭的電源線朝上會增加額外的壓力，導致插頭溫度升高或燃燒。



如果電源線損壞。

如果電源線損壞，可電話通知三菱電機服務中心的技術人員更換電源線。此款機型有專用的電源線。

### 關於電源插座和電器插頭



遵守指示

清除電插頭上的灰塵。

否則會由於絕緣失效而引起火災。



定期擦去電源插頭上的灰塵。

否則可能會導致火災或絕緣故障。



始終從插座拔除電源插頭

更換冷凍櫃內部的燈或檢查組件時，請拔出電插頭。

否則將會導致觸電或受傷。

### 關於使用您的冷凍櫃



禁止

請勿破壞冷凍櫃的製冷劑迴路（管道），請勿驅動螺釘。

因為使用可燃性致冷劑（氣體），有點燃或爆炸的危險。

請勿在冷凍櫃內部使用電器產品。

如果製冷劑（氣體）洩漏在組件裡，將有與電產品接觸形成火花的風險，並會成為著火或爆炸來源。

請勿儲存易揮發性產品，會很容易被點燃。汽油，化妝品和髮型定型產品可引起著火，爆炸。

請勿存放藥品或科學試驗材料。

任何需要嚴格監督的物品，請勿儲存在家用冷凍櫃。

不要在冷凍櫃頂部放置物品。

在打開和關閉時物品可能會掉下來，並可能導致損害。



請勿掛在門或門的把手上。

冷凍櫃可能會傾倒造成傷害。

不要對架子或籃子施加強烈衝擊。

破損或掉落可能會導致受傷。

不要在附近使用易燃噴霧劑。

電觸的火花可點燃並造成火災。

- 該產品不建議小孩或體弱的人使用，除非他們已在監護人充份的監督下使用，以確保他們能夠安全使用設備。
  - 小孩應在監護下使用，以確保他們不會玩耍這些用具。
  - 本設備不建議被肢體，感官或精神上有任何障礙或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用。
- 除非他們已經由負責他們的安全的人監護或指導使用機械。兒童應在監護下使用，以確保他們不會玩耍這些設備。



當有異常情況時，請立即關閉電源並向您購買本機的經銷商或三菱電機服務站聯絡。

## 警告

### 關於使用冷凍櫃



禁止

請勿在畜養設施或車庫使用。

若小動物損害電源線路，會導致觸電或火災。

請勿灌入非本公司指定的冷媒。

可能會發生破裂、爆炸、火災等意外。



禁止淋濕

不要把任何含有水的容器等放在冷凍櫃頂部。

如果水進入到機體內部，會造成觸電或火災。

不要用水沖洗或潑灑液態食品在組件上。

如果水或液態食品潑灑在組件上，可能引起火災。如此類事件發生請立即擦乾。



遵守指示

如果你感覺到氣體洩漏，請勿觸摸冷凍櫃。打開窗戶，讓房間通風。

電流火花會造成觸電或者火災。

開關冷凍櫃門時，請避免讓門碰撞到周圍的家具等物品。

若冷凍櫃門或家具破損，可能造成受傷。

### 關於故障/長期保管



禁止

請勿任意拆解、修理和改造。

請勿繼續使用已損壞零件。

可能會造成傷害、觸電或者火災。



遵守指示

如果冷媒迴路（管道）損壞，請勿觸摸冷凍櫃。打開窗戶，讓房間通風。

如果冷媒迴路損壞，

請諮詢購買本零件的商店。

如果您將很長一段時間都不使用冷凍櫃，請拔掉插頭並打開門讓內部乾燥。

如果不夠乾燥，冷卻組件可能腐蝕造成冷媒（氣體）洩漏，導致起火和爆炸的危險。



請從插座拔除電源插頭

如果出現反常現象（如焦味）請拔出插頭並停止冷凍櫃運作。

如果在反常的情況下繼續運行，會導致觸電或者火災。

### 回收時



遵守指示

避免有孩童被困在不使用冷凍櫃裡，請脫去門襯墊。

孩子被困在裡面會有危險。

若要廢棄，請洽原購買商或地方行政機關協助。

若隨意丟棄，可能造成冷媒氣體洩漏，發生火災或爆炸。

## 注意

### 安裝和運送



遵守指示

穿戴護具（手套）。

不這樣做可能會導致受傷。

安裝在穩固的平地，可調整支架使其平穩。

若地面不平，冷凍櫃滑動會造成損傷。→ 第4頁

搬運時，請握住搬運用把手與兩個或更多人一起。

如果手握其他部位來搬運，會造成傷害。→ 第8頁

移動時，請鋪上保護用的地墊，緩慢挪動冷凍櫃。

以免造成地板刮傷或人員受傷。



### 關於使用冷凍櫃



禁止

不要用力將食材放入冷凍櫃。不可用力拉出層架。

食品可能會掉下來，造成傷害。

請勿存放瓶罐在冷凍室中。

可能因瓶內結凍破裂導致受傷。

請勿把手或腳放在冷凍櫃下面。

避免壓傷。



請勿食用變味或變色的食物。

可能導致食物中毒或其他疾病。

關門時不要將手指放在門框或鉸鏈附近。

否則可能會傷到手指或手。

開關冷凍櫃門時。

• 請勿在他人碰觸冷凍櫃時開關冷凍櫃門。

• 請勿大力開關冷凍櫃門

（可能發生食品掉落等意外）。

• 請小心避免讓手指等身體的一部分被夾到。

• 請避免讓門撞到身體。

• 請小心避免讓腳被下方的抽屜夾到。

（可能會夾到腳趾）。

請務必遵守上列事項，以免導致受傷。



請勿用濕手接觸冷凍室中食物或者容器。

可能造成凍傷。



遵守指示

棚架、門邊架或瓶架等的安裝、拆卸須確實。

若未確實牢固安裝，可能會使棚架等掉落導致受傷。

# 從設置到開始運轉

## 1 設置

### 請設置在下列場所

- 陰涼、不會受熱氣影響且通風良好的地方。  
確保冷卻能力良好，節省電費。
- 濕氣較少的地方。  
防止生鏽的發生。
- 穩固且平坦的地方。  
防止振動、噪音、門半開或傾斜。  
防止地板材質因重量或熱氣而變形、變色。  
※放置於地毯、榻榻米、木頭地板、PVC等地板材質，可能造成變形、變色的情況，請於底下鋪堅固的木板。
- 遠離其他電器產品的場所。  
防止電視等出現雜音、影像干擾。

- 請勿撕掉背面的銀色膠帶。
- 距離左右2cm以上、距離天花板10cm以上的地方以及背部預留5cm以上的空間。  
確保天花板及側邊的散熱空間。  
※若冷凍櫃與牆壁太接近，冷凍櫃運轉時的聲響可能會造成回音，並且要注意空隙間積聚的灰塵。  
※頂部放置物品時，距頂部表面至少留有10cm的空間。

### 在溫泉區使用

對於冷媒迴路（管道）產生腐蝕性氣體，可能需要腐蝕控制護理。請聯繫您購買的經銷商。

## 2 接上電源

- 立即接通電源。  
冷凍櫃安裝好後立即接上電源，並不會造成冷凍櫃損壞。

請使用專用插座  
請使用交流110V、15A的專用插座  
(不建議使用延長線,確保插座符合正確的電壓。)

- 為防止觸電，請安裝接地線。  
安裝在水氣多的場所時。  
除了接地之外，請務必安裝漏電斷路器，請洽各經銷商或服務站。

### 請安裝接地線

#### ● 有接地端子時

用接地線連接接地螺絲（⊕符號）和接地端子。  
接地線附帶於本產品包裝中。  
(銅線直徑1.6mm)

請使用交流110V、15A的專用插座

接地端子  
接地線  
接地線連接螺絲  
(銅線直徑1.6mm)

冷凍櫃  
背面下部

#### ● 無接地端子時

請洽詢原購經銷商或服務站進行接地工程。

### 不可實施接地的地方

- 自來水管、瓦斯管(會有觸電、爆炸的危險)
- 電話線的接地或避雷針(會有雷擊的危險)

## 3 固定、調整 (防止振動、噪音、移動、門半開)

- 請轉動支撐腳直至支撐腳觸及地面，使冷凍櫃固定不晃動。  
使用支撐腳無法調整傾斜時。  
若設置在房間角落等地方，後方的腳可能有單邊下沉於地板的情況。  
遇此情況，請在後方墊入堅固的板材進行調整。



按照箭頭標誌轉動位於底部的支架，上下進行設備的水平調整。

### 警告



禁止

不可損壞冷媒管路(配管)，不可釘打螺絲等  
本冷凍櫃採用可燃性冷媒，可能會造成火警或爆炸。



禁止淋濕

請勿設置在戶外、會淋到水或濕氣較重的地方  
若絕緣不良會導致觸電或火災。



遵守指示

冷凍櫃四周須保留一定空間  
若冷媒外漏滯留時，可能會引發火警、爆炸等意外。

### 冷凍櫃要經過一段時間才會完全變冷。

- 請勿將食物塞到過滿。
- 冰淇淋或常溫以上的食品，要在冷凍櫃冷度足夠後再放入。
- 減少門的開關次數、縮短開關時間。

打開電源後，冷凍櫃不會立即冷卻。  
夏季炎熱時，有時需花費24小時以上的時間才能冷卻。

### 注意



遵守指示

請將冷凍櫃放置在地面穩固且平坦的地方，並利用支撐腳確實固定  
以免冷凍櫃移動而導致受傷。

### 預防地震

建議將堅韌的皮帶穿過背面上方的帶扣(2處)，固定於牆壁或柱子等穩固的地方。

### 外部變熱

冷凍櫃側邊都配有散熱管線。  
設備安裝完成或夏季期間,該產品外側可能會產生一定高溫(約攝氏50-60度),此為冷卻時正常現象。


### 請注意

- 請勿擦去門/籃子與主機之間接觸面的潤滑劑。

# 隔間名稱和用途

可保存冷凍食品、冰淇淋，或是冷凍吐司、肉類、魚類等食品。

冷凍箱（上）、（下） 約  $-22^{\circ}\text{C} \sim -16^{\circ}\text{C}$

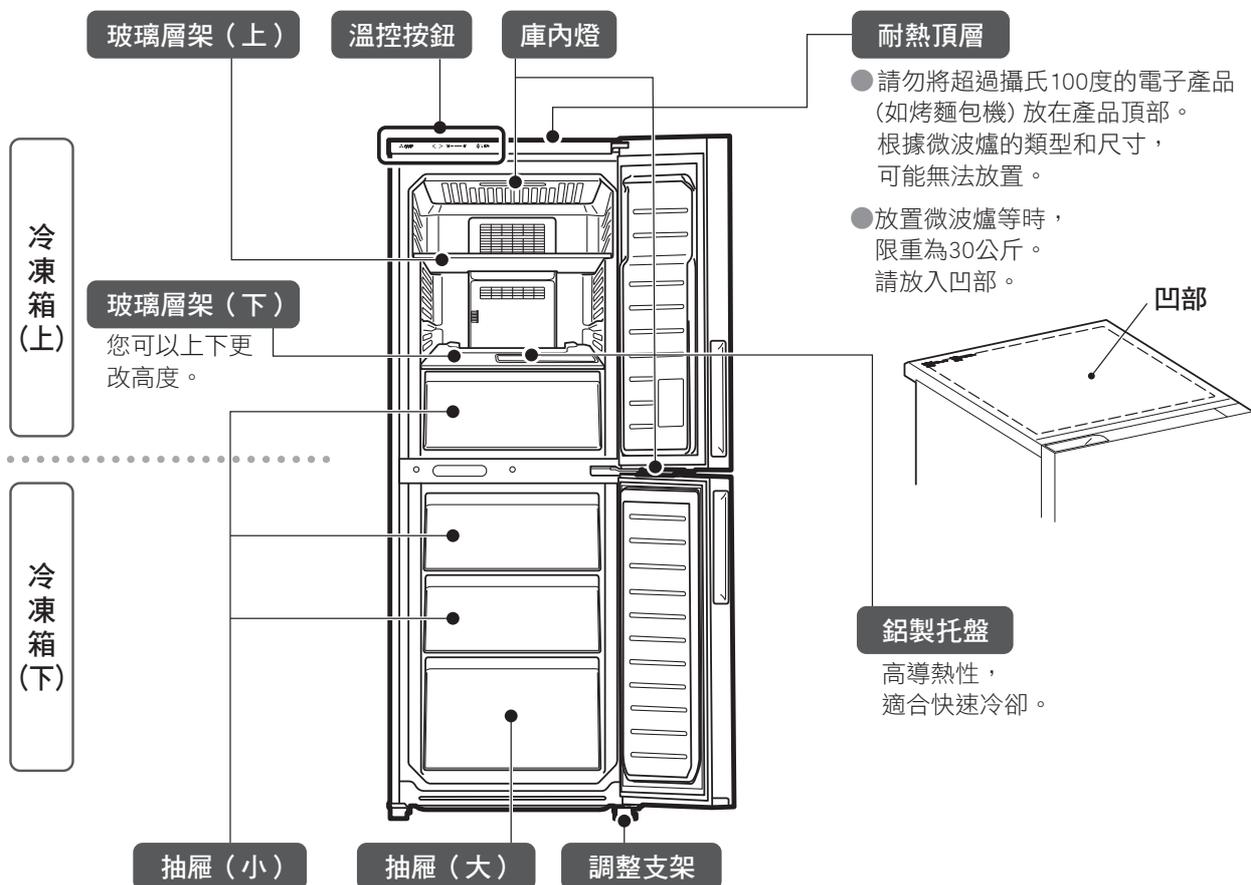


## 注意



禁止

關門時不要將手指放在門框或鉸鏈附近，否則可能會傷到手指或手。

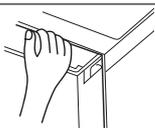

### 請注意

- 將11公斤或過重的食品放在抽屜中可能導致抽屜破裂或變形。
- 請勿移除抽屜（大）和（小）。  
如果在使用前將其取下，冷卻性能會下降，並可能導致故障。
- 當冷凍櫃內外產生不同壓力，以至於無法順利打開該產品時，建議將手扶住設備，施力拉開門把。
- 剛開始使用時，可能會有些許塑膠氣味。為免氣味滯留不去，請保持室內通風。氣味會逐漸消失。
- 請勿加熱玻璃架的玻璃表面或在其上放置高溫物體。

### 注意

- 該冷凍櫃不是製冰機，因此不適合一次製大量冰。  
此外，請勿一次冷凍大量食物或冰袋。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 溫度調節

您可以使用冷凍櫃上方的操作按鈕調整冷凍室的溫度。

**操作面板**

**溫度控制**

● 過冷或更冷的時候

溫度調節指示燈

顯示燈	指示燈	冷凍櫃溫度	使用
弱	■ — — —	比中段溫度高 2-3攝氏度	● 少量冷凍食品。 ● 門通常是關著的。
中	■ ■ — —	約-19攝氏度	● 正常使用。
強	■ ■ ■ —	比中段溫度低 2-3攝氏度	● 很多冷凍食品。 ● 經常開門的時候。

**溫控按鈕**  
按下可調整溫度  
< 燈的數量越少，溫度越高。  
> 燈的數量越多，溫度越低。

**注意**

- 當您按下溫度控制器並聽到“嘟嘟”聲時，溫度設置為「弱」或「強」。
- 此外，即使按下同一個開關，也會通過聲音通知您無法調節溫度。

**急速冷凍**

● 迅速且有效達到急速冷凍，急速冷凍將運行約3小時。

**\* | 急冷**

快速冷凍燈狀態  
燈滅…快速冷凍停止。  
燈亮…快速冷凍正在運作。

快速冷凍開關  
當您想要快速冷凍時按下開關。  
快速冷凍將運行約3小時，之後將恢復正常運行。

- 當您想停止急速冷凍時，請再次按下按鈕，其功能將會停止恢復正常運作。
- 若發生電源線被拔除或是停電等狀態，請再一次按下急速冷凍鍵恢復運作。
- 如果在除霜過程中或壓縮機停止後不久按下急速冷凍按鈕，即使指示燈立即亮起，也需要一段時間才能啟動。

※溫度是在環境溫度32°C、未放入食品、關上冷凍櫃門後溫度維持在穩定狀態時，於冷凍櫃內靠近中央下方所測到的溫度。  
 食品的收納狀態及門的開關等因素，都會使溫度產生變動。  
 ※除霜前後，冷凍櫃內的溫度可能會暫時下降或上升。

## 警鈴作響時（關門警鈴）

當任一扇門開啟超過1分鐘時，就會響起關門警鈴（警鈴聲）。  
 警鈴作響次數、庫內燈與各室顯示區域會依開門時間長短而有所不同，警示反應如下。

開門時間	1分鐘	2分鐘	3分鐘	4分鐘	5分鐘或以上	
警鈴聲	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶— 嗶—	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶— 嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 之後 連續的嗶聲	連續的 嗶嗶聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認是否有門半開、夾到食品（襯墊、抽屜的後方）的情況。（請每月檢查一次）。</li> <li>● 所有門均配有門開/關傳感器。</li> </ul>

如關上冷凍櫃門警報聲仍然響起，請參照「警鈴聲持續響起」。➔ 第8頁

# 組件的拆卸方法與保養



**警告**



請從插座拔除電源插頭

進行保養時，請拔掉插頭  
以免造成觸電、受傷。



禁止

請勿自行拆解、修理、改裝。請勿在零件破損、變形的狀態下使用冷凍櫃  
以免造成觸電、受傷或引發火災。

※保養後，若要再次將插頭插入插座，請過10分鐘之後再插入。  
若立即插上插頭，會對機械造成負擔。

## 保養的方法 Q&A



### Q. 發現髒汙時？

#### A. 請在髒汙凝固前擦拭乾淨。

- 請使用軟布沾溫水擦拭。
- 不容易清除的髒汙請用稀釋的洗碗精（中性）清潔，再沾水擦拭乾淨。
- 特別是油污會導致破裂，柑橘類果汁會引致變色，因此請立即擦拭乾淨。
- 門襯墊的髒汙若置之不理，可能會造成損傷、冷氣外漏。以濕潤的軟布擦拭後，請用乾布將殘餘的水分擦乾。

### Q. 棚架或收納箱、置物架可以拆卸嗎？

#### A. 請參閱下文了解可拆卸部件。

### 請注意


- 請勿使用下列物品。  
鹼性／弱鹼性洗碗精、去汙粉、皂粉、酒精、揮發油、稀釋劑、石油、酸、刷子、熱水等  
以免造成塑膠零件（門的把手、外蓋、收納箱等）破裂，玻璃製的門、棚架或漆面受損、生鏽。



- 請勿擦去門/籃子與主機之間接觸面的潤滑劑。  
該潤滑劑符合食品衛生法。

## 如何拆卸和安裝抽屜

- 1 朝自己拉出抽屜。
  - 2 握住手柄，抬起前部並將其抽出。
- 要重新安裝抽屜，請按相反的方向進行。

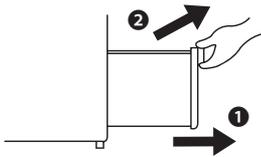

## 玻璃置架的拆卸方法

- 1 用雙手將玻璃層架的外側向上抬起。
- 2 向外側拉出。



※拉得太快可能會刮傷冷凍櫃門側面。  
請慢慢地拉出拆下即可。

## 電源插頭

基於安全，請定期保養電源插頭和電線。

- 1 將電源插頭從插座上拔除。
- 2 檢查電源插頭和電線是否有損傷或異常發熱。
- 3 清除電源插頭和周圍的灰塵，並以乾布擦拭。
- 4 將電源插頭確實插入插座。



遵守指示

請定期清除插頭上的灰塵  
以免因絕緣不良而引起火災。

## 冷凍櫃的背面、地板

這些位置因空氣對流，灰塵較易積聚，容易變黑及有污垢。請定期進行清潔，更可節省能源。

- 1 轉動支撐腳使其離開地面，再將冷凍櫃往外拉出。
- 2 清除背面、牆壁、地板的灰塵，並擦拭髒汙。
- 3 確認地板是否漏水。



**警告**



禁止

請勿將手伸進冷凍櫃下方  
以免導致受傷。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 遇到這種情況時

## 停電時


- 請減少門的開關次數，並不要再放入新的食品。

## 長時間不使用時（請拔掉插頭）

- 拔掉插頭後，清潔冷凍櫃內部。
- 並將冷凍櫃門打開放置2~3天，使其自然乾燥。  
※如果沒有經過充分乾燥，會發霉、產生異味，且可能造成冷卻器生鏽腐蝕而導致冷媒外漏。

## 搬運時

- 穿戴護具（手套）。
- 轉動支撐，使其離開地面。→ 第4頁
- 拔掉插頭。
- 在排水口下方及冷凍櫃背面下方的角落鋪上布，在其上方放置高度約3cm 的盛水用容器或托盤等。  
※布是用來防止水溢出或地板磨損。
- 緩緩朝後方傾斜約30 度以上，讓蒸發盤內的水從背面下方的排水口流出（從外觀看不到蒸發盤）。  
※由於冷凍櫃很重，建議由2人以上進行搬運作業。  
※兒童或對自己的力氣無自信者，請不要進行搬運作業，並找搬運業者等諮詢。
- 由2 個人以上握住前方下部內側與背面上方的把手，輕輕地搬運。

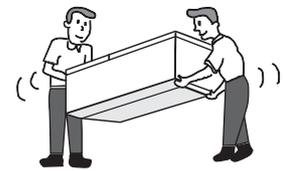

### 請注意

- 不要倒放冷凍櫃。（這樣做會導致壓縮機故障。）
- 搬運冷凍櫃時，請使用搬運手柄或指定的部件。  
握住其他部件可能會導致地板損壞或受傷。

### 注意

- 則無需轉換電源頻率。
- 搬運時，霜可能會從冷凍室內部的冷卻器融出，並溢出冷凍櫃。  
拔掉電源插頭後，可能要花費1天時間，霜才會融化。



## 注意



遵守指示

運輸或移動產品時，請穿戴防護裝備，並由兩人或兩人以上握住指定部件。

握住其他部件可能會導致受傷。

## 警鈴響個不停的時候

請確認各處的門是否已緊密關閉。

警鈴響個不停的時候，可能是冷凍櫃發生異常，必須進行檢查。

請洽各經銷商或服務站。

### 停止警鈴（連續的嗶嗶聲）

- 在進行修理前，可先暫時關閉警鈴。
- 按下按鈕 **<>** 和 **\*** 在操作面板上。
- 同時按3個部位10秒以上。

※進行上述操作後仍無法停止警鈴聲，或是警鈴聲定期響起時，請一併檢查周遭的機器。

## 當急速冷凍燈（白色）閃爍時

可能是無法冷卻等，冷凍櫃發生異常狀況，必須進行檢查。

請洽各經銷商或服務站。

## 當您想要精確調節溫度時（溫度微調模式）

內部溫度可通過以下方式設置為 7 個級別 **<>**（溫度控制開關）位於操作面板上。

- 按住 **<>** 同時，直到您聽到蜂鳴聲（5 秒或更長時間）。
- 按 **<** 或者 **>** 調節溫度。

- 溫度微調模式通過點亮和閃爍指示燈的組合來指示。

**<>** 弱 **==** 強 ●調節溫度攝氏度1-2度。

個級	溫度設定			※狀態燈定義
1	●●●●●	4	●●●●●	●●●●●：燈光
2	●●●●○	5	●●●●○	●●●●○：閃爍
3	●●●○●	6	●●●○●	●●●○●：熄燈
		7	●●○●●	

### 取消精細溫度控制模式

要取消該模式，請按照步驟操作 ❶ 設置。當電源插頭拔出再插入或斷電後也會被取消。取消後，請檢查溫度設定位置。

# 故障排除

諮詢或委託修理之前，請先確認下列事項。  
若故障情形仍未改善，請馬上與購買處聯絡。


特別在剛開始使用冷凍櫃或夏季時較常發生的問題

## 完全不會冷！

- 剛開始使用時，冷凍櫃要經過一段時間才會完全變冷。夏季大約要24小時才會完全變冷。  
➡ 第4頁
- 請確認插頭是否沒插好，或總開關跳掉。

## 外側變熱！

- 冷凍櫃剛設置完成或夏季時，外側會特別熱（約50～60℃）。因為側面及頂端設置有散熱及防止結露的管子。此為冷卻用的必要功能，並非異常。

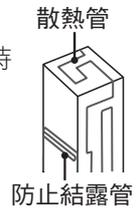

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

發生情況		確認項目	發生原因與解決方法。
冷卻狀況	不夠冷 冰塊融化	❶ 冷凍櫃是否剛設置完成？	冷凍櫃要經過4～5小時才會變冷，夏季則可能要超過24小時才會完全變冷。
		❷ 該室的溫度設定是否為「弱」？	請將溫度設定為「中」或「強」。➡ 第6頁
		❸ 是否阻礙了冷氣流通？ 另外，是否頻繁開關門、夾到食品等物體，或讓門半開？	不要過度包裝食物並將其放置在籃子高度以下。並暫時減少門的開關。
		❹ 冷凍櫃周圍是否沒有縫隙、或是直接受日光照射等，妨礙冷凍櫃散熱？	請確認周圍是否保留空隙、冷凍櫃是否設置正確。 ➡ 第4頁
聲音	發出喀噠喀噠的聲響  聲音很大 奇怪聲響（若發出如右列般的聲音，並非異常狀況）	❶ 周圍是否有物品接觸到冷凍櫃？	周圍請保留空隙。 冷凍櫃若與物品或牆壁接觸，可能會發出聲響。
		❷ 聲音突然變大。 聲響有所變化。	剛開始使用、天氣炎熱時，或門的開關頻繁時，冷凍櫃會切換成高速運轉，進行強力冷卻。
		❸ 關門時會發出「咻—」的聲音。	這是冷卻風扇馬達啟動並送風的聲音。
		❹ 開門時，冷凍櫃內有時會發出「啪沙」的聲音，或是像水在滴的聲音。	這是暖空氣進入冷凍櫃內，塑膠膨脹所發出的嘎吱聲。
門	門很容易打開 門關不起來	❶ 冷凍櫃裡的食物或籃子擋住了門嗎？	收納時請注意不要讓食物碰撞到門。 存放食物時不要讓其從架子或籃子中伸出。
		❷ 籃子後面有食物，或者電源線是否卡在設備主體和門之間？	請清理掉被門夾住的物品。 並注意不要讓門夾到食品、電線、塑膠袋等物品。
		❸ 冷凍櫃的設置是否歪斜？ 支撐腳是否平貼於地板？	只要轉動支撐腳往下調整，讓冷凍櫃前方稍微往上增高，即可使門較容易關閉。➡ 第4頁
	門很難打開。	因冷凍櫃冷卻時內外的溫差會導致壓力產生，以至於門打不開。 建議將手扶住設備，施力拉開門把。	
	當關上門時，另一扇門會打開。	這個是正常的。 由於各隔間之間有冷空氣通道相連，關閉門時的風壓可能會導致其他門打開或暫時漂浮。	
	警鈴作響	❶ 請再次確認門是否確實關閉？	請確認「警鈴作響時」、「警鈴響個不停的時候」的說明頁面。➡ 第6、8頁
露、霜	外側或冷凍櫃內 結露 冷凍室結霜 有水滴在地板上	❶ 是否頻繁開關門或留有縫隙？	空氣中的水分冷卻後，會形成霜或露。 濕度如果太高，就算僅有些微縫隙仍會結霜或結露。 減少開門次數。請確實將門關緊，不要有任何縫隙。
		❷ 是否為雨天等空氣濕度較高的時候？	可能會暫時性結露。請以乾布擦拭。另外，冷凍室會變得較容易結霜。請縮短開門的時間。
其他	電視等家電產生 雜音	❶ 冷凍櫃是否設置在電視等電器產品附近？	請設置在離電視等機器較遠的地方。
		❷ 冷凍櫃電源是否位於天線附近？	請使用獨立電源插座。如使用兩腳扁型插頭時，請安裝接地。
	側面或門的表面 翹曲	❶ 表面反射的光是否出現扭曲？	製造過程中會出現翹曲和表面波紋。 當光線照射到表面時，它可能會出現扭曲，但這並不是異常。

# 規格

型號名稱		MF-U22ET-W-C
配件		數量
冷凍室	玻璃層架(上)	1
	玻璃層架(下)	1
	鋁製托盤	1
	抽屜(大)	1
	抽屜(小)	3

- 本冷凍櫃僅設計為台灣使用，而不能在任何其他國家使用。在台灣以外的地方不會提供任何維修服務。

## 不使用氟氯碳化物

- 本機使用非氟氯碳化物冷媒(異丁烷)及非氟氯碳化物發泡隔熱材質(環戊烷)因此不會對環境造成傷害，也不會破壞臭氧層或使全球暖化。

機型	MF-U22ET-W-C
種類	冷凍櫃
總有效內容積	216 l
冷凍室有效內容積	216 l
額定電壓	1Ø 110 V
額定頻率	60 Hz
電動機額定消耗電功率	74 W
電熱裝置額定消耗電功率	140 W
消耗電量	29 kWh/月
能源因數值(EF值)	13.3 l / kWh/月
冷媒種類	R600a
冷媒封入量	64 g
本體重量	51 kg
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司
進口商地址	台北市士林區中山北路六段88號11樓
進口商電話	(02) 2835-3030
製造廠商	三菱電機株式會社
商品原產地	泰國

## 關於節能

即使是一點點的努力也可以幫助節省電力。  
讓我們大家都努力節省電力。

您是否將熱食直接放入  
冷凍櫃而並未先冷卻？

您是否經常  
開門？

冷凍櫃製冷  
是否過度？

## 注意

1. 本商品設計在下面所列的環境溫度下使用。

機型名稱	環境溫度範圍	氣候等級
MF-U22ET-W-C	16 °C ~ 38 °C	ST

內部的溫度可能會依擺放位置，環境溫度和頻繁開門影響。

2. 除霜、維修、清潔時會導致櫃內溫度上升，食材鮮度降低。
3. 被解凍的食材請勿直接接觸儲存櫃裡的食材。如果每天都會存放新食材，請適時適量減少櫃內存放物。
4. 電力失效1-2小時只會對內部溫度有稍微影響。但是頻繁開關門將會導致溫度喪失。如果電力超過24小時失效，食物應從冷凍櫃取出。
5. 如果您離開或者冷凍櫃裡沒有食物超過3個星期，冷凍櫃應拔除插頭並清理。

## 限用物質名稱及含量列表：

設備名稱：冷凍櫃		型號(型式)：MF-U22ET-W-C				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱體及其組成零件	○	○	○	○	○	○
門體及其組成零件	○	○	○	○	○	○
內部結構零件及棚架等	○	○	○	○	○	○
冷媒管路及相關零件	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電源線，電器及電子零件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

# 備忘

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

- 本產品不適合幼童或體弱者在沒有監管的情況下使用。
- 注意看管幼童，確保他們不會把玩本產品。
- 警告 — 除了製造商建議的方法外，請勿使用機械裝置或其他方法加速解凍程序。
- 警告 — 除了製造商建議的電器類型外，請勿在本產品的食物儲存室內使用其他電器。
- 警告 — 如果冷媒迴路已損毀，不要使用周圍的電器用品，並開啟窗戶以使室內空氣流通。請聯絡您購買本冷凍櫃的經銷商，或服務站。
- 本冷凍櫃含有易燃的冷媒（R600a：異丁烷）。
- 冷凍櫃內部及背後的製冷系統含有冷媒，嚴禁以任何尖銳物體接觸製冷系統。
- 不要堵塞冷凍櫃周圍的空間。
- 如果冷凍櫃要搬運到另一地方或交給回收商，使用說明書亦應該與冷凍櫃一併交給處理和運送的人士。
- 請勿在本機中保存易爆材料，如帶可燃推進劑的噴罐。
- 本機僅供家庭使用。



家電品顧客服務中心專線

**0800-55-30-30**

<http://www.MitsubishiElectric.com.tw>

本產品設計僅供台灣地區使用，並不適用其他地區。於台灣以外的其他地區，恕不提供維修服務。



進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司

地址：台北市士林區中山北路六段88號11樓

電話：(02)2835-3030

製造廠商：三菱電機株式會社

本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。  
使用於台灣以外的其他地區不提供維修服務。

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

NZ79F790H01