

三菱除濕機

形名

MJ-E105EF-TW

使用說明書



- 使用之前請仔細閱讀使用說明書以便安全使用。
- 從購買店領取保證書之前請確認保證書上已正確記入“購買日期／經銷商名”。
- 請善加保管使用說明書與保證書。

目錄

頁碼

使用本機之前

- 特點 2
- 推薦本機的使用方法 3
- 使用前須知 4
- 注意事項 6
- 預備知識 7
- 各部名稱與功能 8
- 使用除濕機前之準備 10

使用本機


- 要乾燥衣服時 11
 - 衣類乾燥
- 衣類乾燥運轉模式的使用要點 12
- 降低浴室霉菌滋生 14
 - 浴室抑菌
- 除濕運轉 15
 - 自動除濕
 - 強 ● 弱
- 使用擺葉（僅限除濕運轉模式） 17
- 使用定時運轉 18
- 使用兒童鎖模式 19
- 關閉移動光眼（僅限移動光眼運轉模式） 19
- 內部乾燥運轉 20
- 排水 21
- 連續排水 22

故障排除

- 保養 23
- 故障排除 25
- 消耗品的更換 27
- 收藏和處置 27
- 規格 封底

特點

室內乾衣 移動光眼

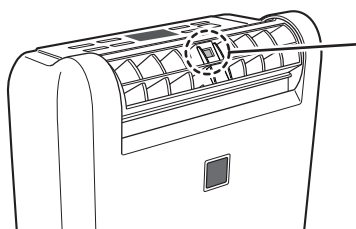

關於移動光眼


移動光眼可根據衣物、牆壁和窗戶的溫度自動調整風向及風量，更高效率地進行除濕。

移動光眼使用熱電感應器，可通過感測物體放射的紅外線，測量出遠處物體的表面溫度。



■ 移動光眼的感測範圍

移動光眼可感測上下 150° × 左右 100° 範圍內的溫度。

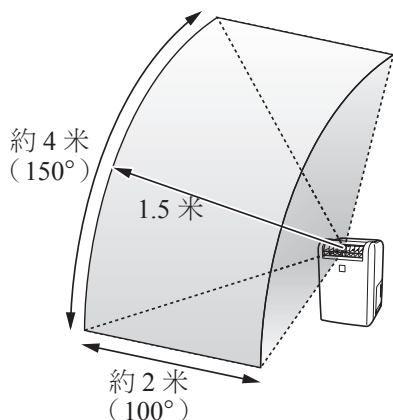


下列情況下，擺葉會進行大範圍擺動。

- 冬季室溫較低，或窗戶和牆壁溫度較低時 **P12**
- 除濕機距離衣物、窗戶和牆壁較遠時（1.5 米以上）**P12**
- 移動光眼髒了時 **P23**


■ 移動光眼的感測運轉

選擇衣類乾燥運轉模式時，移動光眼先進行 3 分鐘的初期感測運轉。此後恢復通常的感測運轉。（浴室抑菌運轉模式不進行初期感測運轉。）

初期感測運轉

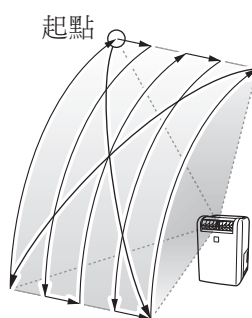


通常感測運轉

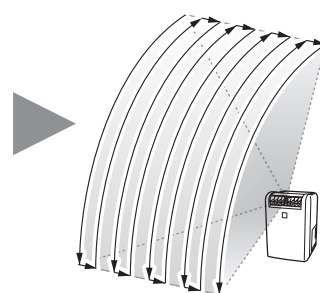


3D 廣角擺葉

可在上下 150° × 左右 100° 的大範圍內自動擺動，對準濕漉的衣物集中送風。

上下

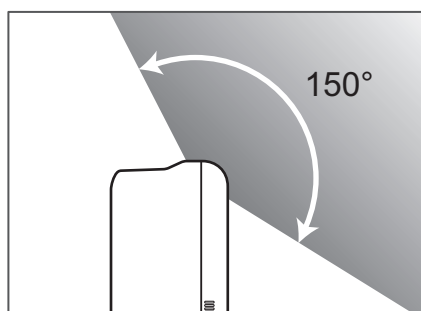


左右

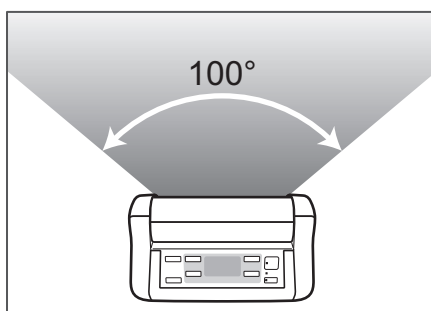

擺葉位置校正

每 30 分鐘擺葉會進行位置校正。位置校正時，擺葉先移動到左上角，在校正位置後再返回通常位置。

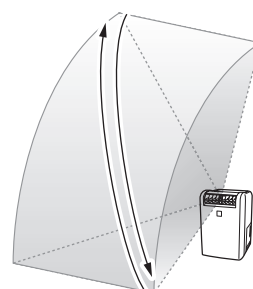

推薦本機的使用方法



運轉模式時移動光眼功能啟動。

要乾燥衣物時

衣類乾燥運轉模式的使用要點 P.12-13

- 要執行自動運轉時


衣類乾燥



P.11

在監測室內濕度的同時，移動光眼會根據衣物的乾燥程度區別進行乾燥。

- ① 確定衣物的位置，對所有衣物進行乾燥。
- ② 對準未乾燥的衣物集中送風。

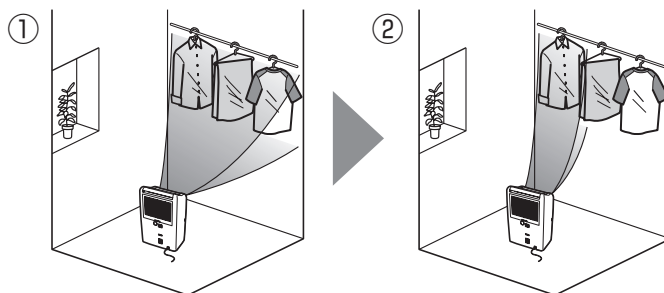

- 要執行連續運轉時

強

P.16

- 降低送風噪音並執行連續運轉

弱

P.16

要除濕時

- 要執行自動運轉時

自動除濕

P.15



- 要執行連續運轉時

強

P.16

- 要執行連續運轉時

弱

P.16


擔心浴室中的霉菌時

浴室抑菌



P.14

- ① 對浴室整體進行除濕時，若濕度降到50%以下，移動光眼將啟動進行感測。
- ② 當感測到浴室窗戶時，除濕機會向窗戶和地板送風。未感測到窗戶時，祇向地板送風。

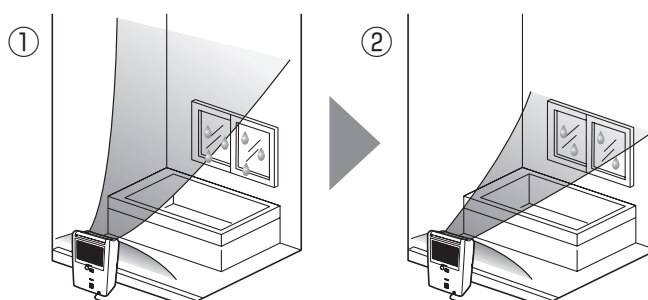

使用前須知

根據操作不當時可能發生的危險及其程度，按以下的表示分類說明。



警告

操作不當會導致致命或嚴重傷害。



注意

操作不當會導致輕傷或房屋、財產等的損壞。

本說明書中及本機上的圖標之含義如下所示。



禁止



禁止拆解



請遵循指示



禁止靠近火源



禁止淋水




警告

請勿損壞或改造電源線或電源插頭。請勿使用插頭接插較鬆的電源插座。

請勿對電源線進行改造、捆扎、扭曲、彎折或加溫。請勿將其置於重物之下或使用時將其在靠近插頭處彎折。

（也請注意不要讓寵物將電源線抓咬損傷。）

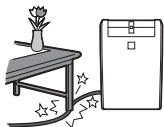

電源線損壞後，請逕洽各服務站加以更換，以避免引起火災或觸電事故。

請勿在一個電源插座上連接多個電源線。




否則可能會引起火災、觸電或故障。

請勿以插拔電源線的方式來開關機器。



否則可能會引起火災和（或）觸電事故。

請勿將機器置於各發熱器（火爐或電熱器等）附近。

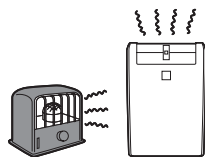


樹脂部分如果溶化會有火災的危險。

請勿將手指或棒狀物體放入送風口或吸入口。請勿觸摸擺動的擺葉。



由於機器內部的風扇高速運轉，會有導致受傷或故障的危險。

請勿試圖修理、拆解或改造本機。

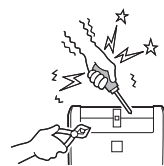

否則可能會引起火災和（或）觸電事故。
有修理必要時，請逕洽各經銷商或服務站。

封底

請使用電源為 110 伏交流專用電源插座。



否則可能會引起火災和（或）觸電事故。
* 請單獨使用延長線。


電源插頭上的灰塵擦拭完畢時，請確實再次插好。



如果插頭未完全插好，縫隙內會積聚灰塵，從而引起火災和（或）觸電事故。

出現異常或發生故障時，請立即停止使用。

- 本機、電源線或電源插頭異常發熱
- 運轉時有異常聲音或振動
- 發出焦味
- 保護開關時常跳脫
- 發生其他異常或故障

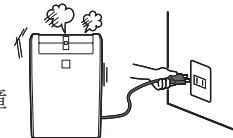

如果繼續使用，可能會引起火災、觸電或故障。
請即洽各經銷商或服務站。

封底

倒掉儲水箱內的積水。



如果誤飲或誤用於其他用途，可能會生病和（或）引起不可預測的事故。



注意

請勿用衣物、布條、窗簾等物品遮住送風口或吸入口。

否則會造成空氣流通不暢，引起發熱或火災。



請勿在除濕機上放置花瓶等裝水容器。

否則水滲漏到內部會損壞電器絕緣，因短路而引起觸電和（或）火災事故。



請勿在浴室中或其他可能會接觸到水分的地方使用本機，或以水清洗本機。



機器遇水可能會漏電，從而引起火災或觸電事故。

請勿在可能會受到陽光直射或風吹雨淋的地方使用本機。


（本機僅供室內使用。）

否則可能會因短路而造成過熱、觸電和（或）火災事故。



請勿在衣櫃內、傢俱之間等狹窄之處使用除濕機。

否則會造成空氣流通不順暢，引起發熱和（或）火災。

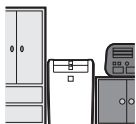

請勿將送風口直接對著燃燒裝置。

否則可能會造成燃燒裝置的不完全燃燒。



請勿在可能會漏出油或易燃性氣體之處使用本機。

如果本機四周有這種易燃品滲漏，可能會導致起火乃至火災。



請勿在使用化學物品的場所（如醫院、工廠、實驗室或美容院等）使用除濕機。

散發到空氣中的藥品和溶劑可能會損壞本機並使儲水箱中的水發生滲漏，損壞周圍的物品。



請勿將本機用於特殊目的，如儲藏食品、藝術品及學術資料等。

否則可能會降低所儲藏物品的品質。



請勿長時間將送風口直接對著人。

在某些無法調節濕度的人（嬰兒、孩童或老人）附近使用本機時，請格外小心。




否則身體長時間受到風吹，可能會引起身體不適和脫水症狀。

請勿站、坐或靠在除濕機上。請勿用手抓住下送風口拉動本機。

否則會因裝有滾輪而使本機發生移動，翻倒或掉落，造成受傷。



請勿拿掉浮筒或其上的保麗龍。

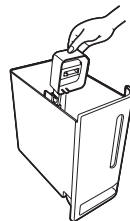


否則浮筒無法偵測水位狀況，從而導致漏水，並可能損壞周圍的物品或引起觸電和（或）漏電事故。

如果水管周圍的溫度低於零度，請勿連續排水。 P22

否則水管中的水可能會凍結，使儲水箱中的水無法流出。水可能會從本機漏出，從而損壞周圍的物品。



請勿讓移動光眼的玻璃感應頭受到重力衝擊。

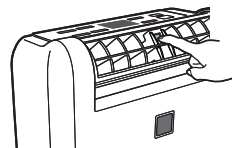

如果玻璃出現裂痕或碎裂，可能會引起傷害事故。

請即洽各經銷商或服務站。 封底

請將本機安置於水平穩固的場所。

如果本機翻倒，儲水箱中的積水便會漏出，損壞周圍的物品，進而會因漏電而造成火災或觸電事故。





注意

移動本機前，請務必關閉電源，拔下插頭並將儲水箱中的水倒掉。

如果移動時儲水箱中還有水，則可能會引起漏水，損壞周圍物品，進而造成觸電和（或）漏電事故。



請先倒空儲水箱中的水，然後抓穩把手移動本機。

否則，本機可能會翻倒，傷及身體或損壞地板。




拔出電源插頭時請握住插頭。



不按筆直方向或拉扯電線拔下插頭會損壞插頭的插銷或電線，並可能引起短路、觸電或火災事故。

清潔本機時，請關閉電源並拔下電源插頭。



否則，可能會因內部風扇的高速運轉而受傷。

長期不使用時，請拔下電源線。



否則可能會因漏電引起火災和（或）觸電事故。

連續排水時，請務必放好水管，以便使排水暢通無阻。



否則儲水箱中的水可能會漏出，損壞周圍物品。

在連續排水或無人看管的情況下長時間使用時，請每 2 週檢查一次。



如果濾網或水管中有異物或髒物堵塞，可能會導致過熱或漏水。

如果房間的牆壁、家具和美術品對乾燥空氣的耐受力較弱，則應慎用本機，否則會引起裂縫和捲曲。




注意事項

- 請勿讓本機翻倒。

否則儲水箱中的水可能會漏到本機內部，從而導致故障。萬一本機翻倒，請與原購買店洽詢。


- 請勿水平倒下本機來搬運。

否則可能會引起故障。這種故障不在保修範圍之內。

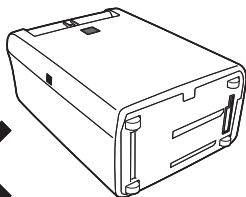

- 請勿觸碰移動光眼。

如果移動光眼上有污漬，移動光眼將無法正常感測。此時請依照“保養”的指示進行清潔。 P23

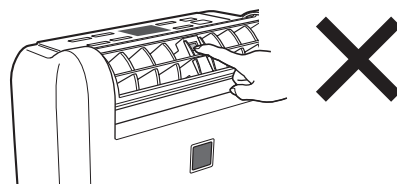

※ 緊急處理方法，當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知瑞林科技公司服務人員處理。
※ 若電源線損壞時，必須由製造廠或有維修資格的人員更換，或通知瑞林科技公司服務人員處理，以避免危險。

預備知識

● 運轉中，有時溫度會上升 2 ~ 4°C

除濕機沒有冷房能力。而且運轉中時會發熱，所以室溫有時會上升 2 ~ 4°C。

除濕機會吹出熱風是正常現象，並非故障。

（冬天溫度低時，有時所吹出的風會比體溫還低，所以不覺得風是暖的）

除濕原理

將冰水倒入杯中，會令杯子周圍的空氣變冷，杯子表面因而產生水滴。


除濕機就是利用這種原理來除去濕氣。

① 利用冷卻器將室內空氣變冷，並將濕空氣變成水滴。

② 水滴滴落儲水箱中。

③ 除濕過的空氣再經加熱器變暖後送出。

依照以上步驟反覆地除去屋內的濕氣。

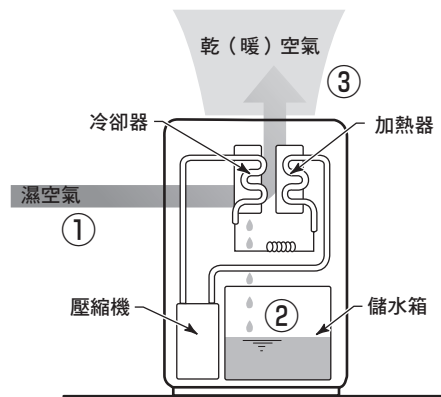

● 本機在 7 至 40°C 的溫度範圍內工作


如果室溫超過 35°C，有時本機會變為送風運轉或增大送風量。這是因為機內溫度昇高，從而啟動保護裝置之故。

- 如果室溫低於 7°C，本機將進行送風運轉，防止除濕後的積水凍結。

● 房間的濕度計與除濕機的濕度指示可能不同

即使在相同的房間中，不同位置的溫度和濕度均有差異。因此，若除濕機與濕度計的放置位置不同，濕度也不相同。

而且，通風好與通風差的位置之間濕度也有差異。請將濕度指示作為參考使用。

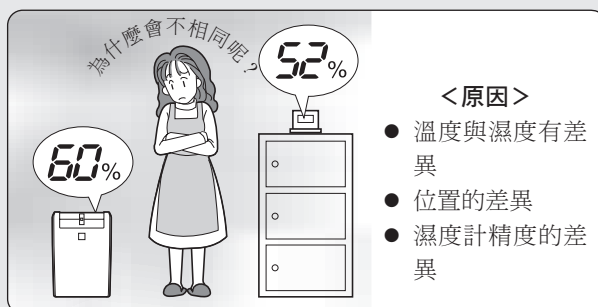


● 冬天的除濕量變少


溫度和濕度低時，除濕量減少。

在冬天，氣溫低空氣乾燥。較之夏季，除濕量劇烈下降。如下圖所示。

儲水箱中積水會較少，這並非故障。

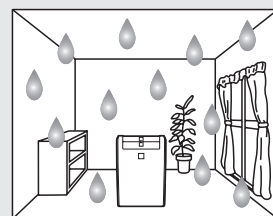


夏季（潮濕）

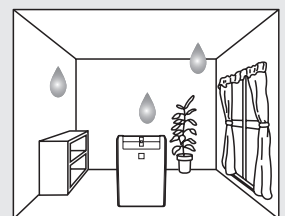

冬季（陰潮）


本機在強送風模式下濕度為 60% 時所取得的數值。

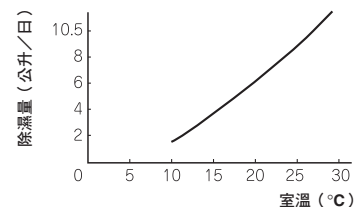


- 圖中所示的數值是在室溫和濕度恆定時測量的，與實際的使用條件所得數值有差異。

各部名稱與功能


正面

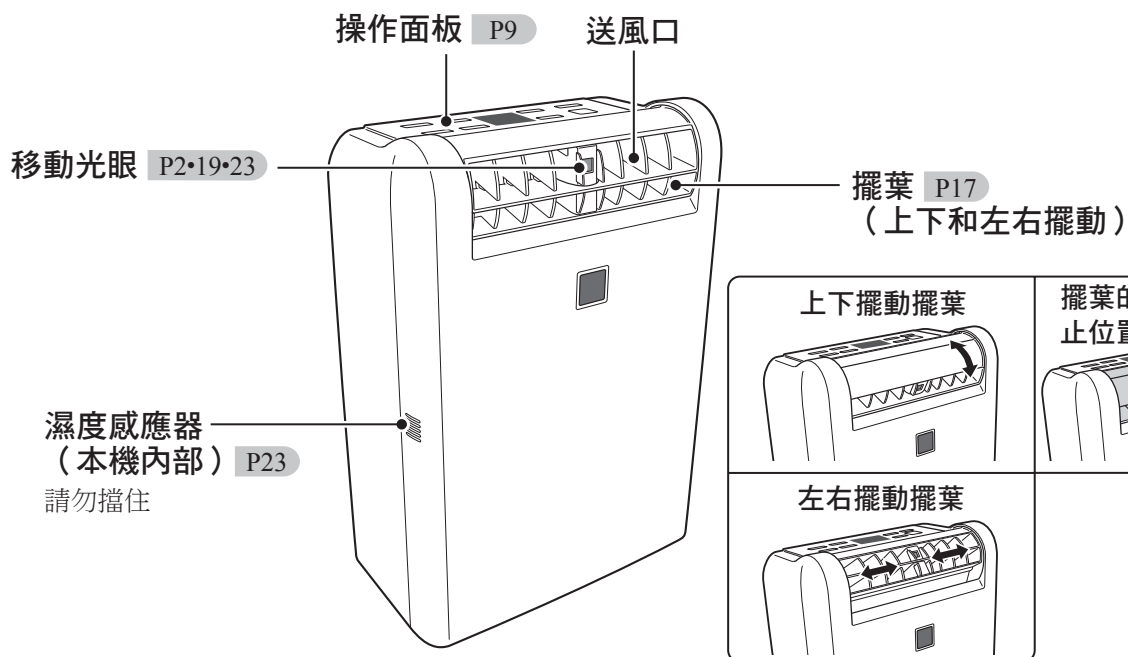

背面

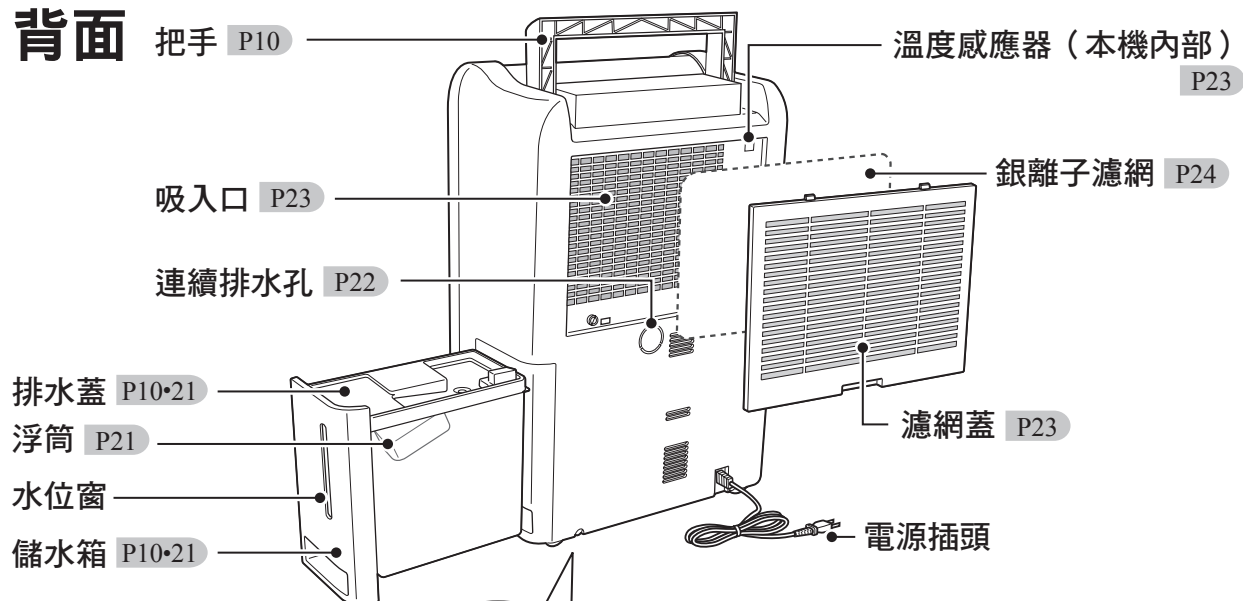


購買本機時，儲水箱中可能有水跡或積水。這是在工廠進行除濕測試時留下的，並非異常。

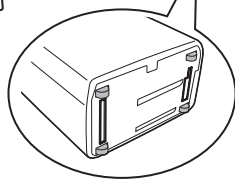

滾輪
(4 個)
P10

放置除濕機

務必在本機周圍留下一定的空間。

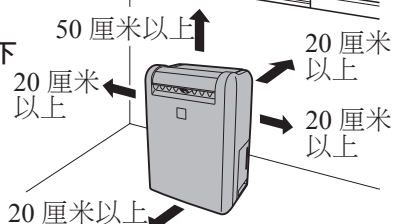


＜本機噪音大時＞

請在本機下墊上墊子等。這樣可以減少振動和噪音，還能減小地毯的凹陷。

附件

- 銀離子除菌消臭濾網
(下文簡稱為“銀離子濾網”。)



購買本機時，銀離子濾網隨本機附送。
請在使用本機前進行安裝。 P10

何謂“銀離子濾網”？

銀離子濾網具有兩層結構：由白色的集塵濾網和藍色的除臭濾網組成。

＜集塵濾網＞


網眼很細的濾網可捕捉花粉*和灰塵。

* 花粉直徑：約 10-100μm

＜銀離子濾網＞


將特殊除臭劑、抗菌劑(抗過敏、抗病毒、除菌)添加入纖維內。
此濾網無法去除香煙煙霧和煙霧中的有毒氣體(如一氧化碳等)。

操作面板

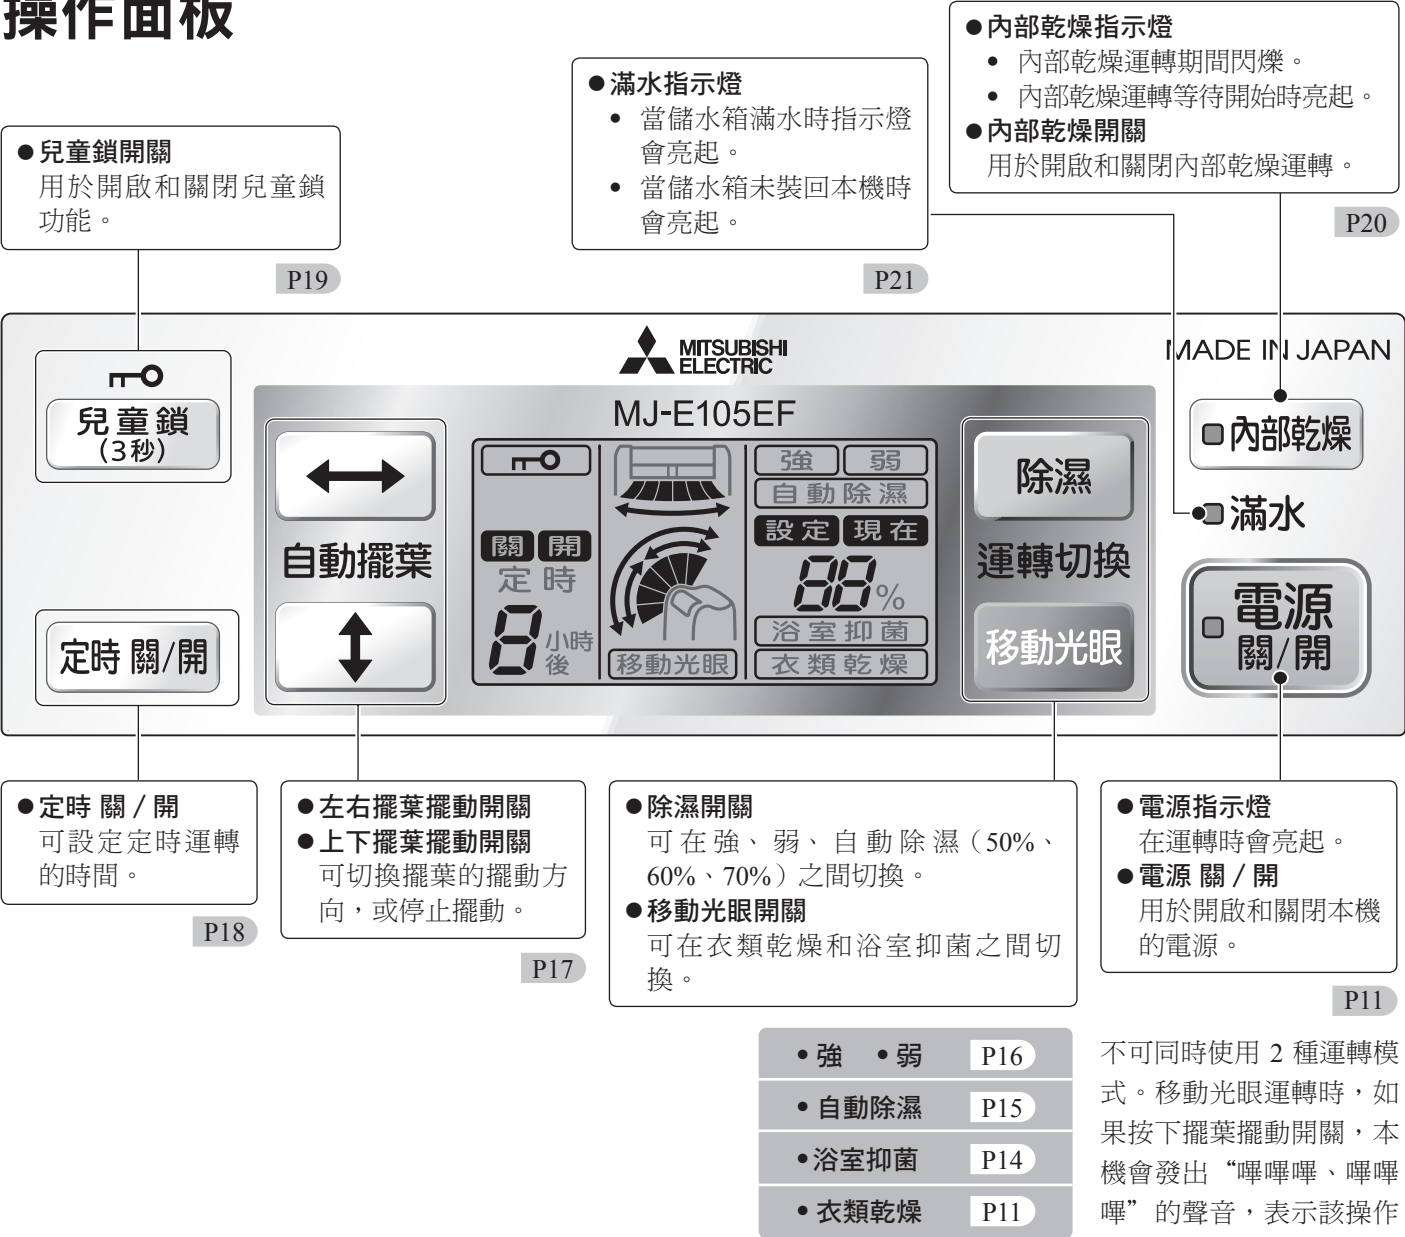

液晶顯示面板

為便於說明，以下液晶顯示面板顯示全部選項內容。

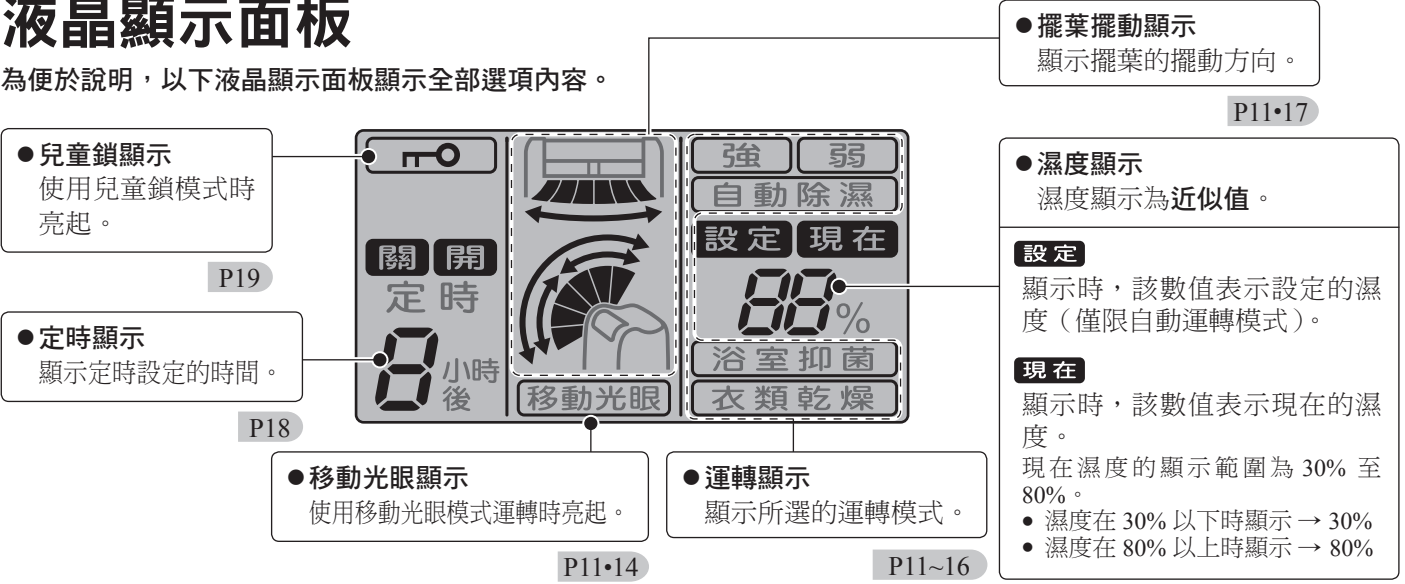

使用本機之前


使用除濕機前之準備

銀離子濾網的安裝

購買本機時，銀離子濾網隨本機附送。在使用本機之前請安裝銀離子濾網。

1 從塑膠帶袋內取出銀離子濾網。

2 拆下濾網蓋。

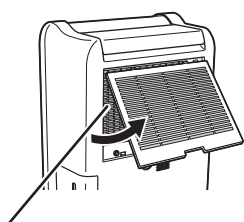


向面前拉取下。

即使金屬散熱片彎折，對性能也無不良影響。


3 將銀離子濾網安裝在濾網蓋上。

將銀離子濾網安裝至濾網蓋上的卡榫內。

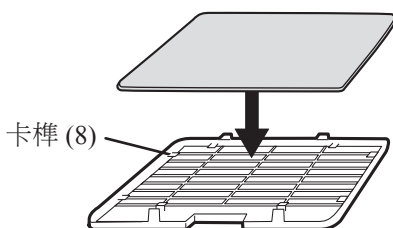

卡榫 (8)

4 安裝濾網蓋。

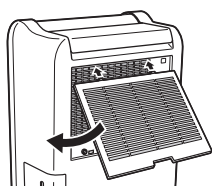


將濾網蓋上部的卡榫插入直至聽見喀嗒聲。

注意

- 確保銀離子濾網已裝入本機。若未裝入，細小灰塵將會進入本機內部，從而引起故障。

正確插入儲水箱

檢查儲水箱，然後按住本機機體，將儲水箱完全插入。

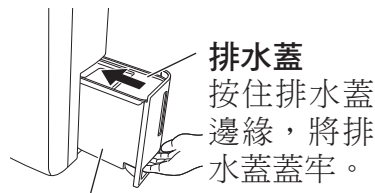

排水蓋

按住排水蓋邊緣，將排水蓋蓋牢。


儲水箱

確保儲水箱未損壞或未出現裂縫。

通知事項

- 如果未正確安裝排水蓋，可能會造成機體漏水。
- 如果未蓋牢排水蓋，可能無法從機體抽出儲水箱。
- 如果未正確安裝儲水箱，滿水指示燈會亮起，本機將無法運轉。

將電源插頭插入插座

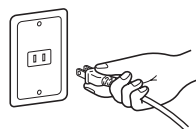

只可使用 110 伏交流電源。

如果擺葉為打開狀態，會自動返回初期停止位置。

P8

搬運本機

可以利用滾輪移動。

移動本機之前，請確認已倒掉儲水箱中的水並關閉擺葉。

請拎起把手搬移

- 箭頭方向表示滾輪的滾動方向。
- 勉強移動可能使除濕機翻倒。




注意

- 請勿試圖水平倒下本機來搬運。傾斜本機將會導致漏水並引起故障。
- 請勿手持擺葉（送風口）移動機體。
- 利用滾輪移動時，請在平整的硬地上移動本機。
- 在有台階的場所和樓梯搬移時，請將其拎起來。請勿在長毛地毯上用滾輪移動，否則可能會損壞地毯表面。
- 請勿將電源線捲入滾輪中。此外，請勿拖曳電源線。否則可能會損壞電源線。

要乾燥衣服時

在衣類乾燥運轉模式下，移動光眼在監測室內濕度的同時，會根據衣物的乾燥程度區別送風，更高效率地進行乾燥。

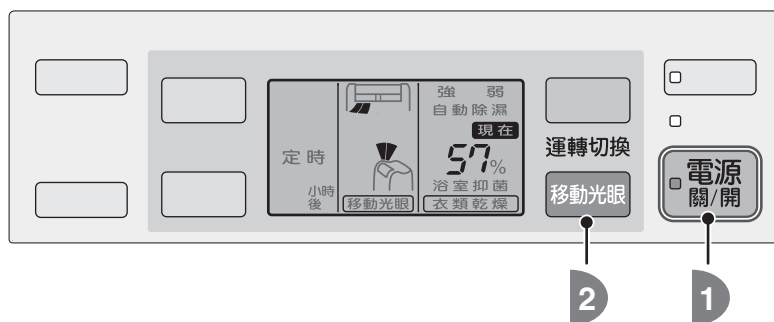

1 按 電源開/關

- 運轉模式指示燈亮起。
- 顯示現在的運轉模式。
- 擺葉打開並且送風開始。

通知事項

- 按下電源開/關後約 3 分鐘，開始除濕。開始除濕時，運轉噪音增大。
- 本除濕機能記憶運轉模式。即使拔下電源插頭或停止運轉，下次仍會以與前次相同的設定運轉。

2 按 移動光眼 選擇“衣類乾燥”。

- 每按一下進行切換。
- 選擇的運轉模式會以黑框顯示。
- 移動光眼顯示亮起



<要停止運轉>

按 電源開/關

- 電源指示燈熄滅。
- 運轉模式的顯示消失。
- 擺葉閉合

通知事項

- 如果設定了內部乾燥運轉（自動），則它將在運轉停止後開始。 P20

● 衣類乾燥

當濕度降到 50% 以下時，移動光眼若判定衣物已乾燥，運轉將自動停止。

選擇該模式後，運轉將持續約 2 個半小時，最長約 12 個小時。儲水箱滿水時（滿水指示燈亮起時），除濕運轉將停止，祇進行送風。

使用概述

衣物重量	房間大小
最大約 6 公斤	最大約 17 平方米

請在“使用概述”中所描述的範圍內使用本機，以獲得有效運轉。

通知事項

- 運轉之前請將儲水箱中的水倒除。如果儲水箱滿水，除濕運轉將停止，衣物因此可能無法乾透。
- 如果與定時關機運轉同時使用，衣類乾燥運轉模式可能會在衣物乾透前自動停止。 P18
- 如果濕度一直未降到 50% 以下，運轉會在約 12 個小時後自動停止。

擺葉擺動顯示

使用衣類乾燥運轉模式時，擺葉擺動顯示中擺葉的擺動方向會根據衣物的位置改變。

<圖例>

感測到衣物在機體右上方向時的顯示畫面。



下列情況下，請使用“強”運轉模式。

<室溫較低時>

- 移動光眼可能無法區分衣物、窗戶和牆壁。
- 由於水分不易蒸發，衣物難以乾透，運轉可能在約 2 個半小時後自動停止。

衣類乾燥運轉模式的使用要點


充分利用衣類乾燥運轉模式的特點，可以更高效地乾燥衣物。

在室內晾衣

“提高室溫”、“降低室內濕度”和“風向對準衣物”是更快乾燥衣物的三大要點。


要點 1

- 在封閉的狹小房間內，除濕將更有效。
- 調整除濕機位置，使風向對準衣物。

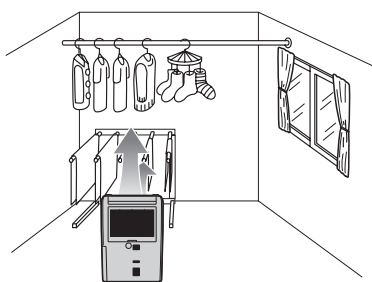


要點 2

冬季室溫較低時，使用取暖器將室溫調高至 16°C 以上，這樣更容易乾燥衣物。取暖器請勿對準除濕機送暖氣，否則移動光眼會出現錯誤感測。

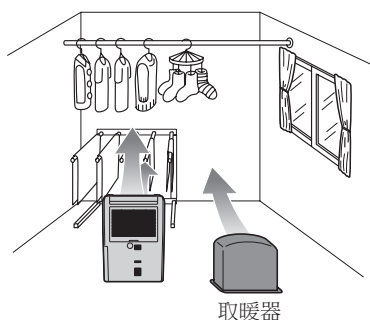

要點 3

當窗戶溫度較低時，移動光眼可能將窗戶誤識別為衣物。此時請拉上窗簾，會達到一定的效果。

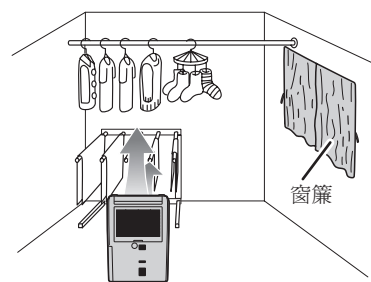


晾衣方法

祇需下點小功夫，就能更快乾燥衣物。以下晾衣方法作為參考。

要點 1


在移動光眼的感測範圍內晾衣

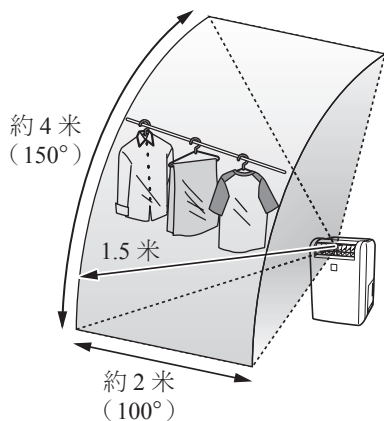

衣物與除濕機的距離最遠不要超過 1.5 米。雖然超過 1.5 米的情況下衣物也可以曬乾，但移動光眼將無法正確感測衣物的位置。

要點 2

將不易乾燥的厚重衣物晾在距離除濕機近的位置

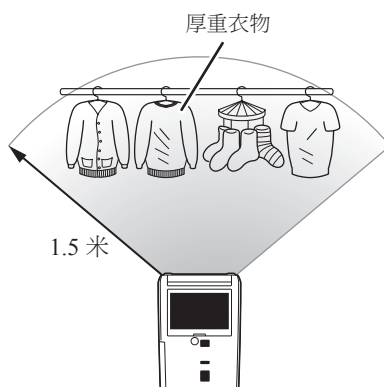


乾燥厚重衣物需要更多的時間。請將厚重衣物晾在除濕機的風口，並撫平衣物的褶皺。

要點 3

晾曬的衣物之間保持適當的間隔




衣物之間留出約 5 厘米的間隔，使空氣可以流通。

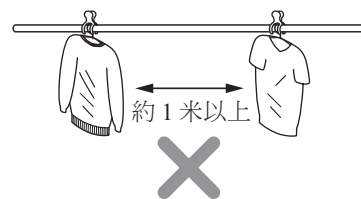

衣物之間的間隔距離不宜過大。否則除濕機的送風範圍將擴大，影響乾燥效率。此外要固定好晾曬的衣物，使衣物不會在除濕機的送風下移動。

晾衣範例

● 在機體前方晾衣時 ●

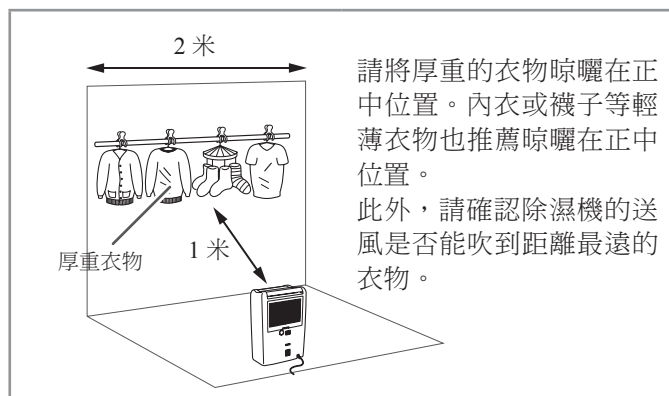

● 在機體正上方晾衣時 ●



< 下列情況下，乾燥時間會延長 >

- 衣物較多時
- 衣物間隔較近時
- 室溫較低時 ... 低溫（約 10°C）狀態下所需的乾燥時間大約是常溫（約 20°C）狀態下的兩倍。
- 房間較大時 ... 推薦在 17 平方米以下的房間使用本機。
否則即使運轉結束（約 12 個小時），衣物也可能無法乾透。

運轉開始、運轉時的注意事項

- 請在晾完衣物後再開始運轉除濕機。
如果在晾衣中途啟動除濕機，除濕機可能無法正確感測衣物的位置。
- 增加晾衣時，請先關閉電源，晾完後再重新啟動除濕機。
- 移動光眼進行初期感測運轉時，請不要站立在機體前方。
運轉開始後約 3 分鐘內，移動光眼將進行初期感測運轉。此時若擋住移動光眼，移動光眼將無法正常感測。此外，如果在除濕機運轉時移動了機體位置，請將其放回原位。若不知道原來的放置位置，請重新啟動除濕機。
- 請不要觸碰移動光眼和擺葉。
如果觸碰了移動光眼和擺葉，除濕機將無法正確感測衣物的位置。


下列情況下，建議您使用本機在房間內晾乾衣物。

● 陰雨天



由於高濕度天氣下水分難以蒸發，因此室外不易晾乾衣物。

● 空氣中花粉及灰塵含量較多時

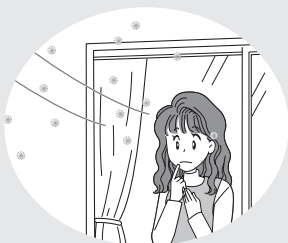

室內晾衣可使衣物免受花粉及灰塵污染。

● 無法在白天將衣物收回房間時



日落夜涼的晚上，已乾衣物會吸收濕氣，這便意味著之前所作的努力全都白費了。

降低浴室霉菌滋生

移動光眼可以感測到浴室使用後存留的濕氣和水滴，更高效率地進行乾燥，以抑制霉菌的滋生。
此運轉也可用來防止房間內的霉菌滋生。

使用

在更衣間內放置除濕機。

1 按 **電源關/開** 。

2 按 **移動光眼** 選擇“浴室抑菌”。

- 每按一下進行切換。
- 選擇的運轉模式會以黑框顯示。
- 移動光眼顯示亮起。



● 運轉開始

- 大約 4 到 12 小時後運轉停止。
電源指示燈熄滅、運轉模式的顯示消失。

- 擺葉會進行大範圍擺動，直至濕度降到50%以下。若濕度降到50%以下，移動光眼將啟動，擺葉擺動進行自動切換。
- 由於送風速率會自動切換，因而它無法被設定。無法與其他運轉模式同時使用，或進行濕度設定。

<要中止運轉時>

- 要中途結束運轉時：
按電源關 / 開（關閉）。
- 要切換到其他運轉時：
按除濕開關或移動光眼開關。

通知事項

- 要提昇使用效能，請將房間的門窗關閉，並在運轉期間使室內空氣不要與外界流通。
- 若浴室過大或因為浴室地板及牆壁所使用的建材緣故，可能使此操作無法完全有效。
- 水滴可能會留在水氣容易聚集的地方。
- 霉菌會依據室內情況及霉菌種類生長。
例如：空氣流通差的地方，像是浴室裡容器的下方或房間裡壁櫥的深處和櫥櫃的後方。
- 此操作無法乾燥空氣不能流通處，如浴缸內部及容器下方這類地方。
- 此操作無法去除已存在的霉菌及水漬，或是在排水孔的黏液。
- 如果與定時關機運轉同時使用，運轉可能會在乾燥完成之前停止。

放置除濕機

在更衣間內放置此機（浴室入口處）。
（切勿將本機放置在浴室內。）

從機體前方送風。
調整本機方向，讓風可以吹向整個房間。

關閉浴室的窗戶。

若仍有水留在浴缸內，
則將浴缸蓋住。



請勿在浴室中或其他可能會接觸到水分的地方使用本機，或以水清洗本機。

本機並未含有防滴或防水功能。本機接觸到水分時可能會因為短路而造成火災，或是觸電。

●浴室抑菌

除濕執行到濕度降至 50% 之後，會運轉約 4 小時，然後自動停止。

運轉時間會依據溫度及濕度而有所不同，選擇模式後，運轉時間最短約為 4 小時（當室溫為 20°C 或更低時，最短約為 6 小時），最長約為 12 小時。儲水箱滿水時（滿水指示燈亮起時），除濕運轉將停止，祇進行送風。

使用概述

除濕的位置	大小
浴室（浴室＋更衣間）	最大約 7 平方米 （浴室＋更衣間大小）
房間	最大約 12 平方米

為了能更有效率地運轉，請在以上範圍內的空間使用本機。

抑制發霉的原理

將霉菌在菌絲體的狀態下乾燥，使新孢子（相當於植物的種子）無法生長。浴室抑菌運轉基於此原理。（但是，孢子抗乾燥能力很強。）


“對黑霉的研究”

環境生物學研究所
阿部惠子博士試驗數據

除濕運轉

可選擇自動除濕（50%、60%、70%）、強、弱 三種運轉模式。
（強、弱… P16）

自動除濕 設定所需濕度進行除濕

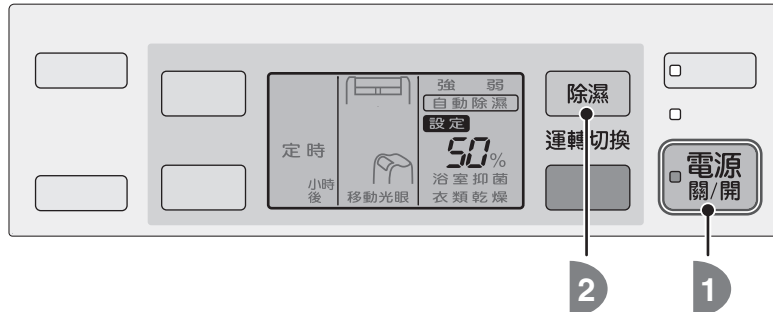

1 按 。

- 運轉模式指示燈亮起。
- 顯示現在的運轉模式。
- 擺葉打開並且送風開始。

通知事項

- 按下電源關 / 開後約 3 分鐘，開始除濕。開始除濕時，運轉噪音增大。
- 本除濕機能記憶運轉模式。即使拔下電源插頭或停止運轉，下次仍會以與前次相同的設定運轉。

● 自動除濕

為了使濕度維持在設定數值，本機將自動切換風量、間歇性運轉進行調節。


- 當現在濕度比設定濕度低時，除濕運轉將停止（送風、擺葉運轉停止）。當現在濕度再次高於設定濕度時，除濕運轉將再次啟動。
- 開啟電源後約 6 分鐘內，無論房間內濕度如何轉變，本機都將持續運轉。

通知事項

- 頻繁打開關閉房門或由於房間大小和其他特殊因素，濕度可能無法降到設定數值。

2 按 選擇“自動除濕（50%）”、“自動除濕（60%）”或“自動除濕（70%）”。

- 每按一下進行切換。
- 選擇的運轉模式會以黑框顯示。
- 顯示 **設定**。

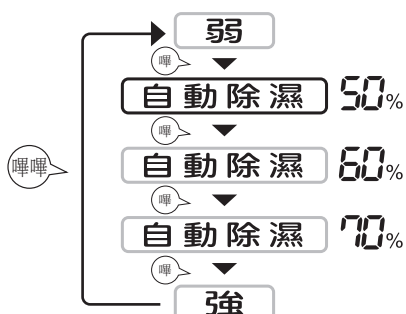

- 3 秒鐘後，切換到現在濕度的顯示。

■ 根據需要設定擺葉的擺動模式。 P17

< 要停止運轉 >

按  。


- 電源指示燈熄滅。
- 運轉模式的顯示消失。
- 擺葉閉合

通知事項

- 如果設定了內部乾燥運轉（自動），則它將在運轉停止後開始。 P20

除濕運轉（續）

強、弱

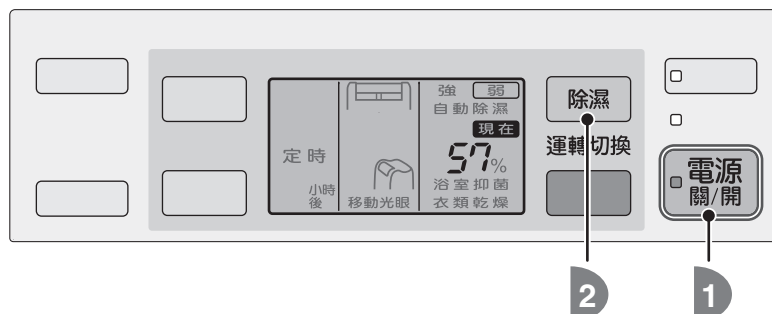

1 按 。

- 運轉模式指示燈亮起。
- 顯示現在的運轉模式。
- 擺葉打開並且送風開始。

通知事項

- 按下電源關 / 開後約 3 分鐘，開始除濕。開始除濕時，運轉噪音增大。
- 本除濕機能記憶運轉模式。即使拔下電源插頭或停止運轉，下次仍會以與前次相同的設定運轉。

●強

本機在較強的送風速率下連續運轉。要以強除濕度進行除濕時，請選擇此模式。


●弱

本機在較弱的送風速率下連續運轉。要在除濕過程中減小送風噪音時，請選擇此模式。

對衣櫃、鞋箱內部除濕


使用擺葉對要除濕的位置吹風。

<推薦的運轉模式>
強

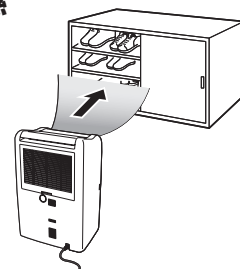

2 按 選擇“強”或“弱”。

- 每按一下進行切換。
- 選擇的運轉模式會以黑框顯示。

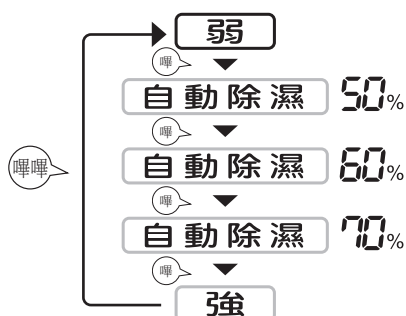

■ 根據需要設定擺葉的擺動模式。 P17

<要停止運轉>

按  。

- 電源指示燈熄滅。
- 運轉模式的顯示消失。
- 擺葉閉合

通知事項


- 如果設定了內部乾燥運轉（自動），則它將在運轉停止後開始。 P20

使用擺葉（僅限除濕運轉模式）

可以擺動擺葉。請根據用途設定擺葉的擺動模式。
祇有在自動除濕、強、弱運轉模式下可以進行風向（擺葉擺動）設定。


上下擺動

可選擇向上、向前和廣角擺動。
並可結合左右擺動使用。

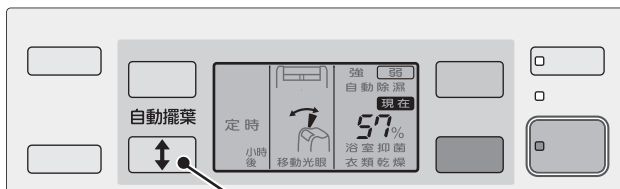

運轉過程中，按  選擇擺葉擺動方向。

- 每按一下切換擺動方向。

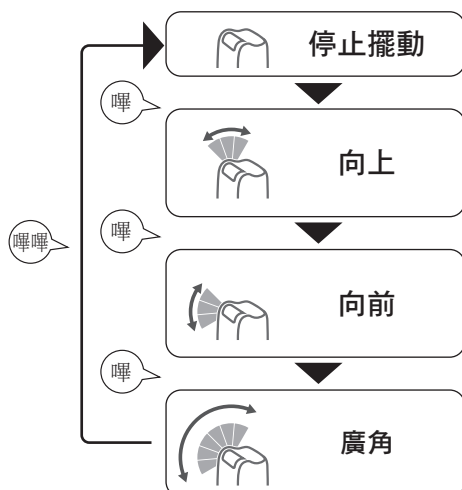


- **停止擺動**
在所需角度停止上下擺葉擺動

擺葉停止擺動，擺葉擺動顯示消失。




- **向上**
乾燥衣物等

擺動擺葉向機體上方送風。送風範圍約為 90°。

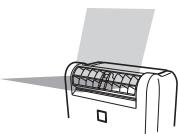

- **向前**
對壁櫥等除濕時

擺動擺葉向機體前方送風。送風範圍約為 80°。



- **廣角**
對整個房間除濕時

擺葉大範圍擺動，進行送風。送風範圍約為 150°。




左右擺動

可選擇廣角擺動。
並可結合上下擺動使用。



運轉過程中，按  選擇擺葉擺動方向。

- 每按一下可切換

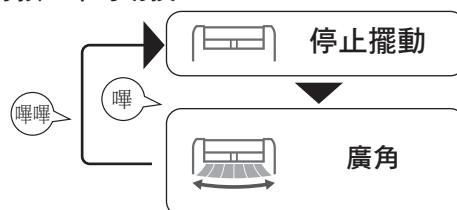

- **停止擺動**
在所需角度停止左右擺葉擺動

擺葉停止擺動，擺葉擺動顯示消失。



- **廣角**
對整個房間除濕時

擺葉大範圍擺動，進行送風。送風範圍約為 100°。



擺葉擺動顯示表示擺葉的擺動範圍。（擺葉的動作與顯示的動作不一致）

通知事項


- 根據送風的方向，送風聲音的大小會發生變化。
- 擺葉有時會停止擺動，以校正送風位置。
- 請不要觸碰擺葉。
- 由於手或物體觸碰到擺葉而使其改變擺動角度時，請再次按下上下擺動開關或左右擺動開關，重新調整送風角度。
- 送風會參雜空氣中的灰塵，如果直接對準牆壁送風，牆壁可能會附著上灰塵而變髒。

使用定時運轉

在使用定時運轉前，請先將儲水箱中的水倒掉。若儲水箱滿水時，除濕運轉將祇進行送風。

定時關機運轉

可在 1 至 9 小時內進行選擇，設定運轉時間。
請在電源開啟的狀態下設定定時關機。

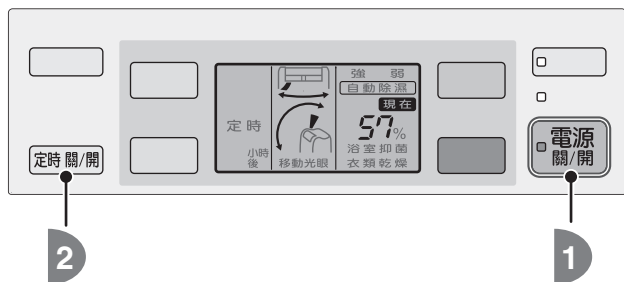

1 開啟電源。 P11

請根據需要設定運轉模式和擺葉擺動方向。
P11~17

2 按 **定時 關/開** 選擇運轉時間。

- 按一下會顯示 “!” 和 “關”。
 - 每按一下會依次出現 “1” 至 “9” 的數值顯示，以及無顯示（定時解除）。（持續按住，顯示會自動改變）
- 定時關機運轉開始

< 圖例 >

- 濕度設定（設定濕度：60%）
- 上下擺動（廣角）
- 左右擺動（廣角）
- 定時關機（2 小時）



- 每過 1 個小時，顯示的所剩運轉時間都將減 1。
 - 設定時間過後，運轉停止，擺葉自動閉合。
- 電源指示燈熄滅、運轉模式的顯示消失。

內部乾燥運轉（自動）設定時，將進行內部乾燥運轉。 P20

< 要中止運轉時 >

■ 要結束運轉

按電源關 / 開。（關閉電源）

■ 要解除定時關機設定並繼續運轉


請持續按定時開關，直至剩餘時間的顯示消失。

通知事項

- 無法同時設定定時關機運轉和定時開機運轉。
- 如果與定時關機運轉同時使用，衣類乾燥運轉和浴室抑菌運轉可能會在衣物或浴室乾燥之前停止。
- 在內部乾燥運轉過程中無法設定定時關機。

定時開機運轉

可在 1 至 9 小時內進行選擇，設定運轉開始時間。
請在電源關閉的狀態下設定定時開機。

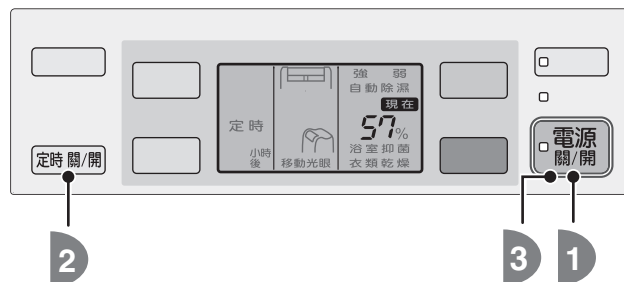

1 關閉電源。 P11

2 按 **定時 關/開** 選擇運轉開始時間。

- 按一下後，電源指示燈、運轉模式顯示、“!” 將閃爍，並顯示 “開”。
- 每按一下會依次出現 “1” 至 “9” 的數值顯示。（持續按住，顯示會自動改變）

3 按 **電源 關/開** 確定運轉開始時間。

- 電源指示燈、時間顯示亮起。

→ 定時開機預約完成

若忘記按下電源關 / 開，時間顯示、運轉顯示會閃爍，並發出警示音以示提醒。

（警示音→發出“嗶—嗶—嗶”的聲音持續 1 分鐘）

< 圖例 >

- 濕度設定（設定濕度：60%）
- 上下擺葉擺動（廣角）
- 左右擺葉擺動（廣角）
- 定時開機（5 小時）



- 每過 1 個小時，顯示的運轉開始等待時間都將減 1。
- 設定時間過後，運轉開始。

< 要中止運轉時 >


按電源關 / 開。（關閉電源）

通知事項

- 如果在內部乾燥運轉期間設定定時開機運轉，內部乾燥運轉將解除。
- 無法使用市售的定時插座進行定時開機運轉。

使用兒童鎖模式

可鎖定開關的操作。鎖定開關後，可防止兒童隨意操作本機。

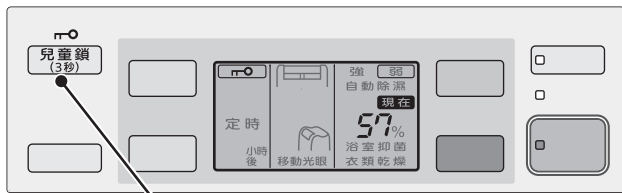

按住 **兒童鎖 (3秒)** 3 秒鐘以上 嗶。

- 兒童鎖顯示亮起。

- 在電源關閉狀態下設定兒童鎖模式。
即使按下電源關 / 開，也無法啟動運轉。此時兒童鎖顯示會閃爍，表示本機處於鎖定狀態。
- 在電源開啟狀態下設定兒童鎖模式。
即使按下電源關 / 開，也無法關閉運轉。此時兒童鎖顯示會閃爍，表示本機處於鎖定狀態。

通知事項

- 鎖定狀態時，祇有開啟或關閉兒童鎖模式的操作有效。要進行其他開關的操作，請先解除兒童鎖模式。
- 拔下並再次插入電源插頭後，兒童鎖被取消。

< 要解除兒童鎖時 >


按住 **兒童鎖 (3秒)** 3 秒鐘以上 嗶。

- 兒童鎖顯示消失。

關閉移動光眼 (僅限移動光眼運轉模式)

移動光眼運轉模式下，若要關閉移動光眼，請依照以下步驟操作。

本機的默認設置為移動光眼啟動狀態。

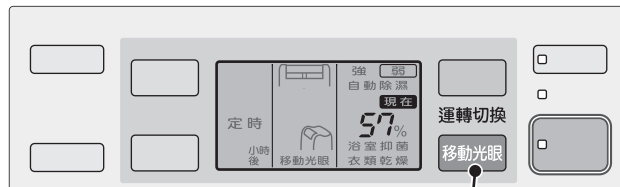

電源關閉狀態下，按住 **移動光眼** 3 秒鐘以上 嗶。

關閉移動光眼後移動光眼運轉模式的運轉

即使在移動光眼運轉模式狀態下，移動光眼顯示也不會亮起。

- 衣類乾燥
移動光眼將不會感測衣物的位置。
上下擺動擺葉和左右擺動擺葉將以廣角模式進行運轉。
- 浴室抑菌
移動光眼將不會感測窗戶的位置。
當濕度降至 50% 以下時，擺葉將擺動至地板方向送風。

< 要開啟移動光眼時 >

電源關閉狀態下，按住 **移動光眼** 3 秒鐘以上 嗶。

通知事項


- 本除濕機會記憶移動光眼開啟或關閉的設定。
即使拔下電源插頭，或關閉電源，下次仍會以與前次相同的設定運轉。

內部乾燥運轉

可乾燥本機內部的濕氣以抑制冷卻器上生霉。
使用除濕機後，建議您 1 天進行 1 次內部乾燥。
內部乾燥的運轉時間約為 1 個小時。

自動運轉

在每次運轉結束後均進行內部乾燥。

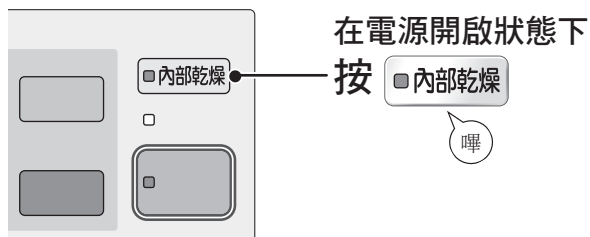

- 內部乾燥待機狀態
(內部乾燥指示燈點亮)
- ▼
- 運轉結束
- 內部乾燥運轉開始
內部乾燥指示燈閃爍，現在濕度指示熄滅，並且擺葉停止在垂直位置。
- ▼
- 內部乾燥運轉
- 內部乾燥運轉結束
內部乾燥指示燈熄滅，並且擺葉關閉。


<要取消自動運轉時>

- 在電源開啟狀態下按內部乾燥開關
(內部乾燥指示燈熄滅)



手動運轉

在電源關閉狀態下按 **內部乾燥**，進行內部乾燥。

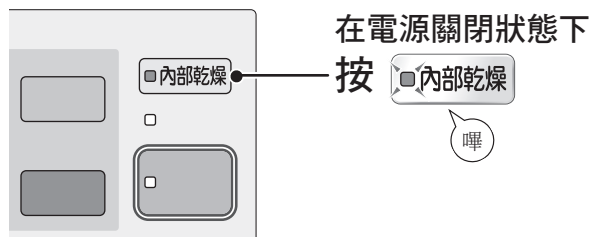

- 內部乾燥運轉開始
內部乾燥指示燈閃爍，現在濕度指示熄滅，並且擺葉停止在垂直位置。
- ▼
- 內部乾燥運轉
- 內部乾燥運轉結束
內部乾燥指示燈熄滅，並且擺葉關閉。

<要中止內部乾燥運轉時>


- 要中途結束運轉時：
按內部乾燥開關。
(內部乾燥指示燈熄滅)
- 要切換到其他運轉時：
按電源關 / 開。

- 插入／拔出電源插頭後，自動運轉被取消。
- 此功能不能去除現有的霉菌。此外，中途停止內部乾燥運轉可能無法獲得滿意的效果。
- 在內部乾燥運轉中請勿關閉擺葉，因為這會引起噪音。
- 排出機內的濕氣可能會導致房間濕度上昇。
- 在內部乾燥運轉過程中無法設定定時關機。
- 滿水指示燈亮起後本機停止運轉，此時無法設定內部乾燥運轉。
- 儲水箱滿水停止運轉後，若不關閉電源，則無法進行內部乾燥運轉。

排水

儲水箱滿水後，滿水指示燈將亮起並發出提示音。
請倒掉儲水箱中的水。

儲水箱滿水時， 滿水指示燈亮起。

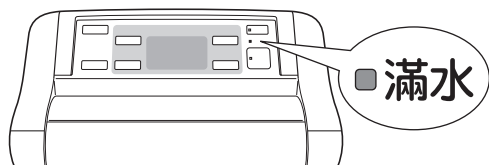

- 滿水指示燈點亮


發出“嗶—嗶—嗶”
的聲音。每隔 1 小時
發出提示音，直至將
水倒掉。

- 停止除濕，進行送風運轉。

通知事項

- 倒掉水並裝回儲水箱後，滿水指示燈熄滅，本機自動恢復至運轉模式。
- 滿水指示燈亮起時，運轉模式的顯示會消失，除打開／關閉電源以外的操作無法進行。
- 定時關機運轉時滿水指示燈會亮起，但不會發出提示音。


1 取出儲水箱。

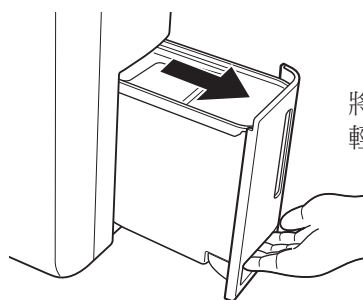


將手放在手把處
輕輕拉出。

若您移出儲水箱，則滿水指示燈亮起。

< 儲水箱的持拿方法 >

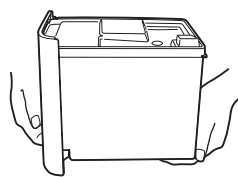


2 將排水蓋打開，並倒掉水。

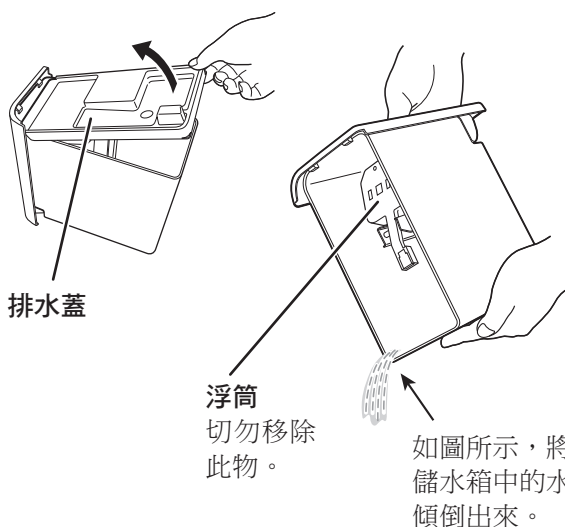

浮筒
切勿移除
此物。


如圖所示，將
儲水箱中的水
傾倒出來。

3 裝回排水蓋。

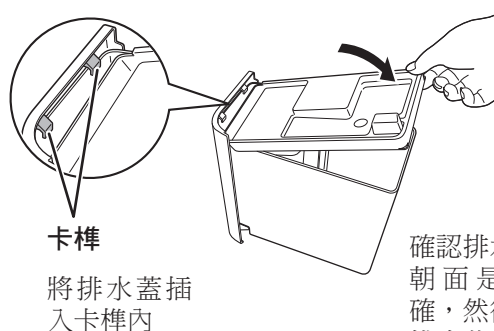

確認排水蓋的
朝面是否正
確，然後蓋牢
排水蓋。

4 檢查儲水箱，並將之推入機體中。

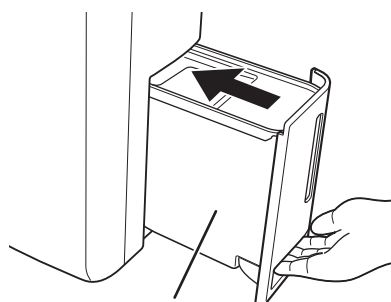

儲水箱
確保儲水箱未損壞或未
出現裂縫。

- 聽到一聲“嗶”，滿水指示燈熄滅。

通知事項

- 如果未正確安裝排水蓋，可能會造成機體漏水。
- 如果未蓋牢排水蓋，可能無法從機體抽出儲水箱。
- 如果未正確安裝儲水箱，滿水指示燈會亮起，本機無法運轉。

注意

請勿取出或分解儲水箱中的浮筒。若將其取出，儲水箱滿時無法偵測，從而導致漏水。

連續排水

如果附近有可供排水的地方，可利用市售的水管（內徑為 15 毫米）連續排水。
不會因滿水而停止運轉，不需要手動排水，並可長時間連續運轉。

所需備件


- 市售的水管（內徑為 15 毫米）
長度應足夠到達排水孔。
- 鉗子等

排水管安裝範例

正確安裝



錯誤安裝

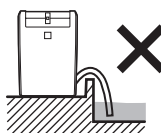

- 水管浸在水中
- 水管比排水孔高
→ 無法排水。

⚠ 注意



如果水管周圍的溫度低於零度，請勿連續排水。

水管中的水可能會凍結，導致經除濕的水漏出並損壞周圍的物品。



當無人看管長時間連續排水時，請每 2 週左右檢查一次。


水管被異物等阻塞可能會導致過熱和漏水。

材料


將電源關 / 開關閉，並拔下電源插頭。

1 取出儲水箱。


將手放在手把處
輕輕拉出。

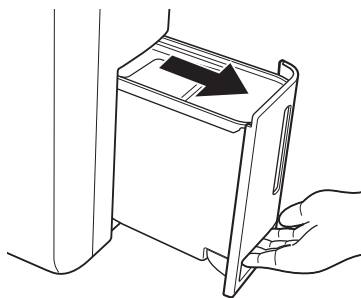

2 打開連續排水孔。

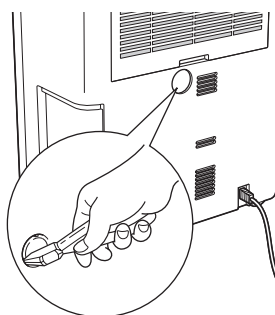


排水孔位置

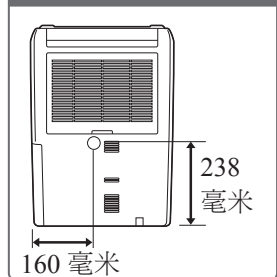

用鉗子等剪下位於本機背面連續排水孔的固定肋條（三處），並小心取出以免落入機內。


3 用手指按住排水孔的制動閥。

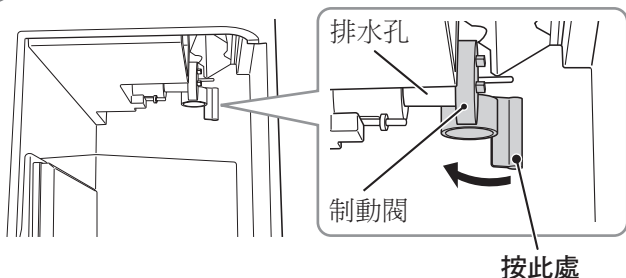



4

從本機背面的連續排水孔插入水管。

- ① 在按住止動器的同時，將市售的水管（內徑 15 毫米）穿過連續排水孔。

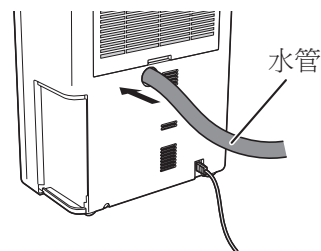

- ② 將水管插到本機的排水孔上，並確保連接牢固。

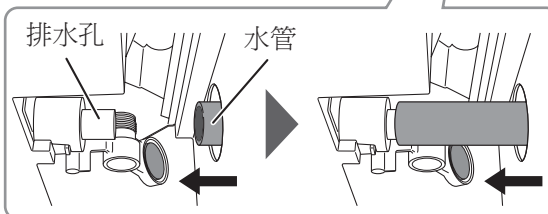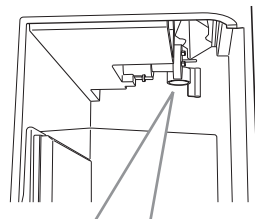

- ③ 確認沒有漏水。

5

將儲水箱裝回本體，將水管的另一端移至排水處。

若儲水箱未重新裝回，則滿水指示燈會仍然亮起，使得本機無法運轉。

注意

- 請確認水管無堵塞、扭曲或裂紋等劣化現象。
- 水管難以插入時，將水管用水濕潤後插入。不可用油或潤滑劑塗抹。
- 最好每 2 週檢查一次。若水管被蟲子或灰塵堵塞，可能因漏水引起故障。

保養

請勿使用洗潔劑、熱交換機用的洗淨劑、去污粉、化學抹布、汽油、苯、稀釋劑或其他溶劑，否則可能會損傷儲水箱和機體，導致漏水。


在開始保養前，請關閉電源關 / 開後拔下電源插頭。

清潔

儲水箱・機體

用軟布擦拭。

浮筒
請勿取出或拆除。

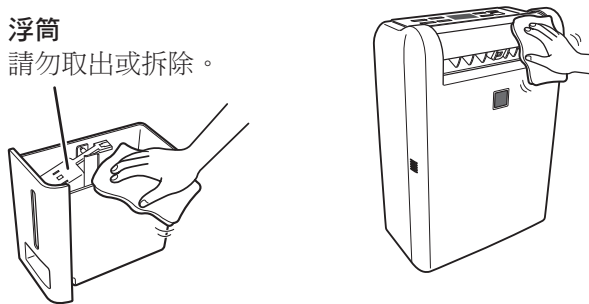


- 因本機吸入空氣中的灰塵，可能會使儲水箱變黑。如果髒污難於去除，請用冷水或溫水沖洗，然後用乾布擦淨。
- 儲水箱應保持清潔，否則會產生霉菌。

移動光眼

用棉棒輕輕擦拭。

移動光眼

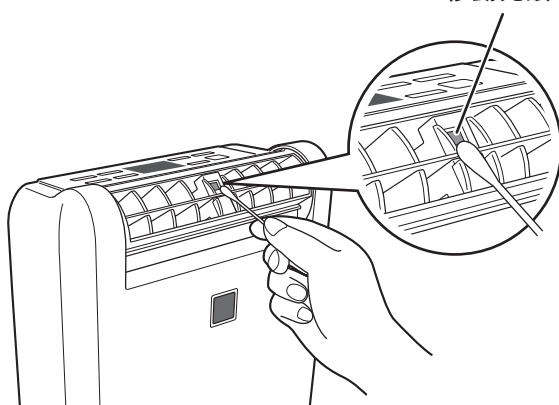

請勿用水、酒精、洗潔劑等擦拭移動光眼，否則可能引起故障。

每 2 週 1 次

濾網蓋・吸入口・感應器


若有灰塵堵塞，會降低除濕效果。請每 2 週清潔一次。

拆卸方法、安裝方法 P10

1 拆下濾網蓋。

2 拆下銀離子濾網。


3 清潔濾網蓋。

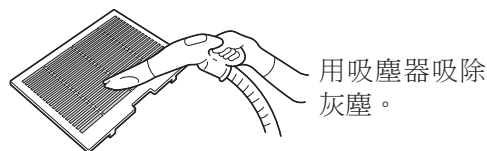

請勿使用附有刷頭的吸塵器，否則可能造成濾網損壞。

灰塵較多時，請使用溫水或冷水清洗濾網蓋，然後充分乾燥。

4 清潔吸入口與感應器。

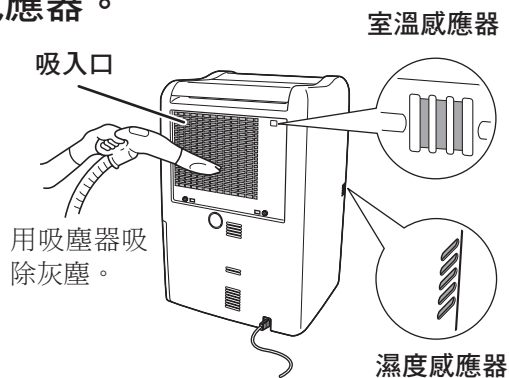

請勿使用附有刷頭的吸塵器，否則可能造成金屬鰭片變形。

5 安裝銀離子濾網。

確保銀離子濾網已裝入本機。若未裝入，細小灰塵將會進入本機內部，從而引起故障。

6 安裝濾網蓋。

保養（續）

每 3 個月 1 次

銀離子濾網（以水浸泡）

將銀離子濾網浸泡在水中，可除去粉塵及異味。

拆卸方法、安裝方法 P10


準備

按下電源關 / 開（關閉電源），並等待風機停止轉動後（約 2 分鐘）拔下電源插頭。

1 拆下濾網蓋。

2 取下銀離子濾網。

3 將銀離子濾網浸泡在水中。

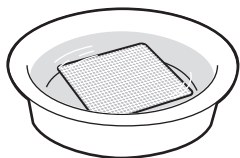


浸泡在清水或溫水中約 30 分鐘。

請勿使用清潔劑或熱水。同時，在浸泡時也不要毛刷或類似物體刷洗或擦洗濾網。否則可能會損壞濾網。

- 黃色或深色污跡可能會殘存在濾網上，但不會影響本機的性能。
- 濾網共計可浸泡 8 次。浸泡 8 次後，請換上新的濾網。

4 充分晾乾銀離子濾網。



在陰涼處的平坦面晾乾濾網。

請勿用晾衣夾子等吊掛濾網。否則可能會損壞濾網。
請勿在濕潤狀態下使用濾網。

5 將銀離子濾網裝回濾網蓋。

6 裝回濾網蓋。

故障排除

● 如果發生下列狀況，請參照右側的處理方法解決問題。

狀況		原因和處理方法
出熱風		● 除濕過的空氣再經加熱器變暖後送出，所以送出的風為暖風（無制冷功能）。這並非故障。 P7
儲水箱中無存水（除濕量小）		● 溫度和濕度是否過低？ 室內的溫度和濕度低時，除濕能力下降。請確認現在的濕度（冬季乾燥時濕度較低，儲水箱中不易積水）。這並非是故障。 P7
不運轉 （不出風，並且擺葉不擺動） 運轉停止		● 電源插頭是否正確插入？ → 將電源插頭插入插座。 ● 送風口和吸入口是否被阻擋？ → 將阻擋送風口和吸入口的物品清除。 P5
		● 本機是否在執行自動運轉？ → 本機自動切換除濕和送風運轉。 P15
		● 濾網蓋是否被堵塞？ → 參照“保養”中的步驟清掃。 P23
	短時間內停機	● 本機是否在執行衣類乾燥運轉？ → 如果室溫低於 10°C，運轉可能在約 2 個半小時後自動停止。 室溫較低時，水分不易蒸發，濕度難以降低。 ● 本機是否在執行浴室抑菌運轉？ → 濕度下降後，運轉將自動停止。最短 4 個小時後停止運轉。 P11 P14
	■ 滿水亮燈	● 儲水箱是否已滿？ → 倒掉儲水箱中的水，再重新裝回儲水箱。 ● 儲水箱是否已正確裝入？ → 重新安裝儲水箱。 P21 P10
送風吹不到衣物		● 是否增加了晾衣？ → 增加晾衣時，請先關閉電源，晾完後再重新啟動除濕機。 P11•13
		● 衣物是否晾曬在移動光眼的感測範圍內？ → 請將衣物晾曬在移動光眼的感測範圍內（1.5 米）。 P12
		● 移動光眼與衣物之間是否有熱源？ → 請勿將熱源物體放置在除濕機前方。
		● 移動光眼上是否有污漬？ → 請依照“保養”的指示進行清潔。 P23
運轉時送風突然吹不到衣物		● 室溫是否降低了？ → 當窗戶溫度較低時，移動光眼可能將窗戶誤識別為衣物。此時請拉上窗簾，並使用取暖器將室溫調高會起到一定的效果。 P12
衣物無法乾透		● 室溫是否降低了？ → 室溫較低（約 10°C）時，由於水分不易蒸發，衣物難以乾透。使用取暖器將室溫調高會起到一定的效果。 P12
		● 房間是否太大？ → 請在“使用概述”指定的範圍內使用本機。
		● 增加晾衣而重新啟動除濕機時，是否間隔的時間過長？ → 送風可能吹不到原來晾曬的衣物，即使運轉結束也可能無法乾透。
		● 衣物是否晾曬在移動光眼的感測範圍內？ → 請將衣物晾曬在移動光眼的感測範圍內（1.5 米）。 P12
		● 衣物之間的間隔是否太小？ → 晾曬時衣物之間留出約 5 厘米的間隔，使空氣可以流通。 P12
本機持續運轉，即使電源關 / 開被關閉		● 本機是以內部乾燥模式運轉的嗎？ 停止運轉後此功能自動啟動。 P20
濕度始終無法降下		● 房間是否過大。 → 請在“使用概述”指定的範圍內使用本機。 ● 是否頻繁開關門窗？ → 請盡量在封閉的房間中使用。 ● 是否在使用煤氣爐等排出水蒸氣的設備？

故障排除（續）

狀況		原因和處理方法
除濕機的現在濕度顯示與其他濕度計的顯示不同		即使在相同的房間中，不同位置的濕度就有差異。請將濕度顯示作為參考使用。 P7
擺葉不按照設定擺動		- 請重新按上下擺葉擺動或左右擺葉擺動開關。 - 是否正在使用移動光眼模式？ → 衣類乾燥、浴室抑菌運轉模式下擺葉無法進行設定。請使用自動除濕、強、弱運轉。 P17 P15~16
儲水箱內有液體或白色蒸發的痕跡		這是在工廠進行除濕測試留下的水或水的蒸發痕跡。這並非是異常。
排水蓋和儲水箱內有燒焦一樣的黑色痕跡		這是由於空氣中的灰塵造成的污跡。 → 參照“保養”中的步驟清掃。 P23
聲音	運轉聲音大／有共振聲音	- 是否放置不妥，以致本機傾斜或不穩？ → 請置於平穩的地方使用。 - 濾網蓋是否被堵塞？ → 參照“保養”中的步驟清掃。 - 在狹小的空間或狹窄的房間使用時容易有共振聲音。 → 請墊上墊子等使用。 P5 P23 P8
	聲音突然變大	壓縮機啟動時（開機約 3 分鐘後或自動運轉模式下），運轉聲會加大。
	風聲大小變化	風聲大小根據擺葉的角度變化。 P17
	發出「咻！咻！」聲 「咯！咯！」異音時	冷媒流動的聲音。 開始運轉、切換運轉和停止運轉等時，在冷媒的循環穩定之前，可能會發出聲音。
	聽到間斷的砰聲 （壓縮機不動作）	壓縮機動作的聲音。 在自動控制濕度的運轉時，因斷續運轉的緣故，會發出間斷的聲音。 在停止運轉或插入電源插頭 3 分鐘內，壓縮機不動作。（為保護壓縮機）
吹出的風有異味	第一次使用本機時	加熱器、冷卻器的溫度驟昇時，可能會暫時發出異味。這並非是故障。
	在進行內部乾燥時	有時排出的濕氣有異味。 這是因為異味成分會附著於機內的水分中。這並非是故障。
電源插頭或插座過熱		請馬上停止使用，並與服務站連絡。

● 錯誤顯示（濕度顯示部）

數字顯示	原因和處理方法
A2、A6 顯示在濕度指示中	電源插頭是否牢靠地插入插座。 → 將電源插頭插入插座。 P10
P4 顯示在濕度指示中	- 出風口是否被阻擋？ → 將阻擋出風口和吸入口的物品清除，重新將電源插頭插入插座。 - 濾網蓋是否被堵塞？ → 參照“保養”中的步驟清掃。 P5~10 P23
A1、E0~E8 顯示在濕度指示中 運轉指示燈、內部乾燥指示燈、 滿水指示燈全部閃爍	故障 → 請拔下電源插頭，並將顯示的內容告訴經銷商或服務站。

- 進行以上處理仍然無法恢復正常或異常顯示仍不消失時，請從插座上拔下電源插頭，並與經銷商或服務站連絡。
- 如果附帶的電線損壞，必須由製造商、其維修代理或類似具備資格的人員進行更換，以避免發生危險。

消耗品的更換

銀離子濾網為消耗品。
請定期進行更換。

更換銀離子濾網

銀離子濾網的大致使用壽命為 2 年，但有下列情況請立即更換：

- 浸洗 8 次以上時。
- 當銀離子濾網被煙霧燻黃或因灰塵變黑時。

銀離子濾網的使用壽命會因使用環境和條件而改變。

從本機拆下濾網蓋，
然後更換銀離子濾網。

拆卸方法、安裝方法 P10

另售零件

更換用銀離子濾網

- 型號：MJPR-EXFT

有關詳情，請向附近的三菱電機經銷店洽詢。

收藏和處置


收藏

停止運轉後，放置 1 天左右使本體內的水掉落，然後進行以下操作。

1 執行內部乾燥。 P20

建議執行內部乾燥以防止生霉。

2 將電源線捆捲好。

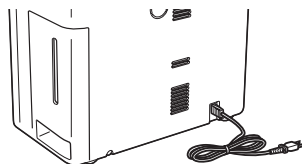

3 將水倒掉。 P21

倒掉儲水箱中的水，然後用乾布擦掉殘留的水份。

4 清潔濾網蓋。 P23

用吸塵器吸除灰塵。

5 收藏。

- 等本機完全乾燥後用防塵布等蓋好。
- 將本機直立收藏在濕度不高且陽光直射不到的場所。

處置本機

根據您所在地區的廢棄物處置相關法規來處置本機。

- 銀離子濾網
材質：PET 和 PS
- 本機
禁止拆解。根據您所在地區的廢棄物處置相關法規來處置本機。

規格

型號	MJ-E105EF-TW
電源	單相 110 V 60 Hz
除濕能力	10.5 L / 日
消耗電力	260 W
標準除濕坪數	7 ~ 13 坪
儲水箱容量	約 3.0 L 自動停止
重量	13.0 kg
外形尺寸 (高 × 寬 × 深)	534 mm × 360 mm × 210 mm

- 除濕的面積標準，是根據 JEMA 規格 (JEM1411) 的數值。
- 除濕能力是室溫 27°C，相對濕度 60% 的條件下所運轉的數值，表示每天 (24 小時) 的除濕量。

敬告愛用者：

為保障您的權益，請將隨貨內附之保證書，填妥資料並加蓋經銷商店章。
並請妥為保存，以便能於保障期內享受免費之售後服務，謝謝！

製造廠商：三菱電機ホーム機器株式会社

- 瑞林科技公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變，請恕本公司無法周全告知
- 為了保障您的權益，若需維修時，請先查詢下列電話為祈

台東站	台東縣台東市南昌街 112 巷 16 號	☎ (089)327-377	中海站	台中市工業區 20 路 39 號	☎ (04)2350-4471
花蓮站	花蓮縣吉安鄉吉興路一段 234 號	☎ (03)852-9191	台中站	台中市北屯路 429 號	☎ (04)2241-3763
羅東站	宜蘭縣羅東鎮興東南路 35 之 1 號	☎ (03)954-3248	彰化站	彰化市彰水路 72-1 號	☎ (04)751-3774
基隆站	基隆市文化路 221-5 號	☎ (02)2424-8916	南投站	南投縣南投市中興路 346 號	☎ (049)223-3483
北東站	台北市南港區新民街 91 號	☎ (02)2788-5450	虎尾站	雲林縣虎尾鎮光復路 198 號	☎ (05)631-0177
北西站	台北市和平西路二段 92-1 號	☎ (02)2303-2814	嘉義站	嘉義縣水上鄉中山路二段 1026 號	☎ (05)268-6574
中和站	新北市中和區板南路 112 號	☎ (02)2244-5628	台南站	台南市和緯路三段 373 號	☎ (06)280-4061
三重站	新北市三重區溪尾街 14 號	☎ (02)8287-6869	岡山站	高雄市路竹區環球路 459 號	☎ (07)697-4493
中壢站	桃園縣中壢市成章二街 10 號	☎ (03)463-8715	高雄站	高雄市光華一路 148-2 號	☎ (07)761-2976
新竹站	新竹市東大路三段 576 號	☎ (03)536-2450	屏東站	屏東縣屏東市忠孝路 124 號	☎ (08)732-5225
苗栗站	苗栗縣苗栗市至公路 481 號	☎ (037)321-221	澎湖站	澎湖縣馬公市西文里 173 號	☎ (06)921-1099

台灣三菱電機網址：<http://www.MitsubishiElectric.com.tw>

客服中心網址：<http://www.realise.com.tw>

客服中心專線：0800-066-628

台灣三菱電機股份有限公司

台北市中山北路六段 88 號 11 樓

(02)2835-3030

ZT936Z175H01