

三菱除濕機

形名

MJ-E175AF-TW

使用說明書

特點

- 抗氧化天然藥草盒
- 內部乾燥運轉
- 除菌過濾網 & 銀離子濾網
- 衣類乾燥（標準、夜間乾衣）



目錄

● 推薦本機的使用方法	2	使用前
● 除濕機的特徵	3	
● 安全上請務必遵守之事項	4	
● 注意事項	6	
● 除濕時應注意的事項	6	
● 各部名稱與功能	7	
本體 / 操作部 / 液晶顯示 （低溫 黴菌塵蟎）		
● 準備	10	
● 要乾燥衣物時	12	使用方法
標準 / 夜間乾衣		
● 乾燥衣物的要點	13	
● 要除濕時	14	
濕度設定 強・弱・自動除濕		
● 要抑制浴室發生霉菌時（浴室抑菌）	16	
● 自動擺葉操作方法	17	
● 定時的設定	18	
定時關機 / 定時開機		
● 內部乾燥運轉行程	20	
● 移動時	21	
● 排水	21	
● 連續排水	22	
● 保養	23	這個時候
● 消耗品的更換	24	
● 保管與廢棄	25	
● 懷疑是否故障時？	26	
● 規格	封底	

推薦本機的使用方法

要乾燥衣服時

要自動運轉時

●標準

▶ 12 頁

要降低送風噪音並執行自動運轉時

●夜間乾衣

▶ 12 頁

要連續運轉時

●強

▶ 15 頁



乾燥衣物的要點
13 頁

要除濕時

要設定濕度時

●濕度設定

▶ 14 頁

要自動運轉時

●自動除濕

▶ 15 頁

要連續運轉時

●強

▶ 15 頁

要降低送風噪音並執行連續運轉時

●弱


▶ 15 頁



擔心浴室中的霉菌時

●浴室抑菌

▶ 16 頁

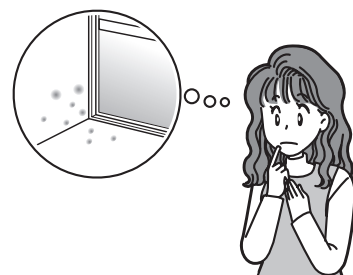

除濕機的特徵

●運轉中，有時溫度會上升 2~4°C。

除濕機沒有冷房能力。而且運轉中時會發熱，所以室溫有時會上升 2~4°C。

除濕機會吹出熱風是正常現象，並非故障。


（冬天溫度低時，有時所吹出的風會比體溫還低，所以不覺得風是暖的）

除濕原理

將冰水倒入杯中，會令杯子周圍的空氣變冷，杯子表面因而產生水滴。

除濕機就是利用這種原理來除去濕氣。

- ① 利用冷卻器將室內空氣變冷，並將濕空氣變成水滴
 - ② 水滴滴落儲水箱中。
 - ③ 除濕過的空氣再經加熱器變暖後送出。
- 依照以上步驟反覆地除去屋內的濕氣。

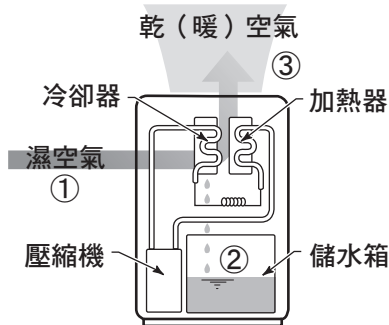

●可運轉的室溫為 7 ~ 40°C。


但，若室溫超過約 35°C 時，會變成送風運轉或風量增強。因本體內部的溫度會升高，為保護裝置產生作用之故。只要停止擺葉的擺動、垂直使用擺葉，即可讓本體內部降溫。

●若室溫低於 7°C 時，為防止已除濕的水結凍，會變成送風運轉。

●有時候室內濕度計的顯示濕度和 除濕機的濕度顯示會不一樣。

因為除濕機和濕度計的放置場所不同，濕度顯示也不一樣。


此外，每個地方依空氣流通不同，也會造成濕度不同，可參考下列。

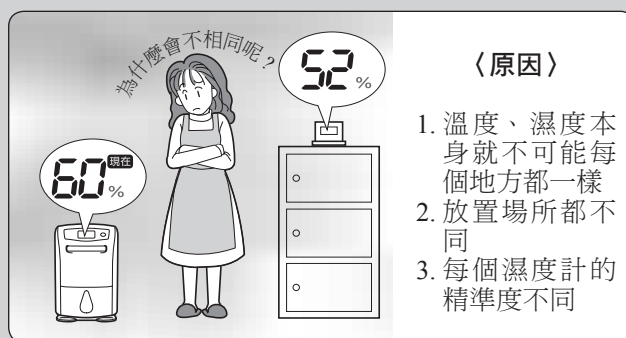


●冬天的除濕量會變少。

當溫度或濕度下降時，除濕量就會變少。

尤其是冬季氣溫低、空氣乾燥，會如右圖所示，除濕量比起梅雨季更是大幅減少。儲水箱不容易積水，並非故障。

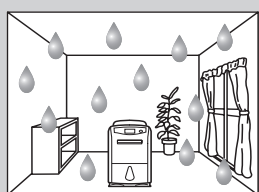


梅雨季（夏季）

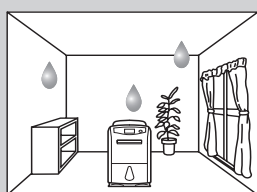

冬季

＜濕度 60%、「強」送風模式下所測得的數值＞

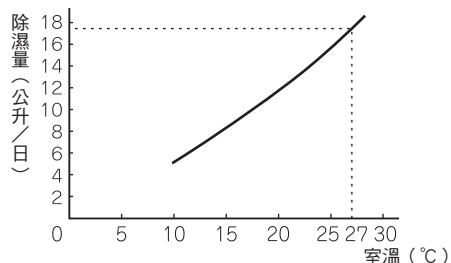

●圖表的除濕量是在固定室溫或溫度下測量的數值，會與實際的使用條件有異。

●規格的「除濕能力」是指室溫 27°C 時的除濕量。

封底

安全上請務必遵守之事項

使用錯誤時可能導致之危險及其程度，以下列各警告標誌區分說明

本文中所使用各標誌意義如下。



警告

因操作錯誤，而可能造成死亡或重傷。



注意

使用方法錯誤時可能導致傷害或房屋傢俱等損害。



禁止



禁止分解



禁止煙火



禁止淋水



遵照指示



拔掉插頭

(標示於機體上)



注意內有旋轉物



警告

運轉或停止除濕時不要直接拔去及插入插頭

會導致火災、觸電。



禁止

請勿連接電線或使用延長線及多孔插座

會導致火災、觸電、發熱。



禁止

請勿損害電源線或電源插頭



禁止

請勿自行改裝，或將其捆扎、扭曲、彎曲、壓以重物或加熱。在電源線根部呈彎曲狀態時，請勿使用。

電源線損壞後，請逕洽各服務站加以更換，以避免引起火災或觸電事故。

(也請注意勿讓寵物將電源線抓咬損傷。)

入風口或出風口不可伸入細長物等撥弄擺葉



禁止

因內部風扇高速運轉，會有導致受傷或故障的危險。

請勿自行修理、分解、改裝




禁止分解

會導致火災、觸電

有修理必要時，請逕洽各經銷商或服務站。



請勿靠近各發熱器(烤箱、電熱器等)

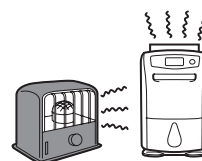

禁止煙火

樹脂部分如果溶化，會有火災的危險。

電源插頭灰塵擦拭完畢時，請確實再次插好



確實插好

接觸不完全若有空隙則容易附著灰塵，可能會引起火災或觸電

使用 AC110V 15A 以上的專用插座



交流 110V

若使用 110V 以外的插座可能導致火災、觸電。


請把儲水箱內所積存的水倒掉



倒掉

若誤飲或用於其他用途，可能導致疾病或意外事故。

異常時(有焦味等)，請停止運轉拔去電源插頭

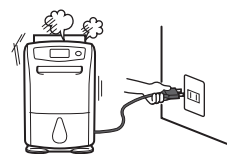

異常時拔去


異常時若持續運轉，則可能會導致火災、觸電、故障。請即洽各經銷商或服務站。





注意

出風口或背面吸入口請勿以布、毯子類鋪蓋



禁止

通風不良會導致火災、發熱。

請勿乘於、坐於、靠於除濕機上，請勿手持下出風口拉動除濕機



禁止

除濕機腳輪易滑動傾倒，造成傷害。

除濕機上請勿放置花瓶等裝水容器



禁止放置

因內部浸水、電氣絕緣體易惡化，導致觸電、漏電火災。

請勿置於陽光直射或雨淋處所（屋內專用）



禁止使用

會導致過熱或觸電、漏電火災。

請勿在櫥櫃或傢俱有空隙或狹小空間使用



禁止使用

若通風不良易引起火災、發熱。

燃燒器請不要放置在出風口附近



禁止使用

易造成燃燒器具的故障。

請勿置於大量使用藥品場所（醫院、工廠、實驗室、美容院等）



禁止使用

空氣中所含藥品或溶劑會使除濕動作不良，導致漏水造成傢俱浸濕等。

請勿用於食品、美術品、學術資料之保存等特殊用途。



禁止使用

會降低保存品的品質。

排水管四周如果在 0°C 以下，則無法連續排水



禁止使用

水管內部會因為結冰，而導致除濕水會漏出而浸濕傢俱等。


請勿置於油、可燃性氣體易外洩處



禁止使用

萬一外洩積存在除濕機周圍，很可能引起火災。

請勿將浮筒、浮筒部的保麗龍拆下

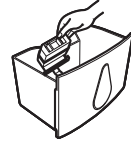

禁止拆下

如拆下則儲水箱一旦滿水位，運轉亦不會停止，可能造成傢俱浸濕形成觸電或漏電。


請勿置於易浸到水之處使用



禁止浸濕

浸濕時易引起漏電火災或觸電。

出風口不要直接對著人體吹

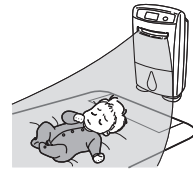

禁止

出風口長時間直接對人體吹會造成身體不適及脫水現象。

天然抗氧化藥草請勿放在小孩拿得到的地方，請勿自行分解拆開或弄破



禁止

萬一吞食的話，恐會有意外發生。

請置於水平安全穩固的場所



水平

除濕機傾倒會導致內部水漏出，浸濕傢俱并引起漏電火災或觸電。

請握住電源插頭再拔下



握住

若以拉扯電源線方式拔下插頭，可能會使電源線破損，導致短路、觸電火災的危險。

移動前，請先停止運轉再倒掉儲水箱的水



把水倒掉

儲水箱漏水會浸濕傢俱等造成觸電或漏電。



注意

將儲水箱的水倒掉之後，握好把手利用滑動輪移動



握住手把

若傾倒等會造成地板的損害。

連續排水時，請注意排水管是否彎折或高度落差等，確保能使排水通暢



把水倒乾淨

除濕機的水漏出可能浸濕傢俱等。

收藏後，若再重新使用或連續排水及長時間使用時，請至少二週檢查一次



檢查

排水管内若阻塞異物或污垢易造成過熱或漏水。

若是屋內牆壁脆弱或傢俱易受損，請注意龜裂或皺痕



注意

打掃時請先停止運轉再拔去插頭



拔掉插頭

因運轉中內部擺葉高速回轉，易造成傷害。

若長時間不使用時，請別忘記將插頭拔下



拔掉插頭

以免造成漏電火災或觸電。


除濕時應注意的事項

除濕前先把儲水箱的水倒乾淨

除濕運轉時請把門及窗戶關閉

想乾燥衣物時

用脫水機脫乾水分後，皺紋拉平後再晾。將自動出風的擺葉，對準要晾的衣物。衣物最好保持距離，以確保良好通風。

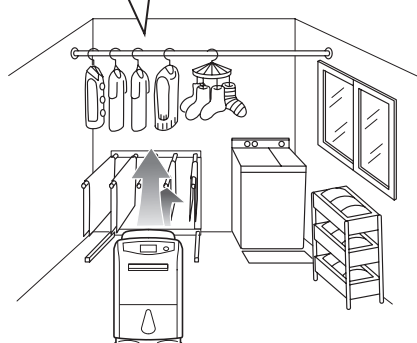


冬天若使用暖爐使室溫維持在 16 度以上時，衣物會乾得更快

- 衣物的乾衣時間依衣物種類、室溫之條件不同而有所差異，低溫時所需乾燥時間為常溫時之兩倍。（低溫時指約 10 度左右、常溫時指約 20 度以上）
- 強風會從本體上方右側吹出。

設置場所的位置

要有良好的除濕效果，請於除濕機周圍保留適當的空間。

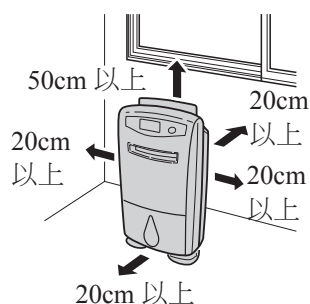

運轉有聲響時

運轉時會有些微振動和噪音。可以在本體底下放置地毯等物防止噪音。如此也可避免榻榻米及地毯的凹陷。


注意事項

● 除濕機請勿橫置

橫置時儲水箱內的水會浸濕機體產生故障。如有以上情形請洽各經銷商或服務站。

● 搬動時請勿橫倒機體

會產生故障。

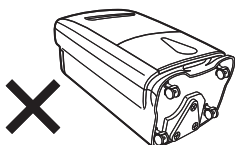

※ 緊急處理方法，當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知瑞林科技公司服務人員處理。

※ 若電源線損壞時，必須由製造廠或有維修資格的人員更換，或通知瑞林科技公司服務人員處理，以避免危險。

各部名稱與功能


正面



何謂抗氧化天然藥草盒？

最主要的天然藥草中添加有「抗氧化」的功能，特別在出風口裝置抗氧化較好的迷迭香天然藥草。飄散出微微的清香，不會有任何異味。平常衣物會變黃是因為曬太陽時紫外線、或使用乾衣機時產生的熱，使殘留在纖維深層內部無色的透明油脂氧化而變黃。如果使用除濕機在室內晾衣的話，再加上天然抗氧化藥草的雙重效果，就可以避免衣物變黃。

背面

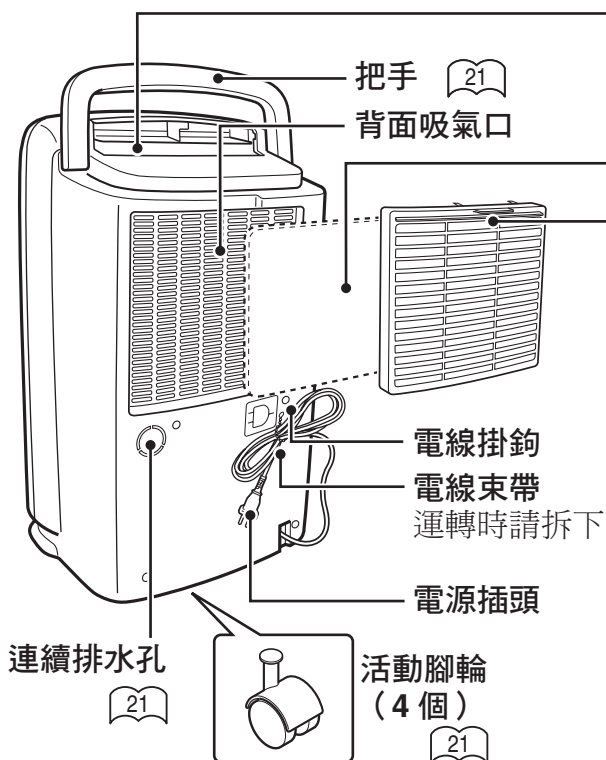

抗氧化天然藥草盒

購買時即附送抗氧化天然藥草盒，要使用前請再安裝。 11

銀離子濾網 23-24

前置濾網 23

由藍色的除菌濾網和白色的集塵濾網所構成的雙重過濾網，請勿分解〈除菌性能試驗機關〉
日本紡織檢查協會〈試驗方法為 JIS L1902〉

附件

● 銀離子除菌消臭濾網

(下文簡稱為「銀離子濾網」)

購買本機時，銀離子濾網隨本機附送。
請在使用本機前進行安裝。 10

何謂「銀離子濾網」？

銀離子濾網具有兩層結構：由白色的吸塵濾網和藍色的除臭濾網組成。

〈吸塵濾網〉

網眼很細的濾網可捕捉花粉*和灰塵。


* 花粉直徑：約 10-100μm

〈銀離子濾網〉

將特殊除臭劑、抗菌劑(抗過敏、抗病毒、除菌)添加入纖維內。此濾網無法去除香煙煙霧和煙霧中的有毒氣體(如一氧化碳等)。


購買時，若有發現儲水箱中有殘留的水，這是工廠內進行除濕測試時所留下的，並非異常。


操作部

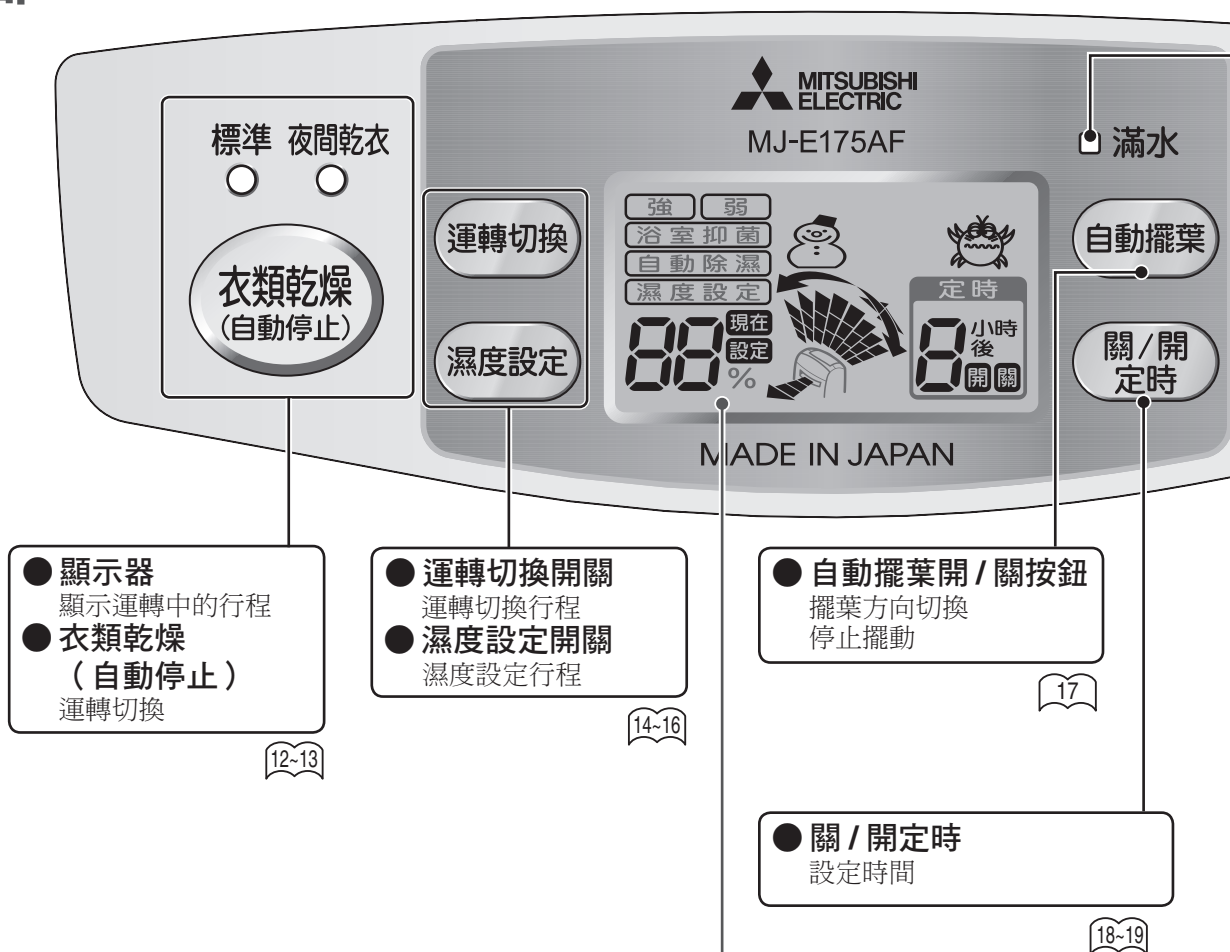

液晶顯示器

說明 液晶面板 顯示內容

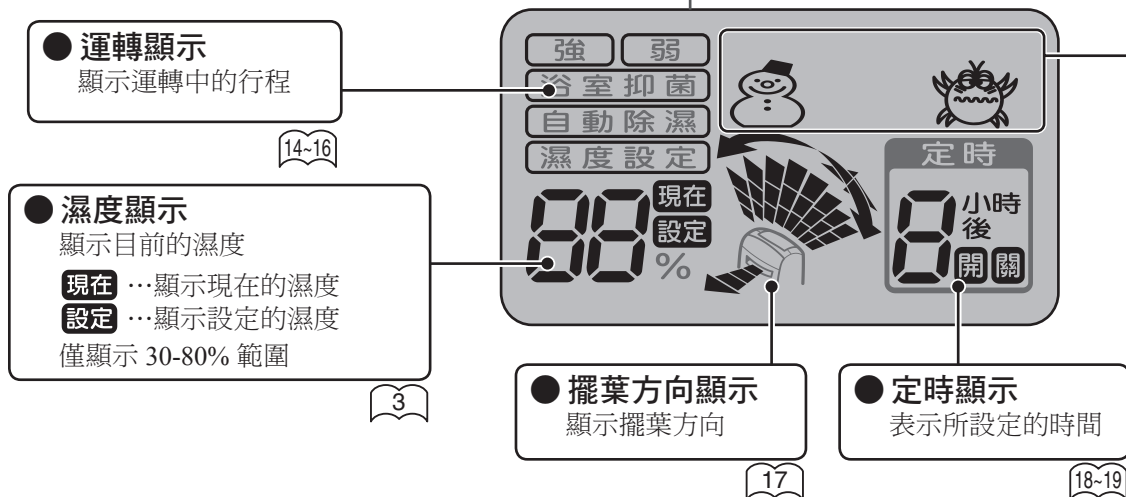

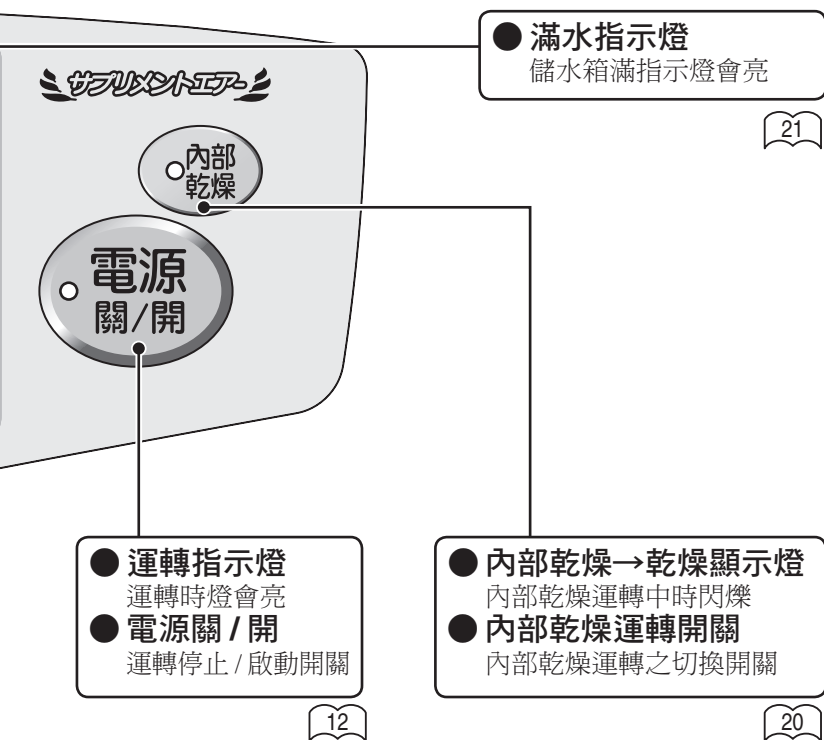

以選擇 7 種運轉行程

- 標準
- 夜間乾衣
- 強
- 弱
- 浴室抑菌
- 自動除濕
- 濕度設定

狀態表示

除濕機在室內狀態顯示



低溫運轉顯示

運轉中室內溫度在 15°C 以下時會顯示「」。
當顯示「」時，建議使用強運轉行程除濕。 Page 15



黴菌塵蟎警示

在電源「關」，屋內濕度約 75% 以上時，「」會亮起告知。

當「」燈閃爍時，請再依除濕標準使用。

不使用黴菌塵蟎警示時，請拔掉電源插頭。


準備

安裝銀離子濾網

購買時銀離子濾網和本體包裝在一起。請先安裝至本體之後再使用。

1 從塑膠袋內取出銀離子濾網

2 拉開前置濾網

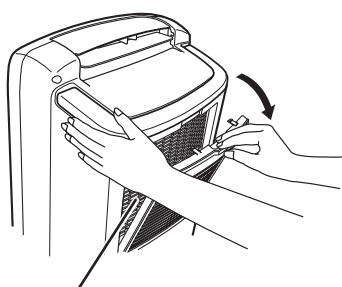


請向自己的方向
拉出


即使機體內部金屬彈性而稍有變曲，性能上也毫無問題。

3 安裝銀離子濾網

有束帶的那一面朝上，嵌入前置濾網的四個溝槽內

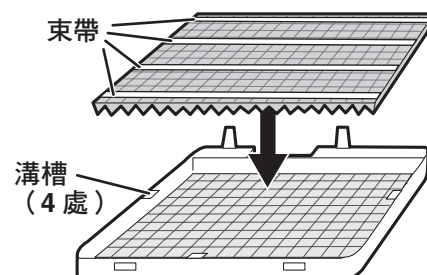

4 將前置濾網安裝到本體上

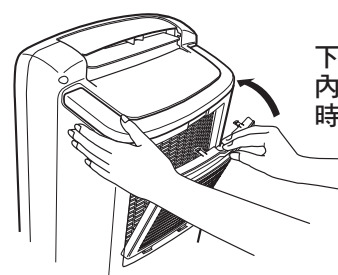

下部的卡榫插入機體
內，有「喀嚓」一聲
時，再壓下掛鉤。


注意

- 確保銀離子濾網已裝入本機。
若未裝入，細小灰塵將會進入本機內部，從而引起故障。

安裝天然抗氧化藥草


安裝卡式天然抗氧化藥草後，可以一面除濕，一面放出抗氧化成分的空氣

1 拆開

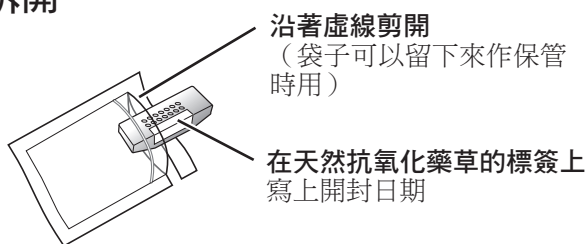

2 安裝卡式天然抗氧化藥草

- ① 將葉片打開約 45 度，把卡式天然抗氧化藥草放在葉片下面的凹槽內

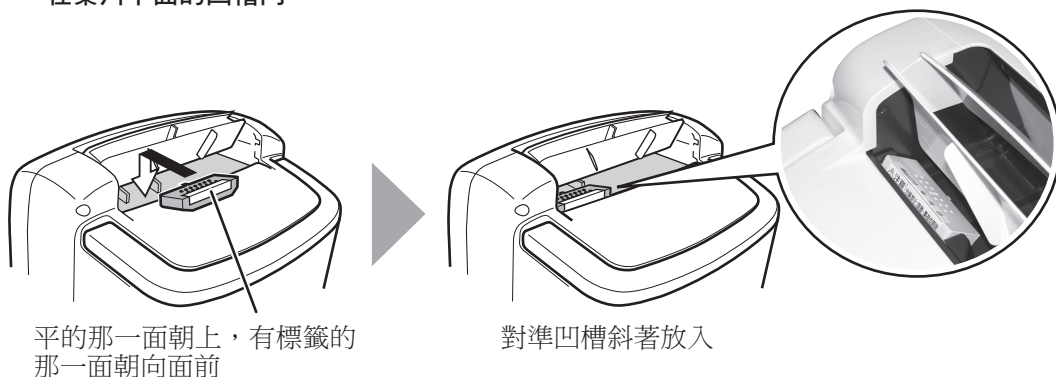

- ② 用手撥動葉片，確認天然抗氧化藥草盒不會卡到葉片



⚠ 注意

卡式天然抗氧化藥草請勿放在幼兒拿得到的地方
請勿自行分解或弄破，以免造成意外之困擾


注意

- 卡式天然抗氧化藥草，請勿自行分解或弄破
- 請依照上述操作方式使用

通知事項


- 沒有安裝卡式天然抗氧化藥草，機器也可以運轉
- 沒有天然抗氧化藥草，機器也可以照常運轉，只是不會放出抗氧化成分的空氣
- 使用卡式天然抗氧化藥草時，是微微的清香而已，幾乎聞不到什麼味道
- 天然抗氧化藥草若只是短期使用過（1~2 個月）後要保存時，可使用原來的袋子裝好保存

儲水箱的確認

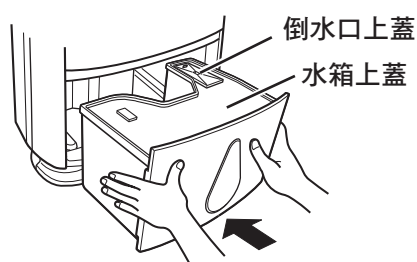

請確認已將倒水口上蓋和水箱上蓋蓋好後，用兩手推入。

電源插頭請妥善插入

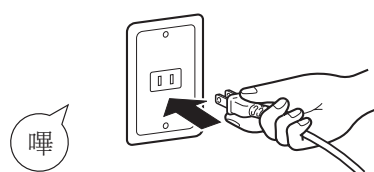


請使用 AC 110V 電源

● 目前濕度顯示

葉片打開時，會自動關閉

要乾燥衣物時

以「標準」「夜間乾衣」運轉時，會推測至衣物乾燥的時間而自動停止。

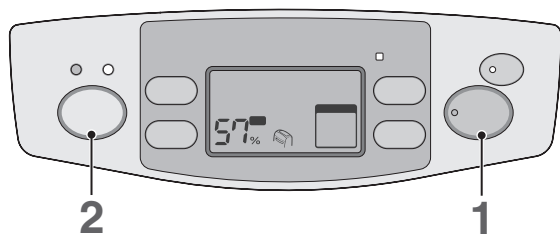


1 按 電源關/開

- 運轉指示燈亮燈
- 顯示運轉模式
- 擺葉打開，開始送風

2 按 衣類乾燥 (自動停止)，選擇運轉模式

- 每按一次，隨即切換運轉模式

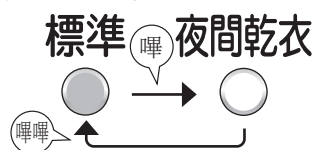

請使用擺動擺葉，讓吹出的風可以遍及所有衣物。

17

通知事項

- 「標準」「夜間乾衣」無法設定溫度。以「標準」「夜間乾衣」運轉時，按下濕度設定開關即可切換成「濕度設定」運轉。

14

要停止運轉時

按 電源關/開

- 運轉指示燈熄燈
- 運轉模式的顯示消失

通知事項

- 設定為內部乾燥運轉（自動）時，在運轉停止後執行內部乾燥運轉。

20

通知事項

- 運轉停止之後或插入電源插頭之後，壓縮機不會動（基於保護壓縮機）。打開運轉開關約 3 分鐘後開始除濕。當開始除濕時，運轉聲音會變大。
- 本除濕機會記憶運轉模式。即使拔掉電源插頭，或是電源切換至「關」，之後仍會比照上次相同的設定開始運轉。

<衣物乾燥（自動停止）>

一邊監視室內濕度一邊控制風量，推測衣物乾燥的時間自動停止。

運轉時間約 1 小時，最長約 12 小時。

● 標準

要衣物快乾時建議使用。

● 夜間乾衣

感到運轉時的送風聲音擾人時建議使用。

乾燥時間比「標準」要長。

（儲水箱滿水時停止除濕，執行送風）

通知事項

- 運轉前請先排出儲水箱的水。
衣物乾透前運轉可能會因為滿水而停止。
- 併用「定時關機運轉」時，運轉可能會在乾衣前停止。
- 室溫低於約 5°C 時，水分不易蒸發、衣物難以乾燥，運轉可能會在約 1 小時後自動停止。
此時，請使用「強」運轉。

18

乾燥衣物的要點

充分利用衣物乾燥運轉的特點，讓衣物儘快乾燥

晾衣方法

- 將衣物的皺折確實拉平
- 確保晾衣間隔以便於通風（概略間隔：約 5 cm）
- 不易乾燥的衣物、盡可能晾在吹到風的位置
衣物厚重部位的乾燥時間會比較費時。


<以下情形的乾燥時間會比較長>

- 衣物較多時
- 室溫較低時 ³
低溫時（約 10°C）的乾燥時間約為常溫時（約 20°C）的 2 倍。
- 房屋寬敞時



吹風的方法

- 使用擺動擺葉，讓風可以吹到所有衣物 ¹⁷
吹不到風的部位，乾燥時間會比較長。
- 衣物量多時
乾燥過程中更換晾衣位置，以便於可以吹到風。

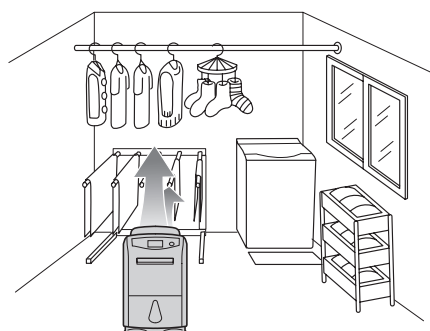

關於晾衣物的房間

- 晾在小房間時，應緊閉門窗再進行除濕
既可有效除濕，亦可儘早乾衣。
- 冬季等室溫低時
併用暖器，讓室溫上升至約 16°C 以上，衣物較容易乾燥。

以下的天氣狀態，建議使用除濕機讓室內保持乾燥。

● 陰雨天



濕度高的日子
因水分不易蒸發，即使在室外晾衣，
仍需相當的時間才能晾乾。

● 花粉或砂塵多時



衣物晾置於室內，可防止花粉等髒污
附著。

● 白天不方便收衣時




太陽下山後，室外空氣變冷，好不容
易曬乾的衣物也會因為吸入濕氣而變
得陰濕。

要除濕時

共有 5 種運轉模式可供選擇；「強」「弱」「浴室抑菌」「自動除濕」「濕度設定」。
(強・弱・自動除濕…〔15〕、浴室抑菌…〔16〕)

濕度設定

要設定濕度除濕時建議使用

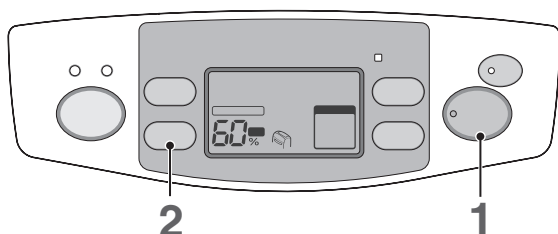

1 按 **電源
開/關** 〔嘩〕 〔12〕

2 按 **濕度設定**，設定濕度

- 選擇的「濕度設定」會以黑框顯示
- 顯示**設定**和現在的設定濕度

強 弱
浴室抑菌
自動除濕
濕度設定

〔嘩〕

- 顯示**設定**中按下**濕度設定**，每按一次即可切換設定濕度

70 → 65 → 60 → 55 → 50

- 3 秒後切換至現在濕度的顯示

通知事項

- 利用運轉切換開關也可以切換至「濕度設定」。

要停止運轉時

按 **電源
開/關** 〔嘩〕 〔12〕

● 濕度設定

為確保設定的濕度，自動切換風量後間歇性運轉。

- 現在濕度低於設定濕度時，即會停止除濕運轉（送風 / 擺葉皆停止）。高於設定濕度後再重新開始運轉。
- 電源「開」之後經過約 6 分鐘，無論室內濕度為何都會開始運轉。

通知事項

- 濕度有時會因為房門經常開關或房間的大小或狀態而遲遲無法下降。

< 確認設定的濕度 >


- 顯示**設定**後，顯示現在的設定濕度。

濕度設定 按

60% 設定 3 秒鐘後 57% 現在

約 3 秒鐘之後，切換至現在濕度的顯示。


強・弱・自動除濕

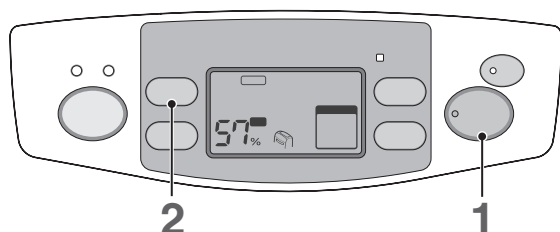

1 按 **電源 關/開** 嗶 12

2 按 **運轉切換**，選擇運轉模式

- 每按一次即切換運轉模式
- 選擇的運轉模式會以黑框顯示

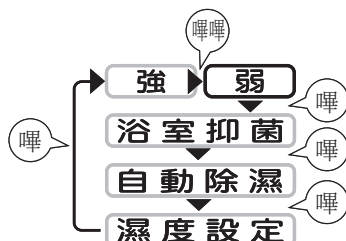

- 通知事項**
- 「強」「弱」「自動除濕」的模式無法設定濕度。要設定濕度時，請以「濕度設定」運轉。 14

要停止運轉時

按 **電源 關/開** 嗶 12

● 強

以風量「強」連續運轉。
需要強力除濕時建議使用。


● 弱

以風量「弱」連續運轉。
需要降低送風聲音來除濕時建議使用。

● 自動除濕

為減輕潮濕所引起的不適感，自動的切換風量後進行間歇性運轉。室溫過高時，以送風來抑制室溫的上升。
要保持舒適的濕度時建議使用。

- 若達到設定濕度，送風 / 擺葉有時會停止。

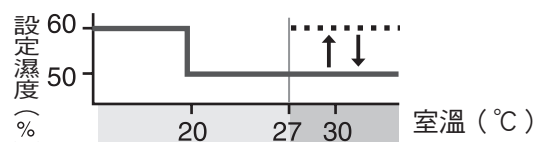


室溫低於 27°C 以下時，會配合室溫變更設定濕度除濕。

室溫高於 27°C 以上時，濕度 50% 以下會在除濕後進行送風，但不會除濕。濕度上升至 60% 之後會再次除濕。

要抑制浴室發生霉菌時（浴室抑菌）

利用此運轉可以在浴室使用後乾燥室內殘留的濕氣或水滴，抑制霉菌產生，可作為室內除霉對策使用。

設置方法

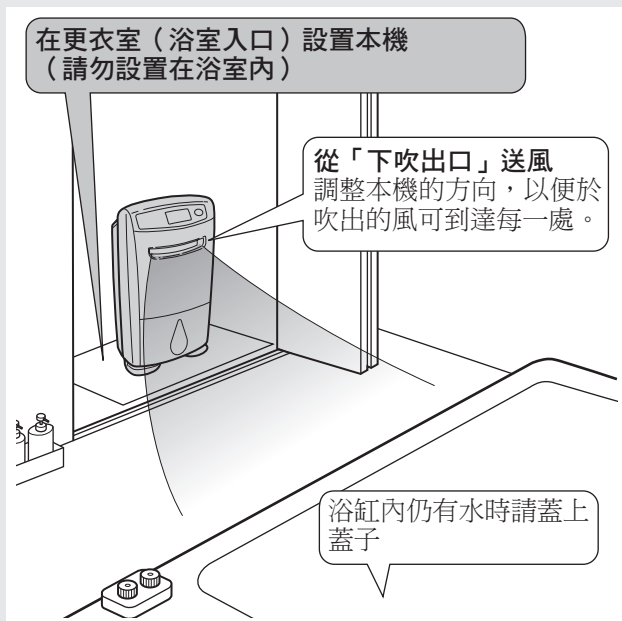

注意

切勿在浴室內等容易被水潑及的場所使用，或以水清洗本機。
本機非防滴或防水構造，一旦被水潑及，容易觸電或因漏電而引起火災。

通知事項

- 運轉中，請先關閉房間門窗、不進行換氣，使用上會更具效果。
- 浴室寬敞時或會因浴室的地板、牆壁的材質而無法達到充分的效果。
- 容易積水的地方可能會殘留水滴。
- 有時會因為房間的條件或霉菌的種類而孳生霉菌。
＜例＞浴室的容器底下等，室內廚櫃的深處、家具內側等空氣不易流動的場所
- 浴槽內側或容器底下等、風吹不到的地方無法乾燥。
- 已經孳生的霉菌、水垢或排水口的黏液皆無法除去。
- 併用「定時關機」時，運轉可能會在乾燥完成前停止。


準備 在更衣室設置除濕機

- 請配合需求調整下吹擺葉的角度。 17

1 按 電源開/關 12

2 按 運轉切換，選擇「浴室抑菌」

- 每按一次即切換運轉模式
- 選擇的運轉模式會以黑框顯示

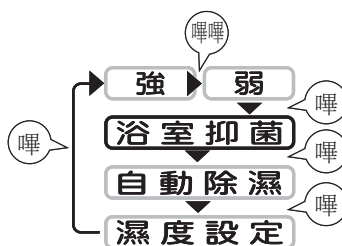

→開始運轉
(從「下吹出口」送風)

- 約 4 ~ 12 小時後停止運轉
運轉指示燈熄燈，運轉模式的顯示消失

- 為乾燥浴室地面，本機自動從「下吹出口」送風。要乾燥牆壁、天花板等位置時，可變更擺動方向。

17

使用「下吹」以外的其他方向時，請先調整本機的面朝方向。

- 由於此為自動切換風量的運轉，因此無法設定風量，也無法併用其他運轉或設定濕度。

要中途解除運轉時


- 中途需要結束運轉時
按電源開關（電源「關」）
- 要切換至其他運轉時
請按「運轉切換」或「衣物乾燥」的開關

關於「浴室抑菌」運轉

除濕至濕度降至 50% 之後，會繼續運轉約 4 小時，即自動停止。運轉時間會因溫度、濕度而有所變動，最短約 4 小時（室溫 20℃ 以下時約 6 小時），最長約 12 小時。

如何抑制霉菌的孳生？

將霉菌在菌絲體的狀態下乾燥，使新孢子（相當於植物的種子）無法生長。浴室抑菌運轉基於此原理。（但是，孢子抗乾燥能力很強。）

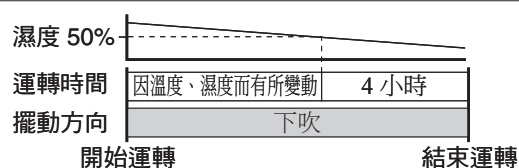


“對黑霉的研究”

環境生物學研究所

阿部惠子博士試驗數據

自動擺葉（螢幕顯示 說明）操作方法


自動擺葉可以配合使用的用途、目的，有 5 種選擇方式

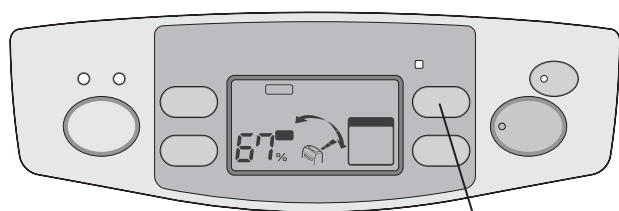

- 自動擺葉開啟
- 螢幕上顯示擺葉方向

電源插頭拔下再插上後，自動擺葉會停止。

顯示擺葉擺動的範圍
(擺葉的動作和螢幕動作並不一致。)

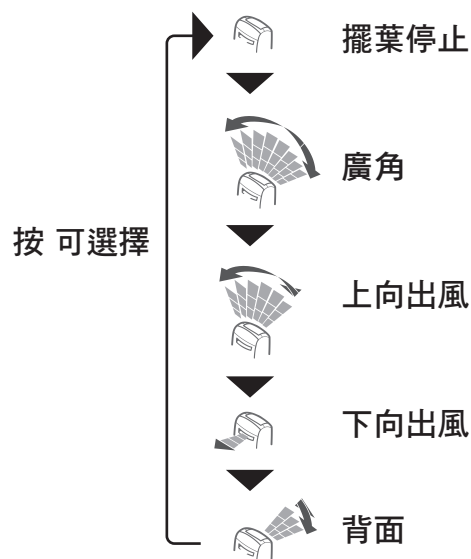

使用時機	建議使用行程	擺葉說明
將葉片調至希望角度上	● 擺葉停止	擺葉將轉至垂直位置後停止，擺葉顯示螢幕會消失。 想把擺葉的角度調至希望的角度，用手調整擺葉角度。
室內全面除濕時	● 廣角	將風量送至室內各個角落，由上方擺動至背面方面。
衣物乾燥時	● 上向出風	自動切換擺葉擺動速度，讓衣物平均受風。 若以一定速度擺動時，與上方比較背面的受風時間較短，所以如左圖之 30° 間則為緩慢運轉。
榻榻米及被褥的除濕	● 下向出風	擺葉不運轉 下吹擺葉以手動調整角度 (三段可調式擺葉) 擺葉朝開口吹出方向調整，所以請勿將擺葉關閉。 請手持葉片調整擺葉方向
櫥櫃等除濕時	● 背面	擺葉的角度有多種，可能從下出風口也會有少許的風量吹出。


通知事項

- 吹出風的音量因吹出方向的不同而有所變化。
- 為了執行定位作業，出風口最多會停止 8 秒的時間後，再開始進行運轉。
- 若手或物品觸摸擺葉時，擺葉角度會改變，請按方向按鍵重新設定擺葉方向。

定時的設定

定時關機運轉

可設定運轉時間 1-9 小時。
請在電源「開」時設定。

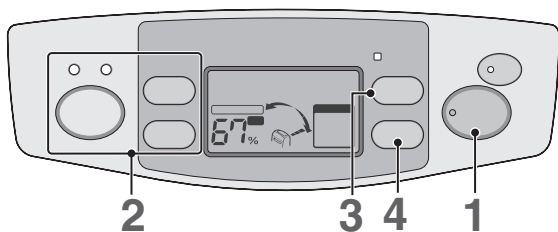

定時關機設定

1 確認電源關 / 開為「開」

2 運轉切換

請選擇想要的運轉方式


3 決定擺葉動作

請選擇想要的擺葉動作

4 設定運轉時間




- 按一次則顯示「1」、「關」
- 每按一次則出現「1-9 小時」順序的顯示
(連續按著時顯示會自動變換)

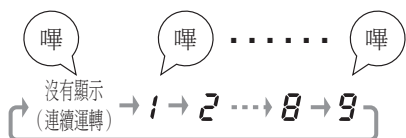

→ 定時關機 → 預約結束

濕度設定 (設定 60%)，按「廣角」按鍵
設定 2 小時的範例

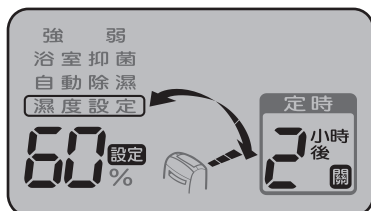

- 每經過一小時，剩餘的運轉時間會自動減少一小時。

- 設定時間一到，運轉會自動停止，擺葉自動關閉。

設定了內部乾燥運轉 (自動) 時，進行內部乾燥運轉。

 20

取消

想停止運轉時

按電源關 / 開 → 關



- 按電源關 / 開 → 關

取消定時關機設定，仍想繼續運轉時

按住關 / 開定時鍵至剩餘時間的顯示消失，則會恢復連續運轉。




- 定時關機 → 取消

通知事項

- 請先排水再啟動。運轉中儲水箱滿水時，滿水燈亮起並且停止運轉。
- 時間設定，無法同時設定開和關。
- 如果與定時關機運轉同時使用，標準運轉、夜間乾衣運轉和浴室抑菌運轉可能會在衣物或浴室乾燥之前停止。
- 內部乾燥運轉中，無法設定定時關機。

定時開機運轉

可於 1-9 小時內，設定自動運轉時間。
請於電源「關」時設定。

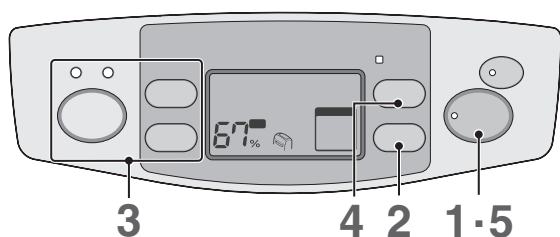


定時開機設定

1 確認電源關 / 開為「關」 12

2 設定運轉啟動時間



- 按一次則運轉燈、運轉行程及「!」閃爍，並顯示「關」
- 每按一次則順序顯示「1-9 小時」（連續按則會自動變換）

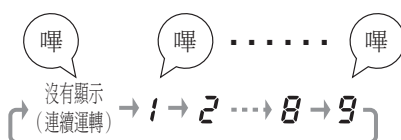

3 運轉切換 12~16

請選擇想要的運轉方式

可選擇設定內部乾燥運轉（自動）

20

4 決定擺葉動作 17

請選擇想要的擺葉動作

5 按下電源關 / 開確定設定時間




- 運轉燈及時間顯示→燈亮
→啟動時間預約完成

如果時間顯示及運轉燈閃爍，表示電源關 / 開忘記按了。

（警報→「嗶嗶」響一分鐘）

按濕度設定（設定 60%）、擺葉「廣角」、五小時後自動啟動範例

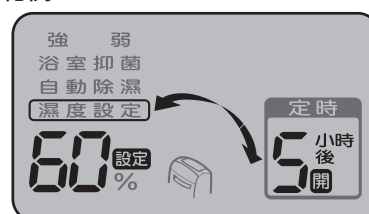

- 每經過一小時，會顯示剩餘的時間，每次遞減一小時。

- 所設定時間一到後，運轉自動開始

取消定時開機設定

按電源關 / 開→關



- 定時開機設定取消

通知事項


- 內部乾燥運轉中，若設定定時開機，即解除內部乾燥運轉。
- 市售定時插頭，無法設定定時開機運轉。

內部乾燥運轉行程

將本體內部的濕氣乾燥，抑制冷卻器產生黴菌。
使用除濕功能後，建議使用內部乾燥運轉。

自動運轉

各種運轉結束後每次進行內部乾燥運轉。

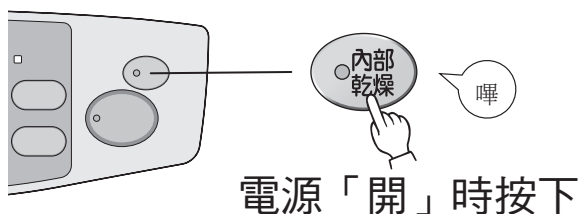

- 內部乾燥運轉待機狀態
(內部乾燥運轉燈亮燈)

除濕運轉終了後，內部乾燥運轉開始

- 內部乾燥運轉開始
內部乾燥燈閃爍，濕度表示燈熄擺葉垂直停止

內部乾燥運轉


- 內部乾燥運轉終了
內部乾燥燈熄，擺葉關閉

< 解除自動運轉時 >

電源「開」時，按下內部乾燥開關
(內部乾燥燈滅)

手動運轉

只有按下開關時才進行內部乾燥運轉

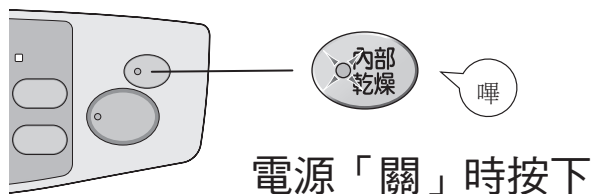

- 內部乾燥運轉開始
內部乾燥燈閃爍，濕度表示燈熄擺葉垂直停止

內部乾燥運轉

- 內部乾燥運轉終了
內部乾燥燈熄，擺葉關閉

中途停止內部乾燥運轉時


內部乾燥運轉中按下內部乾燥開關(內部乾燥燈熄)

按下電源關 / 開，內部乾燥運轉停止，開始一般運轉。

通知事項

- 將電源插頭拔掉後，自動運轉將解除。
- 內部已發生黴菌，是無法去除的，中途解除，將有可能得不到清淨的效果。
- 內部乾燥運轉時，請勿關閉擺葉。會導致噪音。
- 為將本體內部之濕氣排出，有時會導致室內濕度升高。
- 因室溫或濕度，本機排出的濕氣可能看起來為白色。
- 排除之濕氣有時會有異味，這是因為濾網無法完全清除的異味成份被本體內部的水分所吸收。
* 銀離子濾網主要為過濾阿摩尼亞。
- 內部乾燥運轉中，無法設定定時關機。

< 內部乾燥運轉內容 > 內部乾燥運轉時間約為 1 小時，但是，當室溫低於 1°C 時，為保護壓縮機故運轉時間將縮短。

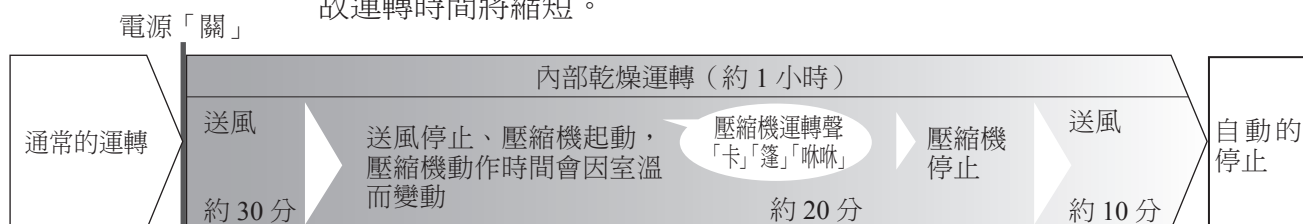

移動時

請握好把手再移動



可使用腳輪移動。


請先把儲水箱的水倒掉和確認擺葉已關閉後，再移動除濕機。

- 萬向腳輪萬一有滑動不順時，請勿強行拖拉，以免傾倒。
- 請勿手持著下吹擺葉而移動。

注意

- 搬動時請勿橫倒機體，會發生故障。
- 利用腳輪移動機體時，請平穩、定向的移動。
- 搬運時，若遇到門檻或階梯時，請抬高本機體後再行搬運工作，此外，為了避免傷害地毯表面，請勿在長毛地毯上移動滑輪。
- 電源線請勿捲到輪子裡，以免電源線破損。

當儲水箱滿水時，「滿水指示燈」亮燈。

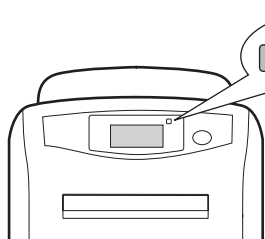

■ 滿水

- 滿水指示燈亮燈
(響起「嗶—嗶—嗶—」的聲音)
- 送風停止
(擺葉停止)
- 液晶顯示消失


通知事項

- 排水完，儲水箱歸位後滿水指示燈熄燈，重新開始運轉。
 - 滿水指示燈亮燈中，不可執行電源「關/開」以外的其他操作。
 - 定時關機運轉中，僅以滿水指示燈亮燈作為通知。
- <「夜間乾衣」運轉時>
- 儲水箱一旦滿水即停止除濕，只會執行送風。滿水指示燈雖會亮燈，但不會響起任何聲音，即使取出儲水箱仍會繼續送風。


排水

儲水箱滿水時（約 5 公升），會自動停止運轉，顯示燈會提醒您，請倒掉儲水箱內的水。

1 取出儲水箱

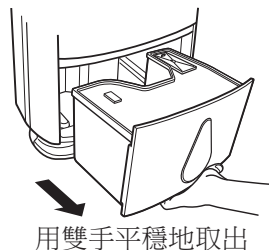


用雙手平穩地取出

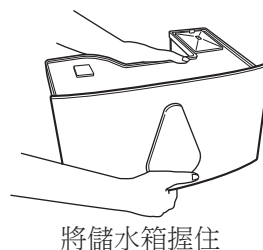


將儲水箱握住

2 打開倒水口上蓋，將水倒掉

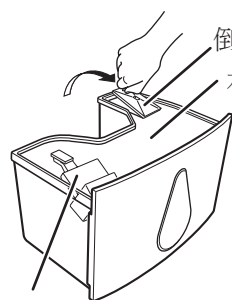


倒水口上蓋
水箱上蓋

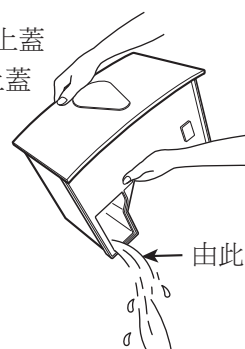

由此處倒水

浮筒
請不要把浮筒拿出或拆開

3 倒水口上蓋蓋好後放回原處

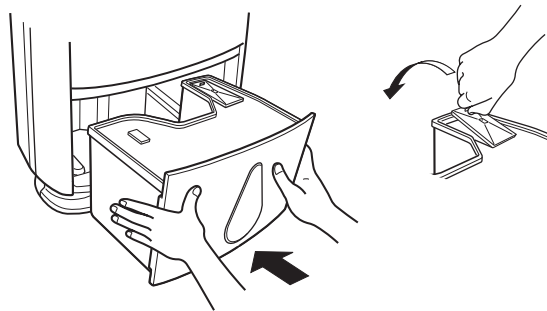

請確實將倒水口上蓋、水箱上蓋蓋好，用兩手推入。
(響起「嗶」聲)

- 請確實將倒水口上蓋、水箱上蓋蓋好，否則會造成無法取出儲水箱。
- 若儲水箱沒有依正確的方式裝入，「滿水」的顯示燈會亮起，此時無法運轉。

注意

請不要把儲水箱的浮筒拿出來或拆開，否則會無法測知已至滿水位而造成漏水的情況。

連續排水

如果除濕機附近有排水的地方，可以接上市售的普通水管（內徑 15mm），連續排水。連續排水可省去滿水倒水之麻煩，可供長時間運轉。

準備物品


- 市售水管（內徑 15mm）
準備除濕機至排水處的長度
- 鉗子

排水管的設置範例

正確設置例



錯誤設置例

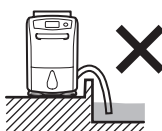

- 水管浸在水中。
- 水管高於排水孔。
→ 無法排水。

⚠ 注意



水管周圍如果為 0°C 以下時，請勿使用連續排水。


水管內部的水會結冰，除濕水會漏出浸濕傢俱。



連續排水或長時未使用時，請至少二週檢查一次。


排水管内若阻塞異物或污垢，易造成過熱或漏水。

1 取出儲水箱

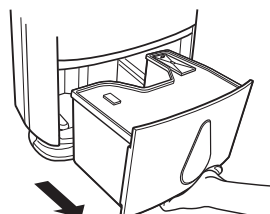


取出儲水箱

2 打開連續排水孔

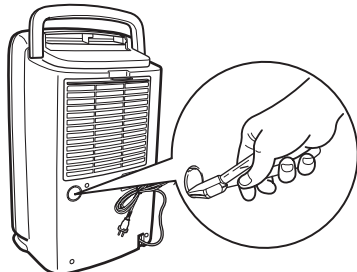


機體背面有固定連續排水孔，先用鉗子等將外部剪下（3處），小心別掉到裡面去。

連續排水孔位置

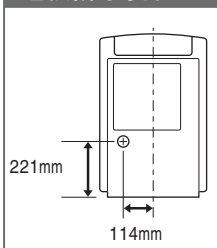


3 將水管插入排水孔

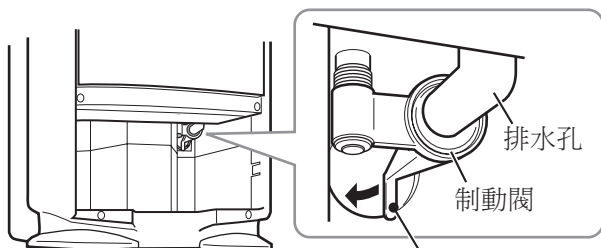


以手指壓此處

4 本體背面有連續排水孔

- ① 將市售水管（內徑 15mm）
（確實的壓入本體的連續排水孔上）

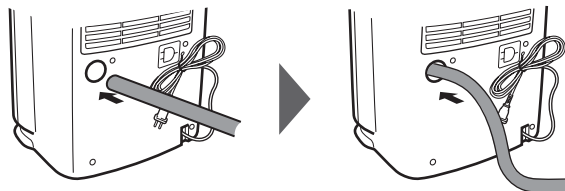

- ② 將水管確實壓入本體的排水孔上，並確認是否漏水。

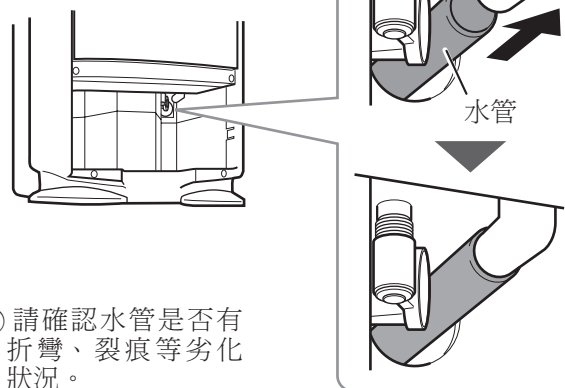

- ③ 請確認水管是否有折彎、裂痕等劣化狀況。

5 將儲水箱裝好，並將水管前端置於排水處。

若未將儲水箱裝好，則無法運轉。

注意

- 請確認水管的品質、是否折彎、鬆落。
- 水管難以插入時，將水管用水濕潤後插入。不可用油或潤滑劑塗抹。
- 最好每二週檢查一次。
（管內若有昆蟲或灰塵則會導致漏水）


保養

請勿使用清潔劑、熱交換器用洗淨劑、去污粉、化學抹布、汽油、揮發油、稀釋劑等。
會損害儲水箱、機體，造成漏水。

污垢時

儲水箱・本體

以柔軟布擦拭

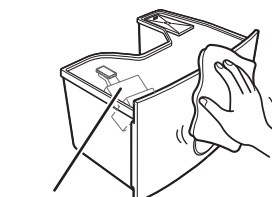

浮筒
請勿取下



- 由於空氣中灰塵會造成倒水口上蓋及儲水箱內側發黑，若無法清除，以清水清洗後以乾布擦乾。
- 清理不徹底時，會造成儲水箱發霉。

每二週一次

前置濾網

前置濾網阻塞，會影響除濕的效果，最好二個星期清掃一次。


拆裝方式

1 拆下前置濾網

10

2 拆下銀離子濾網

3 清理前置濾網

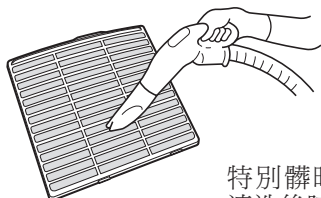

以吸塵器清理
污垢

特別髒時，請以溫水或清水
清洗後晾乾

4 裝上銀離子濾網

確保銀離子濾網被裝入本機。若未裝入，細小灰塵將會進入本機內部，從而引起故障。

5 裝上前置濾網

三個月一次

銀離子濾網


將銀離子濾網浸泡在水中。

拆裝方式 10

1 拆下前置濾網

2 拆下銀離子濾網

3 將銀離子濾網浸泡在水中

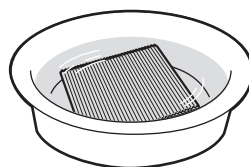


浸泡在冷水或溫水中約
30 分鐘

請勿使用清潔劑或熱水。同時，在浸泡時也不要使用毛刷或類似物體刷洗或擦洗濾網。否則可能會損壞濾網。

- 黃色或深色污跡可能會殘存在濾網上，但不會影響本機的性能。
- 濾網共計可浸泡 8 次。浸泡 8 次後，請換上新的濾網。

4 充分晾乾銀離子濾網



在平坦面晾乾濾網

請勿用晾衣夾子等吊掛濾網。否則可能會損壞濾網。
請勿在濕潤狀態下使用濾網。

5 裝上銀離子濾網

6 裝上前置濾網

這個時候

消耗品的更換

銀離子濾網、天然藥草盒為消耗品。
請定期更換濾網。(不使用天然藥草盒亦可除濕，請自行選擇。)

銀離子濾網之更換

濾網的壽命為 2 年，有下列情況請更換濾網。

- 濾網浸洗 8 次後
- 銀離子濾網因香菸，灰塵致使濾網變黃、變黑

銀離子濾網壽命會因使用環境、使用狀況而有不同。

拆下前置濾網更換銀離子濾網

拆裝方式  10

天然藥草盒之更換

請每 6 個月更換一次

從本體內取下天然藥草盒，更換。
(開始使用時，請自行註明日期，以確保使用時效)

拆裝方式  11

另售零件說明

交換用銀離子除菌消臭濾網

- 形號 MJPR-18WXFT

交換用抗氧化天然藥草

- 形號 MJ-E100SPL
(本零件為 KD-E100SPL 的同等品。)

請洽全省經銷商、服務站購買。

保管與廢棄


保管時

停止運轉後放置一天等本體內部餘水瀝乾後，請進行下列作業。

1 進行內部乾燥運轉


為預防本體內部發霉，建議進行內部乾燥運轉

2 電源線以束帶收掛好

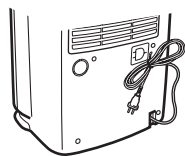


3 排水

將儲水箱內水倒掉並將殘留水份擦乾

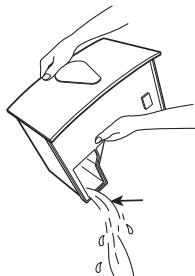

4 清掃前置濾網

用吸塵器吸取污垢

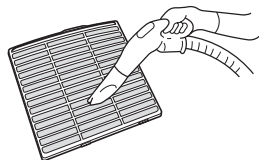

5 收藏方法

- 將機體充分乾燥後，用布等將灰擦乾淨。
- 請勿置於陽光直射處，並直立保管。

廢棄處理

請依當地廢棄物方式處理

- 銀離子濾網
材質：PET、PS
- 天然藥草盒
材質：PP
無法分解請依當地塑膠廢棄物處理方式處理
- 本體
無法分解請依當地塑膠廢棄物處理

懷疑是否故障時？

- 以下情況應並非故障。

狀況	原因・處理方法
吹出熱風	● 除濕後的空氣，會經過加熱器後再以暖和的風吹出。（無冷氣機效果）這並非故障。 10
儲水箱中無水 除濕量很少	● 溫度和濕度是否過低。 請先確認目前濕度。若濕度過低，會降低除濕能力。（因冬季乾燥而使濕度降低，儲水箱中不易積存水。）這並非故障。 3
不運轉（沒有風）停止運轉	● 電源插頭是否脫落。 → 請確實插好電源插頭。 11
	● 出風口和吸氣口是否被蓋住。 請將出風口和吸氣口的遮蓋物移除。 5
	● 是否以「自動除濕」「濕度設定」運轉。 → 自動切換除濕、送風、停止。 14~15
	● 是否以「浴室抑菌」運轉。 → 濕度下降後運轉即自動停止，最短會在 4 小時後停止。 16
	● 前置濾網是否阻塞。 → 請依照「保養」所指示之方式清理乾淨。 23
	● 是否以「標準」「夜間乾衣」運轉。 → 室溫降至約 5°C 以下時，運轉會在約 1 小時後停止。室溫若是太低，衣物的水分蒸發不易，濕度不會產生變化。 12
短時間內停止	● 滿水燈是否亮起（儲水箱是否滿水）。 → 請將儲水箱中的水倒掉，再將儲水箱重新放好。 21
○ 滿水 亮燈	● 儲水箱是否放置妥當。再將儲水箱重新放好。 → 請將儲水箱中的水倒掉。 11
已經把電源「關」？ 機器仍在運轉	● 是否在「內部乾燥」運轉中。運轉結束後，會自動進入「內部乾燥」行程。 20
無法達到所設定濕度	● 房間是否過大。 → 請依適用面積的範圍使用。 ● 窗戶和出入口的門是否開關次數過多。 → 儘可能使房間保持密閉狀態。 ● 是否使用汽油暖爐等會產生蒸氣的物品。 封底
除濕機所顯示的濕度和其他濕度計所顯示不同	● 即使是同樣的房間，也會因地點的不同濕度也會有差異，請把顯示濕度視為參考值。 10
擺葉不按照所設定動作	● 請重新按自動擺葉按鈕開關。 17
儲水箱中有液體或白色蒸氣痕跡	● 這是因為工廠內除濕測試時所殘留的水或水蒸氣，並非異常。
倒水口上蓋或儲水箱內有類似黑色燒焦痕跡	● 為空氣中灰塵的污垢。 → 請參照維修保養清理。 23

狀況		原因・處理方法
聲音	運轉聲音大有共振聲音	● 是否放置不當而致機體傾倒搖晃。 → 請在安全平穩的地方使用。  ● 前置濾網是否阻塞。 → 請依照「保養」所指示之方式清理乾淨。  ● 在木板或狹小房間運轉時容易有共振聲音。 → 可在機體下方鋪上軟墊，可減少共振聲音。 
	使用中，聲音突然變大	● 壓縮機剛啟動時聲音會比較大。（電源開啟約 3 分鐘後或在標準、濕度設定運轉中，聲音會較大。）
	吹出風的聲音大小不同	● 擺葉的角度不同，會讓聲音大小有所變化。 
	發生『咻！咻！』聲 『咯！咯！』異音時	● 是冷媒流動的聲音。 在開始運轉時、運轉切換時、運轉停止時，會有冷媒流動的聲音，當冷媒流動到達安定時即不會有聲音。
	「篷」聲時而發生， 時而停止（壓縮機不動）	● 是壓縮機啟動的聲音。 自動濕控運轉時，因為會有不連續的運轉，所以會有壓縮機啟動的聲音，停止運轉或重新插電 3 分鐘內，壓縮機不會啟動，這是因為要保護壓縮機的緣故。 
吹出的風有異味	剛開始使用時	● 因熱交換器的溫度急速上昇，瞬間會產生異味。
	內部乾燥運轉中	● 所排出的濕氣會有異味。因為銀離子濾網無法除去的味道成分是正常的，會被本體內部的的水分吸收。

● 錯誤顯示

錯誤顯示	原因・處理方法
A2、A3 顯示	● 電源插頭是否確實插好。 → 請將插頭在插座上重新插好。 
P4 顯示	● 出風口是否蓋住。 → 請將遮蓋物移除並將插頭在插座上重新插好。 ● 前置濾網是否阻塞。 → 請按照「保養」方式清理。 
A1、A6、E0 ~ E8 顯示	● 故障 → 請拔下電源插頭，並立即連絡經銷商或服務站。

如經以上處理方式，異常情況仍無法消失時，請拔下電插頭連絡經銷商或服務站。

規格

型	號	MJ-E175AF-TW
電	源	單相 110 V 60 Hz
除 濕 能 力		17.5 L / 日
消 耗 電 力		370 W
標 準 除 濕 坪 數		12~23 坪
儲 水 箱 容 量		約 4.7 L 自動停止
重 量		14.7 kg
外形尺寸 (高 × 寬 × 深)		594 mm × 372 mm × 281 mm
隨 機 附 件		銀離子濾網、天然藥草盒

- 除濕的面積標準，是根據 JEMA 規格 (JEM1411) 的數值。
- 除濕能力是室溫 27°C，相對濕度 60% 的條件下所運轉的數值，表示每天 (24 小時) 的除濕量。

敬告愛用者：

為保障您的權益，請將隨貨內附之保證書，填妥資料並加蓋經銷商店章。

並請妥為保存，以便能於保障期內享受免費之售後服務，謝謝！

製造廠商：三菱電機ホーム機器株式会社

- 瑞林科技公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變，請恕本公司無法周全告知
- 為了保障您的權益，若需維修時，請先查詢下列電話為祈

台東站	台東縣台東市南昌街 112 巷 16 號	☎ (089)327-377	中海站	台中市工業區 20 路 39 號	☎ (04)2350-4471
花蓮站	花蓮縣吉安鄉吉興路一段 234 號	☎ (03)852-9191	台中站	台中市北屯路 429 號	☎ (04)2241-3763
羅東站	宜蘭縣羅東鎮興東南路 35 之 1 號	☎ (03)954-3248	彰化站	彰化市彰水路 72-1 號	☎ (04)751-3774
基隆站	基隆市文化路 221-5 號	☎ (02)2424-8916	南投站	南投縣南投市中興路 346 號	☎ (049)223-3483
北東站	台北市南港區新民街 91 號	☎ (02)2788-5450	虎尾站	雲林縣虎尾鎮光復路 198 號	☎ (05)631-0177
北西站	台北市和平西路二段 92-1 號	☎ (02)2303-2814	嘉義站	嘉義縣水上鄉中山路二段 1026 號	☎ (05)268-6574
中和站	新北市中和區板南路 112 號	☎ (02)2244-5628	台南站	台南市和緯路三段 373 號	☎ (06)280-4061
三重站	新北市三重區溪尾街 14 號	☎ (02)8287-6869	岡山站	高雄市路竹區環球路 459 號	☎ (07)697-4493
中壢站	桃園縣中壢市成章二街 10 號	☎ (03)463-8715	高雄站	高雄市光華一路 148-2 號	☎ (07)761-2976
新竹站	新竹市東大路三段 576 號	☎ (03)536-2450	屏東站	屏東縣屏東市忠孝路 124 號	☎ (08)732-5225
苗栗站	苗栗縣苗栗市至公路 481 號	☎ (037)321-221	澎湖站	澎湖縣馬公市西文里 173 號	☎ (06)921-1099

台灣三菱電機網址：<http://www.MitsubishiElectric.com.tw>

客服中心網址：<http://www.realise.com.tw>

客服中心專線：0800-066-628

台灣三菱電機股份有限公司

台北市中山北路六段 88 號 11 樓

(02)2835-3030

ZT936Z174H01