

電冰箱
型號

MR-JX53C
MR-JX61C

使用須知

非使用氟氯碳化物的冰箱

本機使用非氟氯碳化物冷媒（異丁烷）
和非氟氯碳化物發泡隔熱材料（環戊烷）。
這些物質不會對環境造成破壞，也不會
破壞臭氧層或使全球暖化問題惡化。


使用前請仔細閱讀本使用須知，並請妥善保管。



R600a

依食品用途不同，以最適當的溫度妥善保存！

隨著使用日期或種類而異，可依自己的生活型態方便使用。

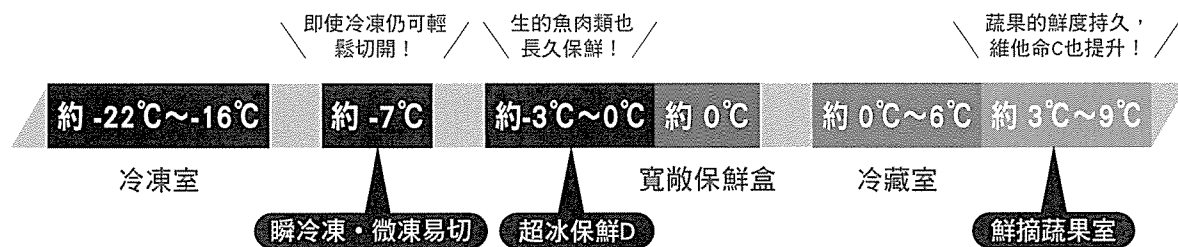

常保生食的原始美味

超冰保鮮D

→ 12~13頁

即使是冰點下仍不會結凍^{※2}，生的魚類或肉類也可常保新鮮，一次多量購買也不成問題！

例如：週末為止要用的魚肉類都放這裡！



標準保存期限^{※1}

約3天
~
1星期

方便保存
2~3星期

瞬冷凍・微凍易切

→ 16~19頁

即使冷凍仍美味保存。而且無須解凍^{※3}，解決冷凍的不滿！

例如：特價時買的生鮮食材或多量製作的手工料理放這裡！



約2星期
~
3星期

而且

冷凍室

→ 20頁

大容量，可充分保存，大量購買也放心！

例如：市售的冷凍食品或想長期保存的東西放這裡！



約1個月
市售的冷凍食品保存期限約為3個月。

可長期保存！

鮮摘蔬果室

→ 20~21頁

鮮度持久
&
提升維他命C！

長期間水潤保鮮，大量買入的蔬菜也能全部用完！
保存時維他命C增量！



※1 依食材的種類和放入時的鮮度狀態而異。

※2 依食材的種類和保存量、放入時的鮮度狀態而有可能結凍。

※3 依食材的種類和大小、結凍方式而有可能需要些許的解凍時間。

目錄

		(頁)
使用前	基於安全，請務必遵守	4-5
	從設置到開始運轉	6-7
使用方法	各室介紹	8-9
	各室的名稱及溫度範圍	
	操作面板的使用方法	
	●讓家事變得輕鬆愉快的功能，可以利用操作面板的圖示按鈕簡單設定！	
	冷藏室	10-11
	保鮮區	12-13
	 「超冰保鮮」的設定	
	 「超冰保鮮、解凍模式」的設定	
	製冰室	14-15
	製冰	
	 「快速製冰（急速製冰）」的設定	
	切換室	16-17
	 「美味瞬冷凍」的設定	
	 「熱食即凍」的設定	
	「瞬冷凍・微凍易切」	18-19
	可以美味保存	
	無需解凍即可調理	
	冷凍室和切換室的靈活使用小技巧	
	微凍易切的便利妙用	
	蔬果瞬冷凍的便利保存	
	冷凍室	20
	蔬果室	20-21
	 「鮮摘蔬果室」的設定	
	操作面板的使用方法	
	調節各室的溫度	22-23
	冷藏室、冷凍室、蔬果室、超冰保鮮室的溫度	
	製冰室的設定	
	切換室的溫度	
	冷卻（自動快速冷卻）	23
	省電（室別智慧節能）	24
	ECO監視器	
	省電（省電模式）	25
保養	保養 自動製冰機	26-27
	儲水槽、給水幫浦	
	給水管、水槽托盤	
	製冰盒	
	保養 附件的拆卸方法與保養	28-30
	保養的方法 Q&A	
	電源插頭	
	冰箱的背面、側面、地板	
感到困擾時	遇到這種情況時	31-34
	停電時	
	欲防止錯誤設定時（兒童按鍵鎖）	
	想重置設定時	
	 亮燈時	
	警鈴作響時、庫內燈閃爍時	
	警鈴響個不停的時候	
	 符號快速閃爍時	
	長時間不使用時（拔除插頭時）	
	長時間不製冰時	
	想確認蔬果室的LED亮燈時	
	想做更細微的溫度設定時	
	搬運時	
	朝前後移動時	
	故障了嗎？該如何處理？	35-38
	特別在剛開始使用冰箱或夏季時較常發生的問題	
	自動製冰／冷卻狀況／超冰保鮮／切換室／蔬果室／聲音／門／操作面板／露、霜／其他	
	規格	39
	●本冰箱是以冷凍、冷藏保存一般家庭食品為目的所製造的產品。若要作為營業用，請使用營業用冰箱。	
	●為達到資源再利用，主要的塑膠零件皆標示有材料名稱。	
	●本冰箱使用無氟氯碳化物冷媒（異丁烷）和無氟氯碳化物的發泡隔熱材（環戊烷）。	

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

基於安全，請務必遵守

為避免本產品對使用者或他人造成危害，或對財產造成損害，在此說明務必遵守的事項。

■「圖示符號」所代表的意義如下。

	警告	操作錯誤可能導致死亡或重傷等嚴重後果。
	注意	操作錯誤可能導致輕傷或房屋、財產等損失。

	禁止		連接接地線
	禁止淋濕		拔掉插頭
	遵守指示		

警告


設置時



禁止淋濕

請勿設置於戶外、會淋到水或濕氣較重的地方

以免因絕緣不良而導致觸電、火災。 ➡ 6頁



遵守指示

冰箱四周須保留一定空間

若因冷媒外漏造成阻塞時，可能會引發火警、爆炸等意外。 ➡ 6頁

為預防地震應實施防止倒塌的措施

以免導致受傷。 ➡ 7頁



連接接地線

在濕氣重、含水氣的地方使用時，應安裝接地線及漏電斷路器

(請洽詢販售店) ➡ 6頁

漏電時可能會造成觸電

- 接地線連接於水管或天然氣管時，可能會造成觸電或爆炸。
- 接地線連接於電話接地線或避雷針時，可能會造成觸電或起火。


電源、插頭



禁止

避免讓冰箱背面擠壓到插頭避免損害電線

若插頭或電線遭擠壓、承載重物、或將其彎折、網束，可能造成觸電、火災。



請勿使用已破損的電線或插頭，以及插頭易鬆脫的插座

以免導致觸電、起火。

請勿以拉扯電線的方式拔掉插頭

以免造成電線受損，從而導致觸電、起火。

請勿以濕手拔除、插入插頭

以免導致觸電。



遵守指示

請使用符合技術規格標籤上所示規格且為冰箱單獨專用的電源插座（技術規格標籤位於冷藏室門墊上）

若使用延長線或分接插頭，將可能導致發熱或引起火災。 ➡ 6頁

請將電線朝下，將插頭確實插入插座內

如果反方向插入，會造成電線受損，從而導致發熱、起火。



電源、插頭



遵守指示

當電線損壞時，必須通知三菱電機服務中心或其服務代理商進行更換

如電源線破損時，請到三菱電機服務中心購買一根新的電源線。務必確定所購買的電源線專為本機而設。

請定期清除插頭上的灰塵

以免因絕緣不良而引起火災。



拔掉插頭

進行保養時，請拔掉插頭

以免造成觸電、受傷。


使用時



禁止

請勿將物品置於冰箱上方

開關門等動作會使物品掉落，而導致受傷。




請勿懸掛於冰箱門或門把上玩耍

請勿踩在開啟的冰箱門上

請勿施加過大力量

冰箱若傾倒可能會導致受傷。



不可強力撞擊玻璃製的棚架

受到強力撞擊後，玻璃會破裂而導致受傷。

請勿把手伸入自動製冰機的機械部（儲冰箱的上方）

可能會導致受傷。

不可損壞冷媒管路（配管），

不可釘打螺絲等

本冰箱採用可燃性冷媒，

可能會造成火警或爆炸。

請勿在冰箱內使用電器用品

如冰箱內冷媒外漏，電器接點產生的火花，可能會引發火警、爆炸。

請勿放入揮發性易燃物品

揮發油、化妝品、髮膠會引發火警、爆炸。

請勿存放藥品或學術實驗用物質

須嚴加管理的物品不可存放於家庭用冰箱。

請勿在冰箱附近使用可燃性噴霧劑

電器接點的火花會引發起火、火災。



發生異常及故障時，請立刻停止運轉，並向「購買處」或「三菱電機服務中心或其服務代理商」洽詢。



警告

使用時



禁止

請勿在動物小屋或車庫等處使用
電器配線遭小動物損壞時，可能造成觸電、火災。

請絕對不要灌入非本公司指定的冷媒
使用、修理、廢棄等時候，可能會發生破裂、爆炸、火災等意外。



禁止淋濕

請勿將裝有水的容器置於冰箱上方
電子零件一旦被淋濕，可能會導致觸電、火災。

請勿用水清洗並避免噴濺到湯汁
一旦淋到水或湯汁，可能會導致觸電、火災。
請馬上擦拭乾淨。



遵守指示

發現天然氣等氣體外漏時，
請勿碰觸冰箱，並開窗使空氣流通
電器接點產生的火花會引起爆炸、火災。

開關冰箱門時，請避免讓門碰撞到周圍的家具等物品
若冰箱門或家具破損，可能造成受傷。

故障、長期保管時



禁止

請勿自行拆解、修理、改裝
請勿使用已損壞或呈現變形狀態的零件
以免導致受傷、觸電、火災。



遵守指示

冷媒管路（配管）破損時，
請勿碰觸冰箱，避免使用火源，
並開窗讓空氣流通

冷媒管路破損時，
請洽詢販售店。
以免造成火災。



長時間不使用時，請拔除插頭，
並將冰箱門打開，使其自然乾燥

如果沒有經過充分乾燥，可能會因冷卻器生鏽
腐蝕而導致冷媒外漏，從而引發火警、爆炸等
意外。



拔掉插頭

發生異常時（出現燒焦味等），請拔除插頭，
讓冰箱停止運轉

若在異常狀態下讓冰箱持續運轉，將會導致觸
電、火災的意外。

資源回收時



遵守指示

短期內不會使用冰箱時，請務必拆下門襯墊
以免幼兒不慎被關在裡面。



廢棄處理時，請將冰箱交給販售店或環保單位
若棄之不理，發生冷媒外洩時，可能因火源而
引發起火、爆炸意外。



注意

設置、搬運時



遵守指示

請將冰箱放置在地面堅固且平坦的地方，並
利用支撐腳確實固定

以免冰箱移動而導致受傷。

⇒ 6~7頁


搬運時，請配戴防護用具，並握住搬運用把
手或指示的部分

如果握住其他部分，可能會導致受傷。

⇒ 34頁

移動時，請鋪上保護用的地墊，
緩慢挪動冰箱

以免造成地板刮傷或人員受傷。

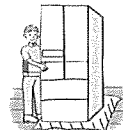

使用時




禁止

請勿勉強塞入食品
請勿強行拉出棚架
以免因食品掉落而導致受傷。

請勿將瓶類放入冷凍室、製冰室、切換室
若內容物結凍造成瓶身破裂，可能會導致受傷。

請勿將手、腳伸入冰箱底部
可能會因鐵板等部分造成受傷。




請勿食用已經發臭、變色的食品
以免導致食物中毒或生病。

開關冰箱門時


- 請勿在他人碰觸冰箱時開關冰箱門
- 關閉抽屜式冰箱門的時候，請勿將手指置於上方
- 請勿大力開關冰箱門（可能發生食品掉落等意外）
- 請小心避免讓手指等身體的一部分被夾到
- 請避免讓門撞到身體
- 請小心避免讓腳被下方的抽屜夾到（可能會夾到腳趾）

請務必遵守上列事項，
以免導致受傷。



請勿以濕手碰觸冷凍室的食物或
容器

以免導致凍傷。



遵守指示


棚架、門邊架或瓶架等的安裝、拆卸須確實
若未確實牢固安裝，可能會使棚架等掉落導致
受傷。

敲碎儲冰箱中結塊的冰塊時，請務必小心
以免不慎受傷。

從設置到開始運轉

使用前

1 設置

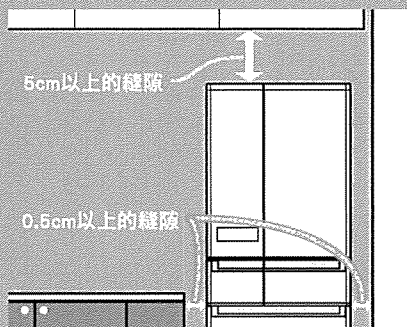

請設置在下列場所。

- 陰涼、不會受熱氣影響且通風良好的地方
防止冷卻能力下降，節省電費。
- 濕氣較少的地方
防止生鏽的發生。
- 堅固且平坦的地方
防止振動、噪音、門半開或傾斜。
防止地板材質因重量或熱氣而變形、變色。
※ 放置於地毯、榻榻米、木頭地板、PVC等地板材，可能造成變形、變色的情況下，請於底下鋪堅固的木板。
- 遠離其他電器產品的場所
防止電視等出現雜音、影像干擾。
- 距離左右0.5cm以上、距離天花板5cm以上的地方。
確保天花板及側邊的散熱空間。
※ 背面可貼壁；但如發生異音或感覺不妥，請拉離牆壁。



禁止淋濕

請勿設置在戶外、會淋到水或濕氣較重的地方
以免因絕緣不良而導致觸電、火災。



遵守指示

冰箱四周須保留一定空間
若因冷媒外漏造成阻塞時，可能會引發火警、爆炸等意外。

溫泉地區和地熱地區的使用


由於會有腐蝕性氣體的產生，可能必須進行冷媒管路（配管）的防鏽處理。
相關事宜請聯絡購買處。

2 接上電源

*冰箱安裝後不久接上電源

請使用交流110V、15A的專用插座

請接地

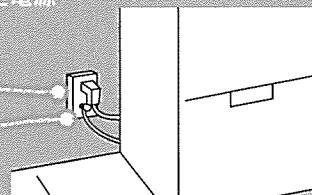

● 請使用專用插座

請使用交流110V、15A的專用插座


⚠ 警告

使用非 110V 的插座或延長線會有發熱及火災的危險

● 為防止觸電，請安裝接地線。

有接地端子時

用接地線連接接地螺絲（⓪ 符號）和接地端子。接地線附帶於本產品包裝中。

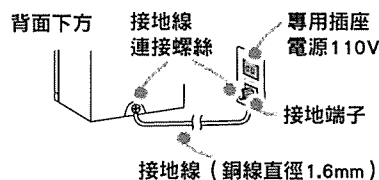

無接地端子時

請洽詢原購經銷商或服務站進行接地工程

不可實施接地的地方

- 自來水管、瓦斯管（會有觸電、爆炸的危險）
- 電話線的接地或避雷針（會有雷擊的危險）

安裝在水氣多的場所時

除了接地之外，請務必安裝漏電斷路器，請洽各經銷商或服務站

⚠ 警告

接地不良的場所，可能會導致觸電

● 接線

- 這台電冰箱的電源一定要插入專用的電源插座。這是為了發揮冷藏冷凍性能，並避免因冰箱內連接線過負荷而引起火災。使用前必須確認電源插座的電壓是正確的。且不建議使用延長線。
- 如電源線破損時，請到服務站購買一條新的電源線。務必確定所購買的電源線專為本機而設。
- 為防止意外發生，當電線損壞時，必須通知服務站更換。

冰箱剛設置完成時運轉聲會變大

冰箱剛設置完成、炎熱、頻繁開關門、急冷運轉等時候，因為冰箱內部切換成高速運轉，進行強力冷卻，運轉聲會變大。


冰箱外側會變熱

- 因為散熱的關係，開始使用或夏季時，溫度可能會高達約50~60℃以上。

3 固定、調整

(防止振動、噪音、移動、門半開)

冰箱正面下方

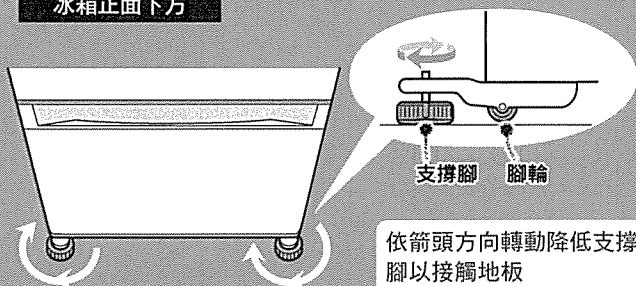


請確實固定使冰箱不會移動。



請將支撐腳確實固定於堅固且水平的地板，以免造成冰箱移動而導致受傷。


● 請使用支撐腳調整冰箱的傾斜。

右門向下傾斜時

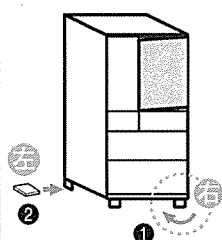

- ① 依箭頭方向轉動右支撐腳。
- ② 使用支撐腳也無法調整傾斜時，請在左後方墊入堅固的板材^{※1}進行調整。

左門向下傾斜時

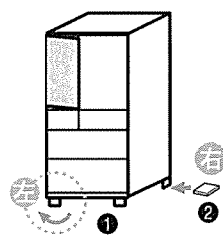


- ① 依箭頭方向轉動左支撐腳。
- ② 使用支撐腳也無法調整傾斜時，請在右後方墊入堅固的板材^{※1}進行調整。

設置數天後，可能因重量造成地板下陷。請利用支撐腳再次調整傾斜。



※1 一般板材需要厚度為2~3mm。

為了防止門半開

請調整支撐腳將冰箱水平固定。
使冰箱前側微高於後側，可讓冰箱門較容易關閉。

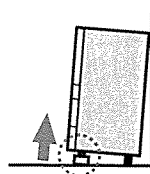

● 調整後，請裝上支撐腳蓋。(冰箱出貨時，支撐腳蓋已附於冰箱的冷藏室內)

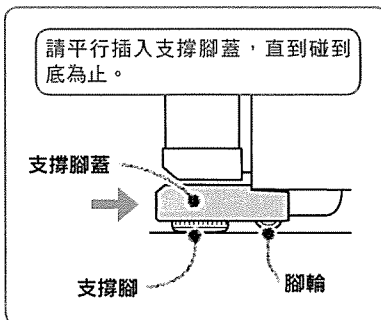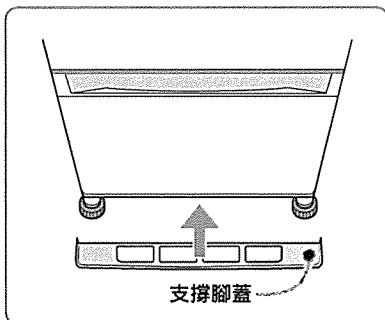

預防地震

- 建議固定於牆壁或柱子等堅固的地方。

各室介紹

(各室的名稱及溫度範圍、操作面板)

各室的名稱及溫度範圍

購買時的設定如下。

冷藏室、冷凍室、蔬果室……「中」

切換室……「微凍易切」 「中」

冷藏室

約 $0^{\circ}\text{C}\sim 6^{\circ}\text{C}$

▶ 10~11 頁

冷藏食品

生菜沙拉、豆腐、
雞蛋、調味料、牛奶、
優格等

製冰室

▶ 14 頁

蔬果室

約 $3^{\circ}\text{C}\sim 9^{\circ}\text{C}$

▶ 20 頁

菠菜、高麗菜、萵苣、小松菜、
青椒、香菇、草莓、蘋果等

調節各室的溫度

▶ 22~23 頁

冷凍室

約 $-22^{\circ}\text{C}\sim -16^{\circ}\text{C}$

▶ 20 頁

冷凍食品、冰淇淋、土司麵包等

保鮮區

約 $-3^{\circ}\text{C}\sim 3^{\circ}\text{C}$

▶ 12 頁

寬敞保鮮盒

起士、奶油、竹輪、魚板、
香腸、火腿等

超冰保鮮室

肉類、魚類等

切換室

約 $-18^{\circ}\text{C}\sim -5^{\circ}\text{C}$

▶ 16 頁

肉類、魚類、咖喱、醬料類、米飯、
水煮蔬菜等

使用前

使用方法

保養

感到困擾時




剛開始使用時

- 冰箱要經過一段時間才會完全變冷。
 - ・ 冰淇淋或常溫以上的食品，請等冰箱完全變冷後才放入。
 - ・ 減少門的開關次數、縮短開關時間。
 - ・ 第一次製造冰塊所需的時間，夏季時可能需要24小時以上。
- 剛開始使用時，可能會有些許塑膠氣味。
 - ・ 過段時間氣味就會消失。
 - ・ 請保持室內通風以免氣味滯留。
- 為了使冰箱快速冷卻，壓縮機會高速運轉（夏季時也相同）。
 - ・ 冰箱側面會變熱。這是因為冷卻時必須釋放到冰箱周圍的熱量增加所造成。
 - ・ 運轉的聲響會變大。

操作面板的使用方法

操作面板

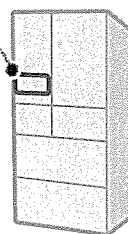

兒童按鍵鎖 → 31頁

ECO監視器 → 24頁

設定或解除設定時（中途停止時）觸碰。

觸碰圖示後，
即會顯示設定內容。

詳細設定

功能圖示	調節各室的溫度	→ 22~23頁
溫度設定圖示	自動快速冷卻	→ 23頁
	室別智慧節能	→ 24頁
	省電模式	→ 25頁



鮮摘蔬果室
想延長蔬果的鮮度。

→ 21頁



美味瞬冷凍
將肉類、魚類、甜點等食品進行美味瞬冷凍。

→ 17頁

熱食即凍
將剛煮好的白飯、咖哩、醬料類等進行熱食即凍。

→ 17頁



超冰保鮮
保存生的肉類或魚類的原始美味。

→ 12頁

超冰保鮮、解凍模式
抑制肉類或魚類解凍後肉汁流失，保持美味。

→ 13頁




快速製冰
想要快速製冰。

→ 15頁

在下列情況觸碰時，面板可能不會有反應。


操作面板或手指
沾濕、有髒汙。



戴手套或指尖
貼有OK繃。



觸碰的間隔太短。
（持續按壓會造成誤判）



- 請擦掉手上的水分或髒汙。
- 請用手進行操作、觸碰，並確定顯示變更後再行操作。
- 反應狀況可能會因周圍環境的溫度、濕度、使用者的身體狀況、相鄰電器產品的運作狀態而有所改變。

使用前

使用方法


保養

感到困擾時

各室的使用方法

冷藏室


飲料或即將使用的食品可放入冷藏室。

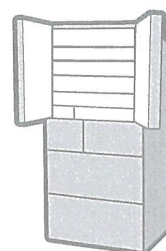

使用前

使用方法

保養

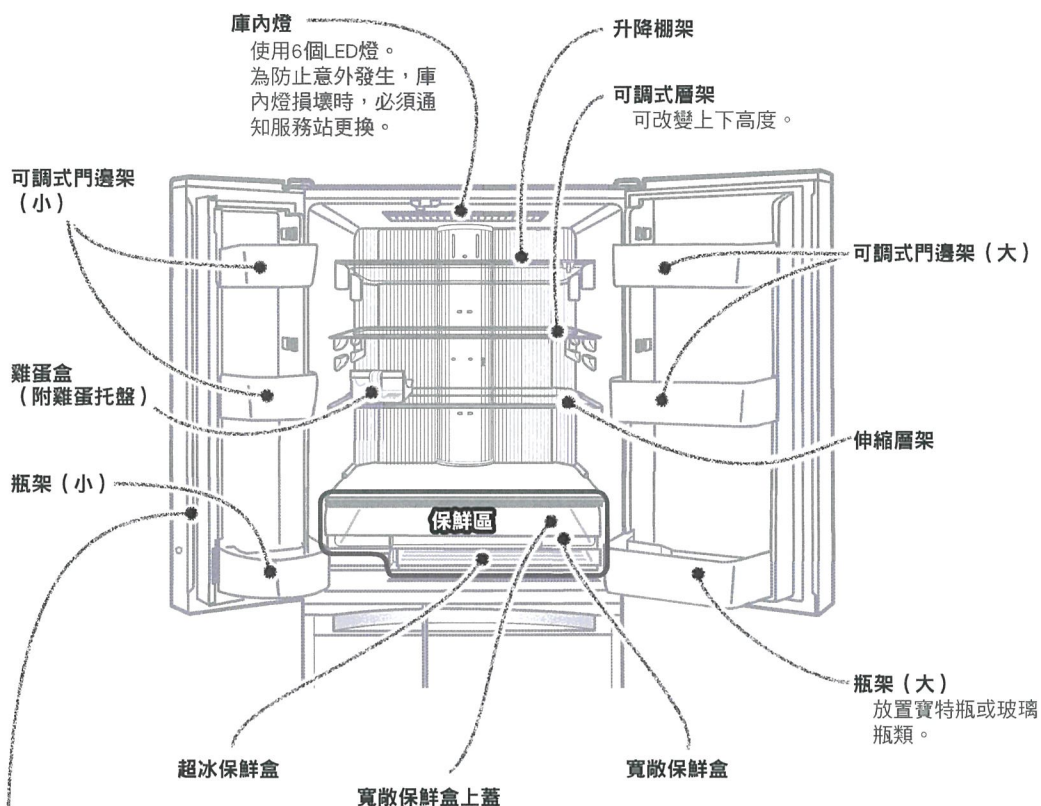

旋轉隔板

請輕輕開關門。

大力開關門可能會造成旋轉隔板朝外側開啟。


請歸位後再關門（若直接關門，可能會造成損壞）。

關於棚架、置物架的保養 ➔ 29頁

冰箱門開啟時，會以關門警鈴告知。 ➔ 32頁

門中途自動關閉 自動關門功能

冷藏室的門之開啟角度若在約20度以下（開啟的門和冰箱的縫隙約10cm以下），門就會自動關閉。如果關門的力量太弱，可能會在中途停止。門若中途停止（門半開的狀態），就不會自動關上。門關閉的速度也會因食品的收存量而改變。



如何避免氣味影響？

味道較強烈的食品或氣味容易影響其他食物的食品，建議用保鮮膜包覆，或放入密閉容器保存。

泡菜、水餃、沙丁魚(魚貝類)、牛肉等
氣味容易影響其他食物的食品



白飯、馬鈴薯沙拉等
容易受氣味影響的食品




感到困擾時

棚架和置物架可以移動（也可以拆卸）


升降棚架

左右滑動升降滑桿，即可調整棚架的間隔

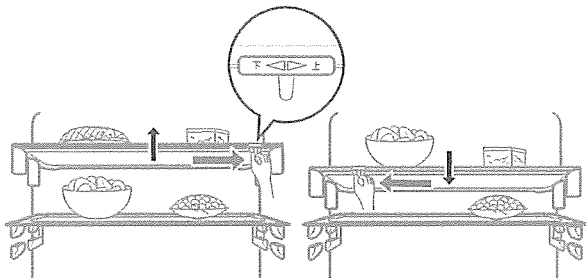


可調式門邊架（大）（小）

2段式調整

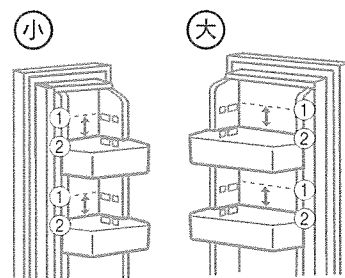


伸縮層架

將棚架往內推，外側即可收納較高的物品。

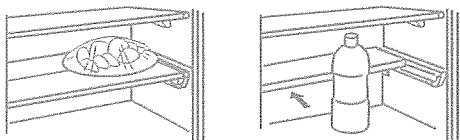

出風口

若將水分含量高的食品放置於冷藏室內側出風口附近，食品可能會結凍（尤其是罐裝啤酒、碳酸飲料受到冰凍等，可能會破裂）。

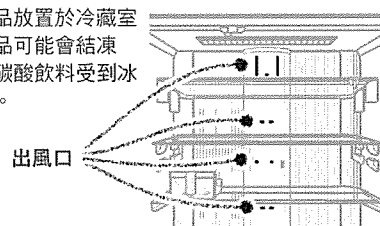


請注意

- 若放置於冷藏室的食品有結凍的情況時，請將冷藏室的溫度設定為「中」～「弱」。[→ 22頁](#)
- 請小心避免讓食品從棚架或置物架掉出。
- 請勿在瓶架放入無法完全置入底部的瓶類。
- 請不要在置物架外側加裝市售的收納箱。
- 請勿往上堆疊食品，食品與頂端或上方的棚架之間應保留空隙，讓冷氣得以流通。
- 保鮮區的頂板為玻璃製。請不要加熱玻璃面，或放置熱的食品。
- 玻璃層架破裂時，請勿觸摸破裂的玻璃，並請向「購買處」或「三菱電機服務中心或其服務代理商」洽詢。

省電秘訣

盡可能快速開關冰箱門

如果頻繁或長時間開啟冰箱門，冰箱的冷氣就會外流，增加耗電量。



不要堵塞出風口和吸氣口

冷氣的通路一旦阻塞，冰箱內的食品就不容易冷卻。有時出風口附近的溫度會降低，水分較多的食品就會容易結凍。



不要塞入過量的食品

若塞入過多食品，冷氣的流通就會變差，使冰箱內的食品不易冷卻。




熱食待冷卻後再放入

熱食會使冰箱內溫度上升，甚至影響其他食品的鮮度。
（熱食即凍除外）




保鮮區

保鮮區以低於冷藏室的溫度保存肉類或魚類、加工食品等，不結凍且常保新鮮。

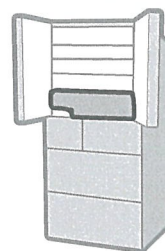

使用前


使用方法

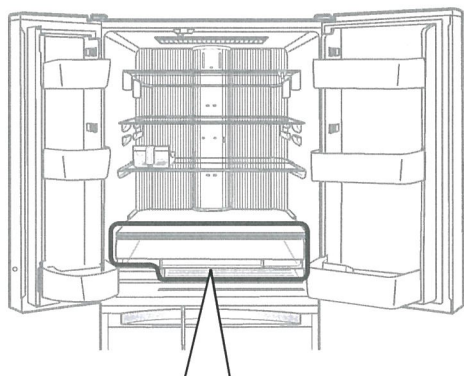

上層

寬敞保鮮盒

- 可放入魚板、火腿等加工食品。
- 溫度無法調節。
- 無法設定「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」。



下層

超冰保鮮室

超冰保鮮室可以設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」。

超冰保鮮

比寬敞保鮮盒或冷藏室低溫卻不結凍保存食品，肉類或魚類的鮮度更持久。

- 未設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」的其中一項時，溫度範圍會和寬敞保鮮盒相同。

超冰保鮮、解凍模式

冷凍的肉類或魚類也能美味解凍^{※1}。

※1 成為菜刀易切的硬度。




※購入時，超冰保鮮室並未設定「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」。
若要進行「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」，請使用操作面板設定。

保養

將肉類或魚類超冰保鮮



超冰保鮮

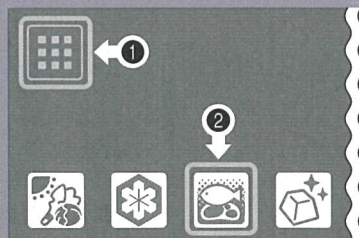

設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰

請設定為只有「超冰保鮮」亮燈的狀態。

③ 觸碰

設定完成。

設定後只要不解除，則將保持「超冰保鮮」的設定。

解除設定時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

解除設定後，超冰保鮮室的溫度範圍將和寬敞保鮮盒相同。

亮燈




感到困擾時

將肉類或魚類美味解凍



超冰保鮮、 解凍模式

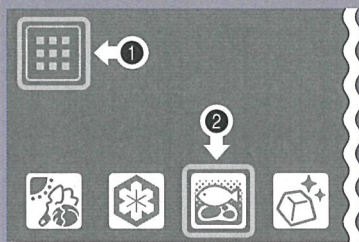

設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰

請使「解凍」和「超冰保鮮」兩者皆亮燈。


③ 觸碰

設定完成。

設定中圖示上方的文字會持續亮燈。

約90分鐘後將自動結束。

結束後則自動成為「超冰保鮮」的設定。

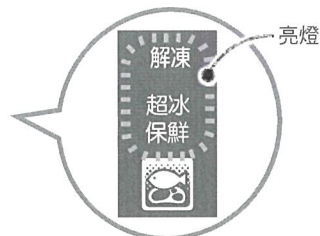

停止時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

停止則成為「超冰保鮮」的設定。



關於超冰保鮮D的「超冰保鮮、解凍模式※1」

※1 成為菜刀易切的硬度。

抑制肉類或魚類解凍後肉汁流失，高品質的解凍讓食材更能美味調理。

- 即使有其他食品一起放入也可以解凍。
- 解凍後的食物即使忘了取出或已不使用，也能美味保存。
- 其他食品請遠離要解凍的食品放置。若接觸則可能導致其他食品結凍。
- 依食品的種類和量而異，有可能無法馬上切開。請在室溫中放置5~15分鐘後，再開始調理。

超冰保鮮室的設定之確認方法

要確認超冰保鮮室目前的設定狀態時，請觸碰操作面板的 。

操作面板的顯示			
設定	未設定 (和寬敞保鮮盒相同)	超冰保鮮	超冰保鮮、 解凍模式

請注意

- 請勿在保鮮區前方放著食品關上門。請確實將收納箱收納好。
- 若冰箱門半開會降低冷卻效果，或造成食品掉落，也可能導致收納箱破損。

小提醒

- 保鮮區不適合保存容易結凍的食品。
- 依食材的種類和保存量、放入時的狀態而有可能結凍。
- 在超冰保鮮室（設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時）...
 - 可能會有超過0℃的溫度變化。
 - 若食品有結凍的情況時，請將超冰保鮮室的溫度設定為「弱」。→ 22頁
 - 若冷卻狀態微弱時，請將超冰保鮮室的溫度設定為「強」。→ 22頁

使用前

使用方法


保養

感到困擾時

製冰室


預先將水倒入冷藏室的儲水槽，即可在製冰室內製冰。
為了製造出衛生且美味的冰塊，請定期進行清潔保養。

自動製冰機的保養 ➡ 26~27頁

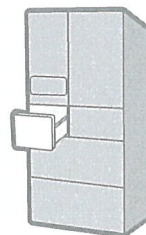


使用前

使用方法

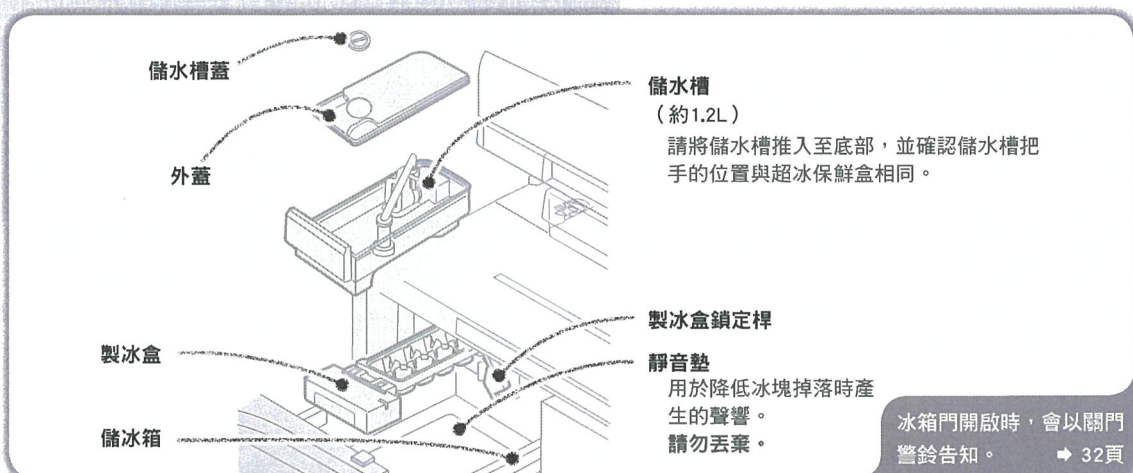

製冰

初次使用或超過一週未使用時，製冰前請先清洗儲水槽、給水管、製冰盒。

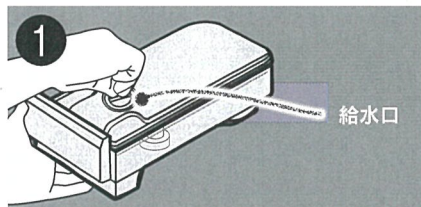

從冷藏室內取出儲水槽，
轉動拆下儲水槽蓋，將水加入

加入的水量請勿超過「滿水位(▲)」的標示位置。

● 移動時，水容易溢出。

※ 警告：僅限飲用水。




蓋上儲水槽蓋，將儲水槽放回原位

● 儲水槽請推入至底部。

若沒有正確安裝，可能會無法製作冰塊。

● 儲水槽未裝妥，槽內的水將會溢出。

請注意

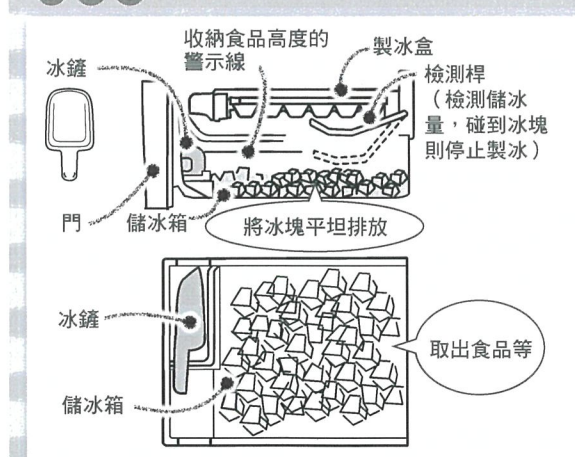

● 製冰時請勿放入食品等。

● 欲放入食品時，請先停止製冰，且放置時切勿超過側面的警示線（否則將造成門半開、故障或破損）。

● 儲水槽內請勿放入熱水、果汁、茶、清涼飲料等水以外的液體（耐熱溫度約60℃）。

若放入水以外的液體，可能會導致故障。

● 請勿將水直接倒入製冰盒製作冰塊。製冰盒的水可能還未完全結凍就掉入儲冰箱，形成相互連接的冰塊。

● 當冰塊達到一定數量（約70~140個）後，會暫時停止製冰。若冰塊局部堆積，請將堆積的冰塊平整排放，冰鏟請如左圖般橫放在儲冰箱前方的收納處。

● 請輕輕開關製冰室門。否則冰塊可能掉落。


保養

感到困擾時

希望快速製冰♪



快速製冰 (急速製冰)

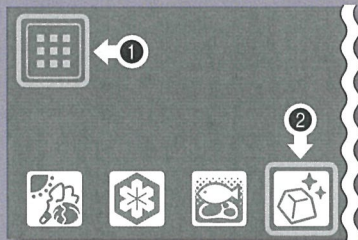

縮短1次製冰的時間。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 觸碰

圖示上方的文字會亮燈。

③ 觸碰

設定完成。

● 在下列情況下，快速製冰會自動結束且圖示上方的文字熄燈，同時恢復成一般製冰。

- 設定後，經過10小時左右時
- 儲冰箱內有很多冰塊時（約70～140個）
- 儲水槽裡沒有水的時候

● 快速製冰時，聲音會因高速運轉而變大。此外，因為急速冰凍的關係，有時冰塊會破裂或產生龜裂。

停止時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

圖示上方的文字熄燈，並恢復成一般製冰。

亮燈



使用
前

使用
方法



製冰完成需要多少時間？

製冰時間會因製冰室的設定而有所不同。購入時的設定為「一般製冰」。

設定	1次製冰的時間	設定方法
一般製冰	約2小時	可以在詳細設定中切換設定。 → 22頁
製冰停止※1	不進行製冰。	
快速製冰	70～100分鐘	可以使用 進行設定

※1 長期間不製冰時，請設定為「製冰停止」，並進行保養。→ 33頁

● 除了周圍環境溫度、水的種類、儲水槽裡的水量、溫度之外，製冰時間也會因下列的使用狀態而有不同，可能比表格所列時間更長。

- 剛設置好冰箱1天以內時
- 冰箱門開關頻繁時
- 冷凍室的溫度設定為「弱」時
- 冬天等周圍環境溫度較低時
- 設定室別智慧節能時 → 24頁
- 製冰中將製冰盒取出或放入時

● 顯示 省電 時，無法製冰。請解除設定。→ 25頁

保
養

小提醒

- 1次約可製作10～12顆冰塊。冰塊的大小及1次可製造的冰塊數量，會因儲水槽的水量而改變。製冰數量較少時，請將水倒入儲水槽。
- 以礦泉水等礦物質含量高的水所製成的冰塊，可能會產生白色沉澱物（白色結晶）。這是礦物質形成的結晶，不會危害到人體。
- 製冰盒的水路有可能結凍，而造成冰塊連結或凸起。
- 冰塊若長時間存放於儲冰箱，冰塊會黏在一起或變小（昇華現象）。



敲碎儲冰箱中結塊的冰塊時，請務必小心
以免不慎受傷。


遵守指示

感
到
困
擾
時

■ 切換室


維持食材原有的美味冷凍。無需解凍烹飪更省時。
料理的美味和快速截然不同。

關於「瞬冷凍・微凍易切」 ➡ 18~19頁

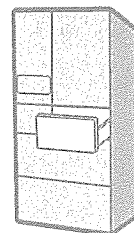

鋁盤

藉由冷卻過的托盤
讓食品快速冷卻。

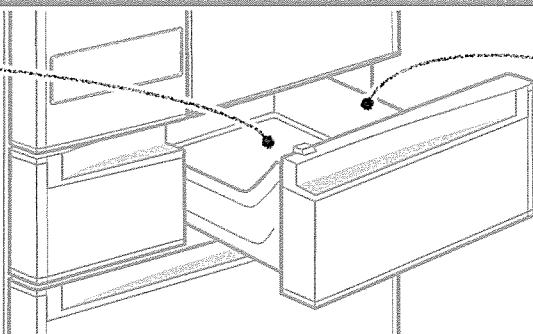

切換室盒

請不要將食品堆放得比收納箱更高。
會導致冰箱門無法關閉、食品融化，或使食品損傷。

冰箱門開啟時，會以關門
警鈴告知。 ➡ 32頁

使用方法



切換室可以做什麼？

切換室可將溫度設定切換成「微凍易切」或「冷凍」使用。

(購入時切換室的設定為「微凍易切」，溫度設為「中」。切換方法與用途 ➡ 22~23頁)

想要冷凍食材免解凍立即調理的話

約-7℃的


微凍易切

約可保存2~3
週※1。



想要做為另一個冷凍室使用的話

冷凍

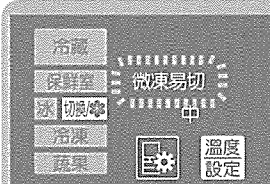

而且還可使用2種類的「微凍易切」，維持食材的原始美味進行冷凍。

觸碰 進行切換

美味
瞬冷凍


「美味瞬冷凍」

美味冷凍肉類、魚類、
甜點等食品。

熱食即凍

「熱食即凍」

可美味冷凍剛煮好的白
飯、咖哩等尚溫熱的加
熱調理食品。

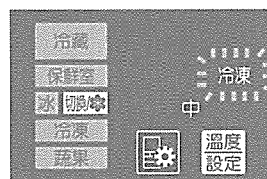

設定為 **冷凍** 時，不
能設定「美味瞬冷凍」
和「熱食即凍」。

要進行設定時會響起「嗶嗶
嗶嗶」音。

※1 食物的保存期限將依其種類及放入冰箱時的狀態而異。

請注意

● 進行「美味瞬冷凍」或「熱食即凍」(以下稱瞬冷凍)時

・請盡量減少冰箱門的關閉次數。

・希望長期保存經過瞬冷凍的食品時，瞬冷凍後請立即將食品移至冷凍室保存。移至冷凍室的食品會徹底結凍，請先解凍後再行使用。

・要進行「熱食即凍」的溫熱食品，請調整食品溫度約為40℃~80℃以下。

● 以「微凍易切」保存時

・食品過度結凍時，請在室溫下放置約5~15分鐘後再開始調理。食品就能變得容易切開。

・請根據食品的結凍情況，調節溫度設定為「弱」或「強」。 ➡ 22~23頁

・將溫度設定由「冷凍」切換成「微凍易切」的食品，請在1~2週內盡早使用完畢。


・水果即使解凍，也不會恢復成冷凍前的狀態。請不要解凍，直接食用即可。

・水果若以「微凍易切」保存1週以上，味道可能會有所改變。建議在2~3日內食用完畢。

將食品進行美味瞬冷凍



美味瞬冷凍

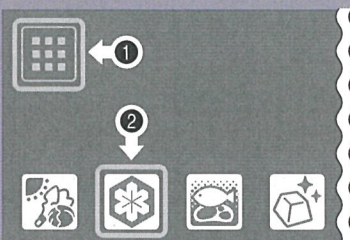

「微凍易切」時可以設定。

食品請在設定之前放入。

設定後如另外放入新的食品時，請務必重新設定。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰 ※2

使「美味瞬冷凍」亮燈。

③ 觸碰

設定完成。

設定中圖示上方的文字會持續閃爍。


約8小時後就會自動結束。

結束後，便會以「微凍易切」保存。

停止時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

圖示上方的文字熄燈並結束。

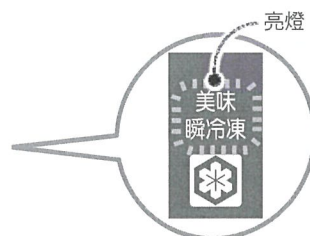


使用前

將剛煮好的熱食進行熱食即凍



熱食即凍

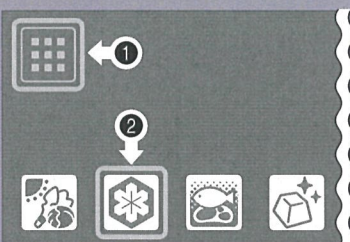

「微凍易切」時可以設定。

食品請在設定之前放入。

設定後如另外放入新的食品時，請務必重新設定。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰 ※2

使「熱食即凍」亮燈。

③ 觸碰

設定完成。

設定中圖示上方的文字會持續閃爍。


約9小時後就會自動結束。

結束後，便會以「微凍易切」保存。

停止時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

圖示上方的文字熄燈並結束。

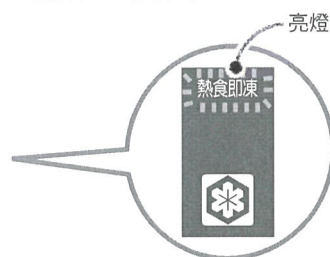

使用方法

保養

※2 要操作瞬冷凍的②時若響起「嗶嗶嗶嗶」音，表示切換室的溫度設定為「冷凍」狀態。

請設定為「微凍易切」後再次進行操作。➡ 22~23頁

小提醒

- 有顯示 **省電** 時，無法進行「美味瞬冷凍」或「熱食即凍」（以下稱瞬冷凍）。➡ 25頁
- 放進其他食品的狀態下也可以進行瞬冷凍。
- 瞬冷凍結束後，可能仍會有食品尚未完全結凍的情況（溫度設定為「微凍易切」時，或設定為瞬冷凍時，會以約-7℃的溫度凍結食品，所以有時需花費約24小時才能使食品完全結凍）。
- 依食品的種類、調理方法、食品的放入方式（重疊、放入位置）、食品的分量、保存期間而異，凍結及凍傷的程度可能會有不同。
- 依食品的糖分、鹽分、水分、脂肪等成分含有量而異，可能會有不結凍或過度結凍（菜刀無法馬上切開）的情況。

感到困擾時

「瞬冷凍・微凍易切」

使用前

可維持食材的口感及美味成分。

美味瞬冷凍

可大幅降低解凍時的肉汁以及營養素的流失，維持美味成分

降低滴液流失



將牛排肉或肉塊切成100g~200g，進行「美味瞬冷凍」。可避免肉汁流出，保存美味成分及營養素。

熱食即凍

不適合冷凍的馬鈴薯也可冷凍



可以預先做好存放

將咖哩的馬鈴薯一起「熱食即凍」。解凍後，仍舊可保有鬆軟的口感。冷凍前不需費時取出馬鈴薯等食材。

熱食即凍

剛煮好的白飯也可熱食即凍



美味不流失

「熱食即凍」不讓剛煮好的美味流失。解凍後，仍可品嚐到軟Q口感。

使用方法

即使冷凍仍可輕鬆切開，無須解凍※1即可直接調理。

肉類

絞肉／肉塊

無需解凍，就能以菜刀輕鬆切開。可在冷凍狀態下直接切開，因此不使用的部分還可再次放回切換室。不會浪費食材。

只取需要的份量



肉片／培根

無需解凍，就可一片片剝下或細切。在製作薑燒料理等，用醬汁醃肉的期間即可解凍。

可輕鬆細切



魚類

魚塊

可輕鬆剝開，不需在冷凍前切成小塊分包。買回來的食材亦可不拆開包裝直接冷凍。並且無需解凍，只要以小火慢煎即可，省時又省力。

可輕鬆剝開



醬料類

肉醬

如果有多出的醬汁，就用保存容器「熱食即凍」。僅舀出要吃的份量，並淋在義大利麵上，肉醬義大利麵就完成了。

僅舀出要吃的份量



※1 依食材的種類和大小、結凍方式而有可能需要些許的解凍時間。



冷凍室和切換室的靈活使用小技巧

- 一次煮太多時，多出的分可以利用「熱食即凍」美味保存



經過瞬冷凍後的食品，移至冷凍室可更加長期間保存。可節省每天的料理時間。

※在冷凍室內，肉類或魚類等食品約可保存1個月，但保存期間仍會因保存前的食品鮮度而異。

- 已冷凍的食品可以使用「微凍易切」，避免調理時的浪費



移動至切換室（「微凍易切」），即可只切下所需的分量使用，不會造成食材的浪費。基本上約經2~5小時即可切開，但仍會因食材的大小而有所不同。

※請在1~2週內盡早食用完畢。

請注意

- 進行瞬冷凍時，請盡量將食品同時一起放入。若在中途增加放入食品，可能會有無法順利瞬冷凍的情形。
- 進行瞬冷凍時，請並列鋪平擺放在切換室的最上方。此外，溫熱的食品請遠離冷凍的食品放置。冷凍的食品若接觸到溫熱的食品，有可能會融化。

小提醒

- 下列食品，不適合瞬冷凍。
 - 不能冷凍的食品（蒟蒻、豆腐、牛奶、生雞蛋等）
 - 市售的冰淇淋、冷凍食品
 - 曾經解凍過的食品

保養

感到困擾時



微凍易切的便利妙用

保存方便

可保存2~3週^{※2}，
使用上也相當方便

魷仔魚

在鬆散狀態下結凍，因此可用湯匙
直接挖取需要的量。

鱈魚子、鰻魚賊

在-7℃下，鹽分較多的食品不會結
凍。可直接品嚐美味。



水煮蔬菜

蔬菜一次川燙水煮後，進行「熱食
即凍」。解凍後的水煮青菜仍保有
維生素成分，同時更加美味。



※2 保存期間會因食品種類及放進食品時的狀態
而有所不同。

輕鬆易切

即使是不易切開的生食材
也變得簡單易切

檸檬片

輕鬆切出
超薄檸檬片！



烏賊

柔軟不易切開的烏賊，
也可迅速切開。

生魚片沙拉

鯛魚、鮪魚也可輕鬆切成薄片，美
味調理。

準備便當更簡單

忙碌早晨準備便當時
也可加快速度

油炸、照燒

油炸或照燒的雞肉等食材，只要預
先用調味料醃漬並直接進行「美味
瞬冷凍」，欲使用時再取出所需分
量即可。

簡易甜點

品嚐全新口感的水果

水果冰沙

只要把水果切成一口大小進行「美
味瞬冷凍」，就能馬上變成水果冰
沙。可試試各種不同的水果喔！



建議使用
甜度較高的
水果



蔬果瞬冷凍的便利保存

多出來沒用完的蔬菜，只要使用「美味瞬冷凍」即可維持蔬菜的美味，保存非常方便。

未經調理，美味瞬冷凍

青椒、甜椒

取出青椒和甜椒的籽，切絲後進行
「美味瞬冷凍」。無需解凍即可直接
炒。多彩繽紛的青椒肉絲，轉眼就完
成。

洋蔥

切薄片後進行「美味瞬冷凍」。可以
直接當洋蔥薄片使用。火炒時很容易
熟透，麻煩的洋蔥湯也能快速完成。

香菇、鴻禧菇、杏鮑菇

直接進行「美味瞬冷凍」。無需解凍
可直接切，也能調理非常方便。

微波加熱後（川燙後）熱食即凍

綠花椰菜

切小朵蓋上保鮮膜，微波加熱後進行
「熱食即凍」。生菜沙拉或義大利麵
等需要時，可取少量分次使用。

高麗菜

一片一片剝開燙熟後進行「熱食即
凍」。保有脆脆的口感，讓料理更加
快樂。生菜沙拉、涼拌、熱炒等也可
方便使用。

馬鈴薯

削皮切塊蓋上保鮮膜，微波加熱後進
行「熱食即凍」。沒有時間時也能方
便使用於各種料理。油炸削下的帶皮
馬鈴薯，即可變身為鄉村風薯條。





茄子

切成條狀或圓片狀鬆鬆蓋上保鮮膜，
微波加熱後進行「熱食即凍」。不僅
口感佳，也保有美麗色澤。可使用於
涼拌茄子、生菜沙拉、咖哩等。



冷凍室

可保存冷凍食品或冰淇淋，或是冷凍吐司或肉類、魚類等食品。

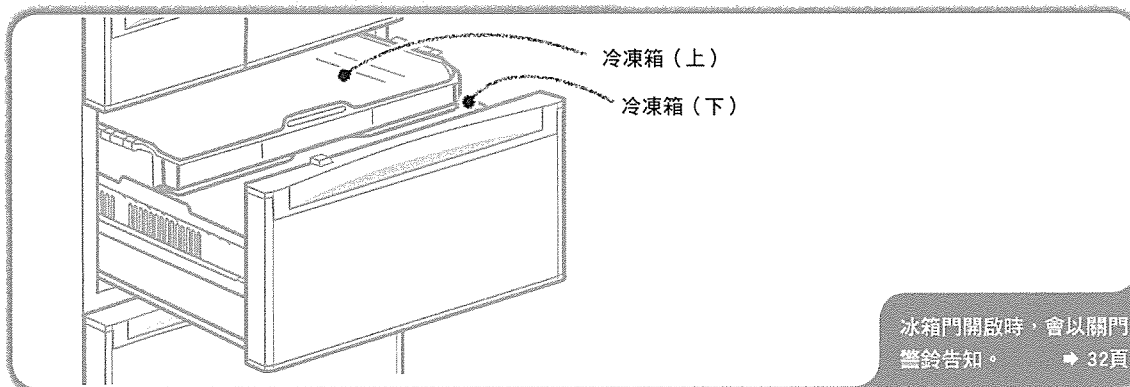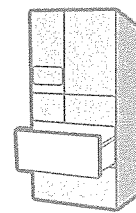

請注意

- 食品堆疊的高度請勿超過冷凍箱 (上) (下) 的高度。否則可能會造成食品或冷凍箱 (上) (下) 損壞，或是冰箱門無法關閉，導致結霜或冷度不足。
- 請不要放入冷凍專用以外的寶特瓶飲料。內容物可能會結凍並造成容器裂開。

蔬果室

抑制蔬菜的水分流失，鎖水滋潤保存。
讓蔬菜長期水潤保鮮。
若將蔬菜或水果包上保鮮膜，鮮度就能維持更久！

