



電冰箱  
型號

**MR-WX53C**

**MR-WX61C**

**MR-WX71C**

**MR-WX47LF**

## 使用須知

### 非使用氟氯碳化物的冰箱

本機使用非氟氯碳化物冷媒（異丁烷）  
和非氟氯碳化物發泡隔熱材料（環戊烷）。  
這些物質不會對環境造成破壞，也不會  
破壞臭氧層或使全球暖化問題惡化。

使用前請仔細閱讀本使用須知，並請妥善保管。



**R600a**

# 依食品用途不同，以最適當的溫度妥善保存！

隨著使用日期或種類而異，可依自己的生活型態方便使用。

即使冷凍仍可輕鬆切開！

生的魚肉類也長久保鮮！

蔬果的鮮度持久，維他命C也提升！

約 -22°C~-16°C

約 -7°C

約 -3°C~0°C

約 0°C

約 0°C~6°C

約 3°C~9°C

冷凍室

寬敞保鮮盒

冷藏室

瞬冷凍・微凍易切

超冰保鮮D

鮮摘蔬果室

常保生食的原  
始美味

## 超冰保鮮D

→ 14~15頁

即使是冰點下仍不會結凍<sup>※2</sup>，生的魚類或肉類也可常保新鮮，一次多量購買也不成問題！

例如：週末為止要用的魚肉類都放這裡！



標準保存期限<sup>※1</sup>

約3天  
~  
1星期

方便保存  
2~3星期

## 瞬冷凍・微凍易切

→ 18~21頁

即使冷凍仍美味保存。而且無須解凍<sup>※3</sup>，解決冷凍的不滿！

例如：特價時買的生鮮食材或多量製作的手工料理放這裡！



約2星期  
~  
3星期

而且

## 冷凍室

→ 22頁

大容量，可充分保存，大量購買也放心！

例如：市售的冷凍食品或想長期保存的東西放這裡！



約1個月

市售的冷凍食品保存期限約為3個月。

可長期保存！

鮮度持久  
&  
提升維他命C！

## 鮮摘蔬果室

→ 22~23頁

長期間水潤保鮮，大量買入的蔬菜也能全部用完！保存時維他命C增量！



照片為MR-WX61C。

※1 依食材的種類和放入時的鮮度狀態而異。

※2 依食材的種類和保存量、放入時的鮮度狀態而有可能結凍。

※3 依食材的種類和大小、結凍方式而有可能需要些許的解凍時間。

# 目錄

	(頁)
<b>使用前</b>	
基於安全，請務必遵守 .....	4-7
從設置到開始運轉 .....	8-9
<b>各室介紹</b> .....	10-11
各室的名稱及溫度範圍	
操作面板的使用方法	
●讓家事變得輕鬆愉快的功能，可以利用操作面板的圖示按鈕簡單設定！	
冷藏室 .....	12-13
保鮮區 .....	14-15
 「超冰保鮮」的設定	
 「超冰保鮮、解凍模式」的設定	
製冰室 .....	16-17
製冰	
 「快速製冰（急速製冰）」的設定	
切換室 .....	18-19
 「美味瞬冷凍」的設定	
 「熱食即凍」的設定	
<b>妥善運用「瞬冷凍・微凍易切」</b> .....	20-21
可以美味保存	
無需解凍即可調理	
冷凍室和切換室的靈活使用小技巧	
微凍易切的便利妙用	
蔬果瞬冷凍的便利保存	
冷凍室 .....	22
蔬果室 .....	22-23
 「鮮摘蔬果室」的設定	
<b>操作面板的使用方法</b>	
調節各室的溫度 .....	24-25
冷藏室、冷凍室、蔬果室、超冰保鮮室的溫度	
製冰室的設定	
切換室的溫度	
冷卻（自動快速冷卻） .....	25
省電（室別智慧節能） .....	26
ECO監視器	
省電（省電模式） .....	27
<b>保養</b>	
保養 自動製冰機 .....	28-29
儲水槽、給水幫浦	
給水管、水槽托盤	
製冰盒	
保養 附件的拆卸方法與保養 .....	30-33
保養的方法 Q&A	
電源插頭	
冰箱的背面、側面、地板	
<b>遇到這種情況時</b> .....	34-37
停電時	
欲防止錯誤設定時（兒童按鍵鎖）	
想重置設定時	
<b>D</b> 亮燈時	
警鈴作響時、庫內燈閃爍時	
警鈴響個不停的時候	
 符號快速閃爍時	
長時間不使用時（拔除插頭時）	
長時間不製冰時	
想確認蔬果室的LED亮燈時	
想做更細微的溫度設定時	
搬運時	
朝前後移動時	
<b>感到困擾時</b>	
故障了嗎？該如何處理？ .....	38-41
特別在剛開始使用冰箱或夏季時較常發生的問題	
自動製冰／冷卻狀況／超冰保鮮／切換室／蔬果室／聲音／門／操作面板／露、霜／其他	
附件 .....	42
規格 .....	43
●本冰箱是以冷凍、冷藏保存一般家庭食品為目的所製造的產品。若要作為營業用，請使用營業用冰箱。	
●為達到資源再利用，主要的塑膠零件皆標示有材料名稱。	
●本冰箱使用無氟氯碳化物冷媒（異丁烷）和無氟氯碳化物的發泡隔熱材（環戊烷）。	
<b>使用方法</b>	
<b>保養</b>	
<b>感到困擾時</b>	

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 基於安全，請務必遵守

為避免本產品對使用者或他人造成危害，或對財產造成損害，在此說明務必遵守的事項。

■「圖示符號」所代表的意義如下。

 <b>警告</b>	操作錯誤可能導致死亡或重傷等嚴重後果。
 <b>注意</b>	操作錯誤可能導致輕傷或房屋、財產等損失。

 禁止	 連接接地線
 禁止淋濕	 拔掉插頭
 遵守指示	

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

## 警告

### 設置時



禁止淋濕

請勿設置於戶外、會淋到水或濕氣較重的地方  
以免因絕緣不良而導致觸電、火災。 ➔ 8頁



遵守指示

冰箱四周須保留一定空間  
若因冷媒外漏造成阻塞時，可能會引發火警、爆炸等意外。 ➔ 8頁  
為預防地震應實施防止倒塌的措施  
以免導致受傷。 ➔ 9頁



連接接地線

在濕氣重、含水氣的地方使用時，應安裝接地線及漏電斷路器  
(請洽詢販售店) ➔ 8頁  
漏電時可能會造成觸電  
• 接地線連接於水管或天然氣管時，可能會造成觸電或爆炸。  
• 接地線連接於電話接地線或避雷針時，可能會造成觸電或起火。

### 電源、插頭



禁止

避免讓冰箱背面擠壓到插頭避免損害電線  
若插頭或電線遭擠壓、承載重物、或將其彎折、捆束，可能造成觸電、火災。



請勿使用已破損的電線或插頭，以及插頭易鬆脫的插座

以免導致觸電、起火。

請勿以拉扯電線的方式拔掉插頭

以免造成電線受損，從而導致觸電、起火。

請勿以濕手拔除、插入插頭

以免導致觸電。



遵守指示

請使用符合技術規格標籤上所示規格且為冰箱單獨專用的電源插座(技術規格標籤位於冷藏室門墊上)

若使用延長線或分接插頭，將可能導致發熱或引起火災。 ➔ 8頁

請將電線朝下，將插頭確實插入插座內

如果反方向插入，會造成電線受損，從而導致發熱、起火。



### 電源、插頭



遵守指示

當電線損壞時，必須通知三菱電機服務中心或其服務代理商進行更換

如電源線破損時，請到三菱電機服務中心購買一根新的電源線。務必確定所購買的電源線專為本機而設。

請定期清除插頭上的灰塵  
以免因絕緣不良而引起火災。



拔掉插頭

進行保養時，請拔掉插頭  
以免造成觸電、受傷。

### 使用時



禁止

請勿將物品置於冰箱上方  
開關門等動作會使物品掉落，而導致受傷。



請勿懸掛於冰箱門或門把上玩耍  
請勿踩在開啟的冰箱門上  
請勿施加過大力量  
冰箱若傾倒可能會導致受傷。



不可強力撞擊玻璃製的門或棚架  
受到強力撞擊後，玻璃會破裂而導致受傷。

請勿把手伸入自動製冰機的機械部(儲冰箱的上方)  
可能會導致受傷。

不可損壞冷媒管路(配管)，不可釘打螺絲等

本冰箱採用易燃性冷媒，可能會造成火警或爆炸。

請勿在冰箱內使用電器用品

如冰箱內冷媒外漏，電器接點產生的火花，可能會引發火警、爆炸。

請勿放入揮發性易燃物品

揮發油、化妝品、髮膠會引發火警、爆炸。

請勿存放藥品或學術實驗用物質

須嚴加管理的物品不可存放於家庭用冰箱。

請勿在冰箱附近使用易燃性噴霧劑  
電器接點的火花會引發起火、火災。

# 警告

## 使用時



禁止

請勿在動物小屋或車庫等處使用  
電器配線遭小動物損壞時，可能造成觸電、火災。

請絕對不要灌入非本公司指定的冷媒  
使用、修理、廢棄等時候，可能會發生破裂、  
爆炸、火災等意外。



禁止淋濕

請勿將裝有水的容器置於冰箱上方  
電子零件一旦被淋濕，可能會導致觸電、火災。

請勿用清水清洗並避免噴濺到湯汁  
一旦淋到水或湯汁，可能會導致觸電、火災。  
請馬上擦拭乾淨。



遵守指示

發現天然氣等氣體外漏時，  
請勿碰觸冰箱，並開窗使空氣流通  
電器接點產生的火花會引起爆炸、火災。

開關冰箱門時，請避免讓門碰撞到周圍的家  
具等物品

若冰箱門或家具破損，可能造成受傷。

## 故障、長期保管時



禁止

請勿自行拆解、修理、改裝  
請勿使用已損壞或呈現變形狀態的零件  
以免導致受傷、觸電、火災。



遵守指示

冷媒管路（配管）破損時，  
請勿碰觸冰箱，避免使用火源，  
並開窗讓空氣流通

冷媒管路破損時，  
請洽詢販售店。  
以免造成火災。



長時間不使用時，請拔除插頭，  
並將冰箱門打開，使其自然乾燥

如果沒有經過充分乾燥，可能會因冷卻器生鏽  
腐蝕而導致冷媒外漏，從而引發火警、爆炸等  
意外。



拔掉插頭

發生異常時（出現燒焦味等），請拔除插頭，  
讓冰箱停止運轉

若在異常狀態下讓冰箱持續運轉，將會導致觸  
電、火災的意外。

## 資源回收時



遵守指示

在存放冰箱前，請務必先拆下門密封條。  
以免幼兒不慎被關在裡面。



廢棄處理時，請將冰箱交給販售店或環保單位  
若棄之不理，發生冷媒外洩時，可能因火源而  
引發起火、爆炸意外。



發生異常及故障時，請立刻停止運轉，並向  
「購買處」或「三菱電機服務中心或其服務  
代理商」洽詢。

# 注意

## 設置、搬運時



遵守指示

請將冰箱放置在地面堅固且平坦的地方，並  
利用支撐腳確實固定

以免冰箱移動而導致受傷。  
➔ 8~9頁

設置時，請配戴防護用具  
請勿使用附件的支撐腳專用工具以外的工具  
以免造成地板刮傷或人員受傷。

搬運時，請配戴防護用具，並握住搬運用把  
手或指示的部分

如果握住其他部分，可能會導致受傷。  
➔ 37頁

移動時，請鋪上保護用的地墊，  
緩慢挪動冰箱

以免造成地板刮傷或人員受傷。



## 使用時



禁止

請勿勉強塞入食品  
請勿強行拉出棚架  
以免因食品掉落而導致受傷。

請勿將瓶類放入冷凍室、製冰室、切換室  
若內容物結凍造成瓶身破裂，可能會導致受傷。

請勿將手、腳伸入冰箱底部  
可能會因鐵板等部分造成受傷。



請勿食用已經發臭、變色的食品  
以免導致食物中毒或生病。

## 開關冰箱門時

- 請勿在他人碰觸冰箱時開關冰箱門
- 關閉抽屜式冰箱門的時候，請勿將手指置於  
上方
- 請勿大力開關冰箱門  
（可能發生食品掉落等意外）
- 請小心避免讓手指等身體的一部分被夾到
- 請避免讓門撞到身體
- 請小心避免讓腳被下方的抽屜夾到  
（可能會夾到腳趾）

請務必遵守上列事項，  
以免導致受傷。



請勿以濕手碰觸冷凍室的食物或  
容器

以免導致凍傷。



遵守指示

玻璃棚架、門邊架或瓶架等的安裝、拆卸須  
確實

若未確實牢固安裝，可能會使棚架等掉落導致  
受傷。

敲碎儲冰箱中結塊的冰塊時，請務必小心  
以免不慎受傷。

# 基於安全，請務必遵守（接續）

## 使用前

- 若電源線損壞時，必須由三菱電機服務中心或其服務代理商加以更換以避免危險。
- 警告：僅限加入飲用水。
- 有關設備的安裝、處理和維修，請參閱「從設置到開始運轉」、「各室介紹」和「保養」三節。
- 警告：電器外殼或嵌入構造的通氣孔須保持暢通。
- 警告：除了製造商建議的方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。
- 警告：不得破壞冷媒迴路。
- 警告：除了製造商所建議的電器外，不得在食物儲藏室內使用其他的電器。

## 使用方法

- 有關正確處理冰箱的詳細資訊，請洽詢購買處或地方政府。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在該電器中。
- 本機僅供家庭使用。
- 警告：放置設備時，確認電源線並未被夾住或損壞。
- 警告：請勿在設備後方放置可攜式多孔插座或可攜式電源。

## 保養

## 感到困擾時

- 本冰箱僅設計為台灣地區使用，而不能在任何其他國家使用。在台灣地區以外的地方不會提供任何維修服務。
- 本冰箱使用易燃的泡沫氣體進行隔熱。  
廢棄時，請交由專業的工業廢物處理商處理。  
請遵守您所在國家 / 地區的規定。
- 本冰箱含有易燃性冷媒（R600a：異丁烷）。
- 維修工作只能由訓練有素的維修人員在工作間進行。
- 冰箱內部及背後的製冷系統含有冷媒，嚴禁以任何尖銳物體接觸製冷系統。
- 不要堵塞冰箱周圍的空間。
- 如果冷媒迴路已損毀，不要使用周圍的電器用品，並開啟窗戶以使室內空氣流通。  
請聯絡您購買本冰箱的經銷商，或三菱電機服務中心或其服務代理商。
- 如果冰箱要搬運到另一地方或交給回收商，使用說明書亦應該與冰箱一併交給處理和運送的人士。

# 從設置到開始運轉


使用前

使用方法

保養

感到困擾時

## 1 設置

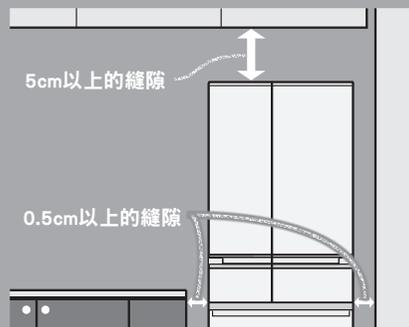

請設置在下列場所。

- 陰涼、不會受熱氣影響且通風良好的地方  
防止冷卻能力下降，節省電費。
- 濕氣較少的地方  
防止生鏽的發生。
- 堅固且平坦的地方  
防止振動、噪音、門半開或傾斜。  
防止地板材質因重量或熱氣而變形、變色。  
※ 放置於地毯、榻榻米、木頭地板、PVC等地板材，可能造成變形、變色的情況下，請於底下鋪堅固的木板。
- 遠離其他電器產品的場所  
防止電視等出現雜音、影像干擾。
- 距離左右0.5cm以上、距離天花板5cm以上的地方。  
確保天花板及側邊的散熱空間。  
※ 背面可貼壁；但如發生異音或感覺不妥，請拉離牆壁。



禁止淋濕

請勿設置在戶外、會淋到水或濕氣較重的地方  
以免因絕緣不良而導致觸電、火災。



遵守指示

冰箱四周須保留一定空間  
若因冷媒外漏造成阻塞時，可能會引發火警、爆炸等意外。


溫泉地區和地熱地區的使用  
由於會有腐蝕性氣體的產生，可能必須進行冷媒管路（配管）的防鏽處理。  
相關事宜請聯絡購買處。

## 2 接上電源

\*冰箱安裝後不久接上電源

請使用交流110V、15A的專用插座

請接地

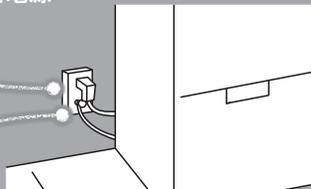

- 請使用專用插座  
請使用交流110V、15A的專用插座



使用非110V的插座或延長線會有發熱及火災的危險

- 為防止觸電，請安裝接地線。

有接地端子時

用接地線連接接地螺絲（Ⓧ符號）和接地端子。接地線附帶於本產品包裝中。



無接地端子時

請洽詢原購經銷商或服務站進行接地工程

不可實施接地的地方

- 自來水管、瓦斯管（會有觸電、爆炸的危險）
- 電話線的接地或避雷針（會有雷擊的危險）

安裝在水氣多的場所時

除了接地之外，請務必安裝漏電斷路器，請洽各經銷商或服務站



接地不良的場所，可能會導致觸電

- 接線
  - 這台電冰箱的電源一定要插入專用的電源插座。這是為了發揮冷藏冷凍性能，並避免因冰箱內連接線過負荷而引起火災。使用前必須確認電源插座的電壓是正確的。且不建議使用延長線。
  - 如電源線破損時，請到服務站購買一條新的電源線。務必確定所購買的電源線專為本機而設。
  - 為防止意外發生，當電線損壞時，必須通知服務站更換。

### 冰箱剛設置完成時運轉聲會變大

冰箱剛設置完成、炎熱、頻繁開關門、急冷運轉等時候，因為冰箱內部切換成高速運轉，進行強力冷卻，運轉聲會變大。


### 冰箱外側會變熱

- 因為散熱的關係，開始使用或夏季時，溫度可能會高達約50~60℃以上。

# 3 固定、調整

(防止振動、噪音、移動、門半開)

冰箱正面下方

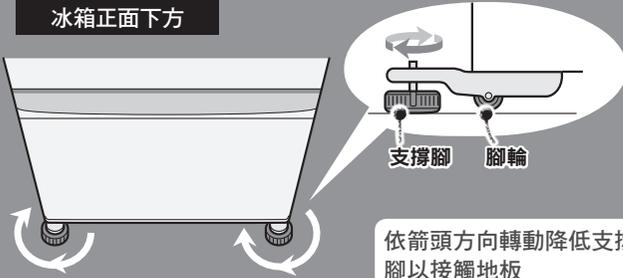

依箭頭方向轉動降低支撐腳以接觸地板



遵守指示

請將支撐腳確實固定於堅固且水平的地板，以免造成冰箱移動而導致受傷。

請確實固定使冰箱不會移動。


● 請使用支撐腳調整冰箱的傾斜。

右門向下傾斜時



- 1 依箭頭方向轉動右支撐腳。
- 2 使用支撐腳也無法調整傾斜時，請在左後方墊入堅固的板材<sup>※1</sup>進行調整。

左門向下傾斜時

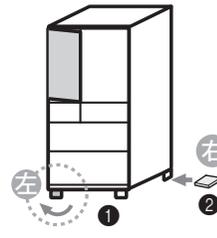


- 1 依箭頭方向轉動左支撐腳。
- 2 使用支撐腳也無法調整傾斜時，請在右後方墊入堅固的板材<sup>※1</sup>進行調整。

設置數天後，可能因重量造成地板下陷。請利用支撐腳再次調整傾斜。

※1 一般板材需要厚度為2~3mm。


支撐腳難以轉動時

請使用附件的支撐腳用工具組。  
冰箱出貨時，支撐腳用工具組已附於冰箱的冷藏室內。

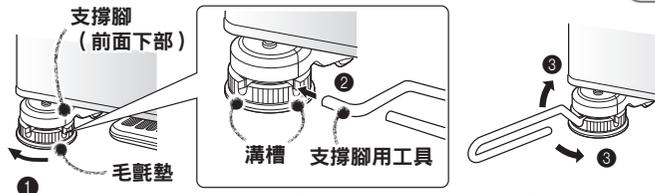



※圖為左支撐腳。右側也相同。

請調整支撐腳將冰箱水平固定。  
使冰箱前側微高於後側，可讓冰箱門較容易關閉。

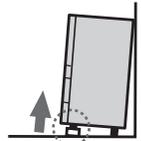

- 1 依箭頭方向轉動降低支撐腳，將毛氈墊夾入支撐腳和地板之間。
- 2 將工具確實插入支撐腳的溝槽，插到底。
- 3 轉動工具調整冰箱的傾斜。

● 調整後，請裝上支撐腳蓋。(冰箱出貨時，支撐腳蓋已附於冰箱的冷藏室內)

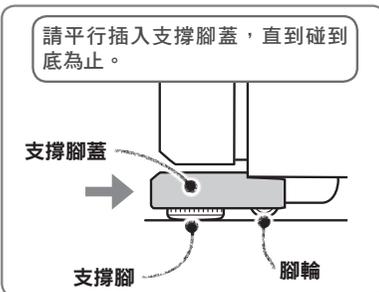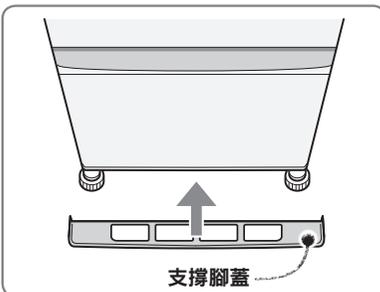

請平行插入支撐腳蓋，直到碰到底為止。

預防地震

- 建議固定於牆壁或柱子等堅固的地方。

# 各室介紹

(各室的名稱及溫度範圍、操作面板)

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

## 各室的名稱及溫度範圍

購買時的設定如下。

冷藏室、冷凍室、蔬果室……「中」

切換室……「微凍易切」，「中」

### 冷藏室

約0°C~6°C

▶ 12~13頁

#### 冷藏食品

生菜沙拉、豆腐、  
雞蛋、調味料、牛奶、  
優格等

### 製冰室

▶ 16頁

### 蔬果室

約3°C~9°C

▶ 22頁

菠菜、高麗菜、萵苣、小松菜、  
青椒、香菇、草莓、蘋果等

※圖片為MR-WX61C。

調節各室的溫度

▶ 24~25頁

### 保鮮區

約-3°C~3°C

▶ 14頁

#### 寬敞保鮮盒

起士、奶油、竹輪、魚板、  
香腸、火腿等

#### 超冰保鮮室

肉類、魚類等

### 切換室

約-18°C~-5°C

▶ 18頁

肉類、魚類、咖哩、醬料類、米飯、  
水煮蔬菜等

### 冷凍室

約-22°C~-16°C

▶ 22頁

冷凍食品、冰淇淋、吐司麵包等

- 標示的溫度是指周圍環境溫度約為30°C時，未放入任何食品且關閉冰箱門，當溫度穩定後所測量的庫內約中央微下方部分之溫度。



## 剛開始使用時

- 冰箱要經過一段時間才會完全變冷。
  - 冰淇淋或常溫以上的食品，請等冰箱完全變冷後才放入。
  - 減少門的開關次數、縮短開關時間。
  - 第一次製造冰塊所需的時間，夏季時可能需要24小時以上。
- 剛開始使用時，可能會有些許塑膠氣味。
  - 過段時間氣味就會消失。
  - 請保持室內通風以免氣味滯留。
- 為了使冰箱快速冷卻，壓縮機會高速運轉（夏季時也相同）。
  - 冰箱側面會變熱。這是因為冷卻時必須釋放到冰箱周圍的熱量增加所造成。
  - 運轉的聲音會變大。

## 操作面板的使用方法

操作面板



### 首頁圖示

觸碰  後，可操作的圖示即會亮燈。

操作時，請務必用手指觸碰面板。

一般為了省電， 以外皆顯示為熄燈（若超過30秒未進行操作，顯示就會熄燈）。

兒童按鍵鎖 → 34頁

ECO監視器 → 26頁



設定或解除設定時（中途停止時）觸碰。

### 詳細設定

	功能圖示	調節各室的溫度	→ 24~25頁
	溫度設定圖示	自動快速冷卻	→ 25頁
		室別智慧節能	→ 26頁
		省電模式	→ 27頁

觸碰圖示後，  
即會顯示設定內容。



#### 鮮摘蔬果室

想延長蔬果的鮮度。

→ 23頁



#### 美味瞬冷凍

將肉類、魚類、甜點等食品進行美味瞬冷凍。

→ 19頁

#### 熱食即凍

將剛煮好的白飯、咖哩、醬料類等進行熱食即凍。

→ 19頁



#### 超冰保鮮

保存生的肉類或魚類的原始美味。

→ 14頁

#### 超冰保鮮、解凍模式

抑制肉類或魚類解凍後肉汁流失，保持美味。

→ 15頁



#### 快速製冰

想要快速製冰。

→ 17頁

在下列情況觸碰時，面板可能不會有反應。

操作面板或手指  
沾濕、有髒汗。



戴手套或指尖  
貼有OK繃。



觸碰的間隔太短。  
（持續按壓會造成誤判）



● 請擦掉手上的水分或髒汗。

請用手進行操作、觸碰，並確定顯示變更後再行操作。

● 反應狀況可能會因周圍環境的溫度、濕度、使用者的身體狀況、相鄰電器產品的運作狀態而有所改變。

使用前


使用方法

保養

感到困擾時


# 冷藏室

飲料或即將使用的食品可放入冷藏室。

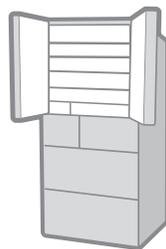

使用前

## MR-WX53C/61C

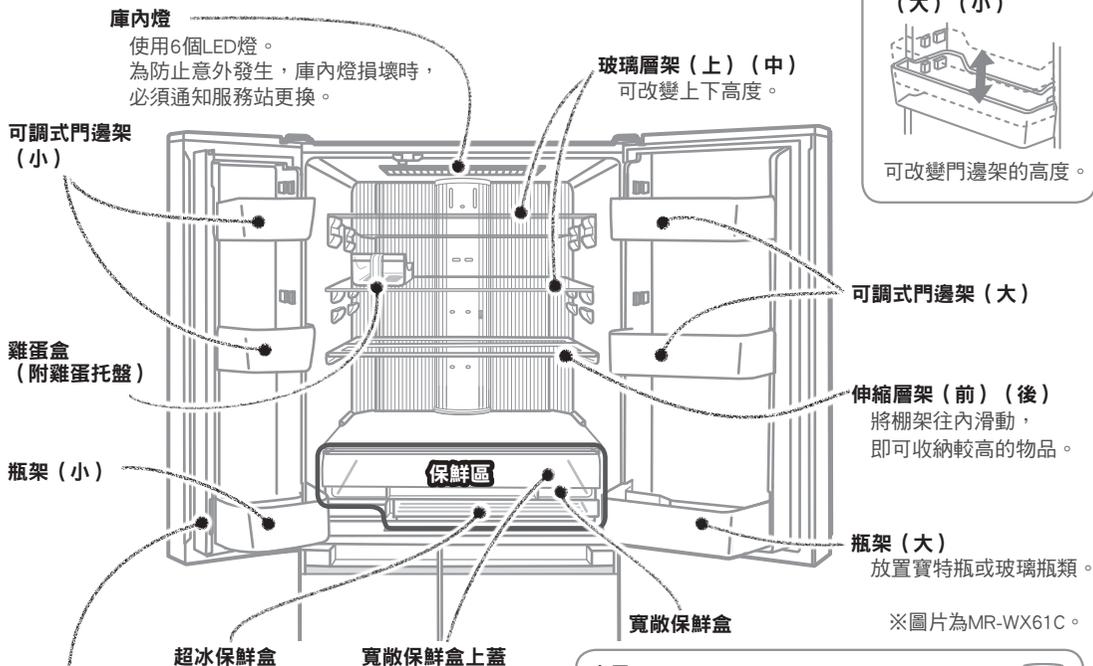

### 旋轉隔板

請輕輕開關門。  
大力開關門可能會造成旋轉隔板朝外側開啟。  
請歸位後再關門 (若直接關門，可能會造成損壞)。

### 出風口

若將含水量高的食品放置於出風口附近，食品可能會結凍。(尤其是罐裝啤酒、碳酸飲料等，結凍後可能有破裂風險。)  
※出風口的位置依據型號而有不同。




冰箱門開啟時，會以關門警鈴告知。  
➔ 35頁

使用方法

保養

### 門中途自動關閉 自動關門功能

冷藏室的門之開啟角度若在約20度以下 (開啟的門和冰箱的縫隙約10cm以下)，門就會自動關閉。  
如果關門的力量太弱，可能會在中途停止。  
門若中途停止 (門半開的狀態)，就不會自動關上。  
門關閉的速度也會因食品的收存量而改變。

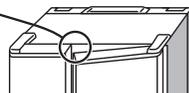

### 省電秘訣

#### 盡可能快速開關冰箱門

如果頻繁或長時間開啟冰箱門，冰箱的冷氣就會外流，增加耗電量。



#### 不要塞入過量的食品

若塞入過多食品，冷氣的流通就會變差，使冰箱內的食品不易冷卻。



#### 不要堵塞出風口和吸氣口

冷氣的通路一旦阻塞，冰箱內的食品就不容易冷卻。有時出風口附近的溫度會降低，水分較多的食品就會容易結凍。




#### 熟食待冷卻後再放入

熟食會使冰箱內溫度上升，甚至影響其他食品的鮮度。  
(熟食即凍除外)



感到困擾時

MR-WX71C

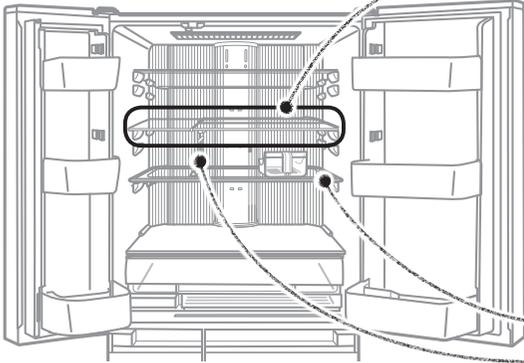

可調式玻璃架

可將寬敞的層架一分為二，配合食品改變左右兩側的層架高度。

左：玻璃層架(中)

可改變上下層架的高度。  
下層最適合做為放置雞蛋盒的位置。




右：伸縮層架(前)(後)

可改變上下層架的高度。  
將層架往內滑動，即可收納較高的物品。

玻璃層架(下)  
隔板

MR-WX47LF

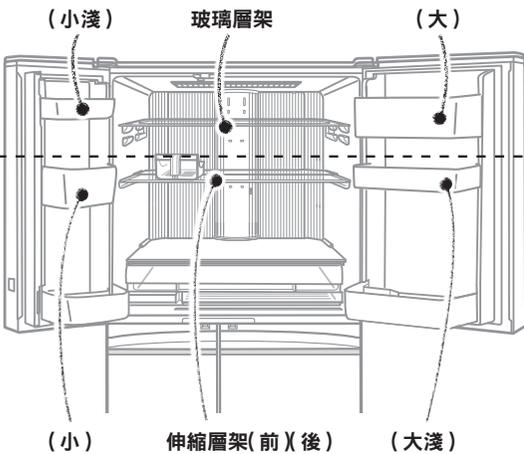


可調式門邊架

可調式門邊架分為4種。  
上層與下層的置物架可以替換。

**上層** …無法調整可調式門邊架的高度。

**下層** …可以對準突起部分，分兩段調整可調式門邊架的高度。

突起部分

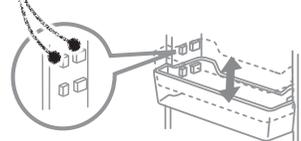

如何避免氣味影響？

味道較強烈的食品或氣味容易影響其他食物的食品，建議用保鮮膜包覆，或放入密閉容器保存。

泡菜、水餃、沙丁魚(魚貝類)、牛肉等  
氣味容易影響其他食物的食品



白飯、馬鈴薯沙拉等  
容易受氣味影響的食品



請注意

- 若放置於冷藏室的食品有結凍的情況時，請將冷藏室的溫度設定為「中」~「弱」。➔ 24頁
- 請小心避免讓食品從棚架或置物架掉出。
- 請勿在瓶架放入無法完全置入底部的瓶類。
- 請不要在置物架外側加裝市售的收納箱。
- 請勿往上堆疊食品，食品與頂端或上方的棚架之間應保留空隙，讓冷氣得以流通。
- 請不要加熱玻璃棚架的玻璃面，或放置熱的食品。
- 玻璃層架破裂時，請勿觸摸破裂的玻璃，並請向「購買處」或「三菱電機服務中心或其服務代理商」洽詢。


使用前

使用方法

保養


感到困擾時

# 保鮮區

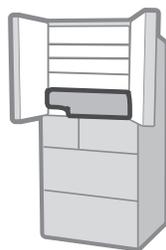

保鮮區以低於冷藏室的溫度保存肉類或魚類、加工食品等，不結凍且常保新鮮。

使用前

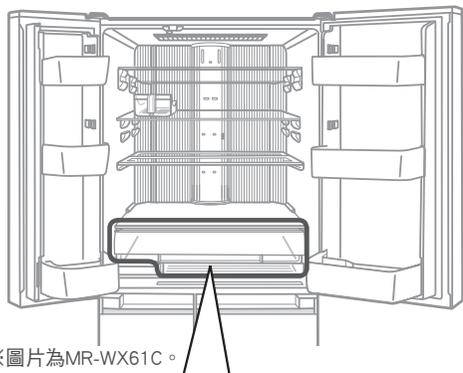


※圖片為MR-WX61C。

## 上層

### 寬敞保鮮盒

- 可放入魚板、火腿等加工食品。
- 溫度無法調節。
- 無法設定「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」。

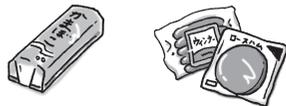

## 下層

### 超冰保鮮室

超冰保鮮室可以設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」。

超冰保鮮	超冰保鮮、解凍模式
比寬敞保鮮盒或冷藏室低溫卻不結凍保存食品，肉類或魚類的鮮度更持久。	冷凍的肉類或魚類也能美味解凍 <sup>※1</sup> 。

• 未設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」的其中一項時，溫度範圍會和寬敞保鮮盒相同。



※購入時，超冰保鮮室並未設定「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」。若要進行「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」，請使用操作面板設定。

使用方法

保養

## 將肉類或魚類超冰保鮮



### 超冰保鮮



①



②



#### 設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰

請設定為只有「超冰保鮮」亮燈的狀態。

③ 觸碰


設定完成。

設定後只要不解除，則將保持「超冰保鮮」的設定。

#### 解除設定時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

解除設定後，超冰保鮮室的溫度範圍將和寬敞保鮮盒相同。

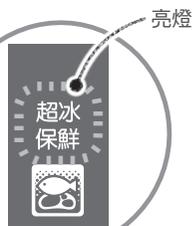

感到困擾時

## 欲將肉類或魚類美味解凍時



### 超冰保鮮、 解凍模式



①



②



#### 設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰

請使「解凍」和「超冰保鮮」兩者皆亮燈。


③ 觸碰

設定完成。

設定中圖示上方的文字會持續亮燈。

約90分鐘後將自動結束。

結束後則自動成為「超冰保鮮」的設定。

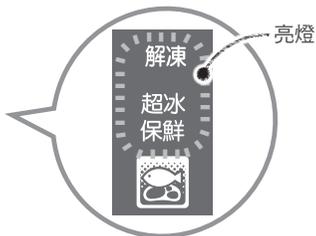

#### 停止時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

停止則成為「超冰保鮮」的設定。

使用前

使用方法



### 關於超冰保鮮的「超冰保鮮、解凍模式」<sup>※1</sup>

※1 成為菜刀易切的硬度。

抑制肉類或魚類解凍後肉汁流失，高品質的解凍讓食材更能美味調理。

- 即使有其他食品一起放入也可以解凍。
- 解凍後的食品即使忘了取出或已不使用，也能美味保存。
- 其他食品請遠離要解凍的食品放置。若接觸則可能導致其他食品結凍。
- 依食品的種類和量而異，有可能無法馬上切開。請在室溫中放置5~15分鐘後，再開始調理。

### 超冰保鮮室的設定之確認方法

要確認超冰保鮮室目前的設定狀態時，請觸碰操作面板的

操作面板的顯示			
設定	未設定 (和寬敞保鮮盒相同)	超冰保鮮	超冰保鮮、 解凍模式

#### 請注意

- 請勿在保鮮區前方放著食品關上門。請確實將收納箱收納好。  
若冰箱門半開會降低冷卻效果，或造成食品掉落，也可能導致收納箱破損。

#### 小提醒

- 保鮮區不適合保存容易結凍的食品。
- 依食材的種類和保存量、放入時的狀態而有可能結凍。
- 在超冰保鮮室（設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時）...
  - 可能會有超過0°C的溫度變化。
  - 若食品有結凍的情況時，請將超冰保鮮室的溫度設定為「弱」。▶ 24頁
  - 若冷卻狀態微弱時，請將超冰保鮮室的溫度設定為「強」。▶ 24頁


保養

感到困擾時

# 製冰室


預先將水倒入冷藏室的儲水槽，即可在製冰室內製冰。  
為了製造出衛生且美味的冰塊，請定期進行清潔保養。

自動製冰機的保養 ➔ 28~29頁

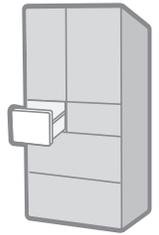


使用前

使用方法

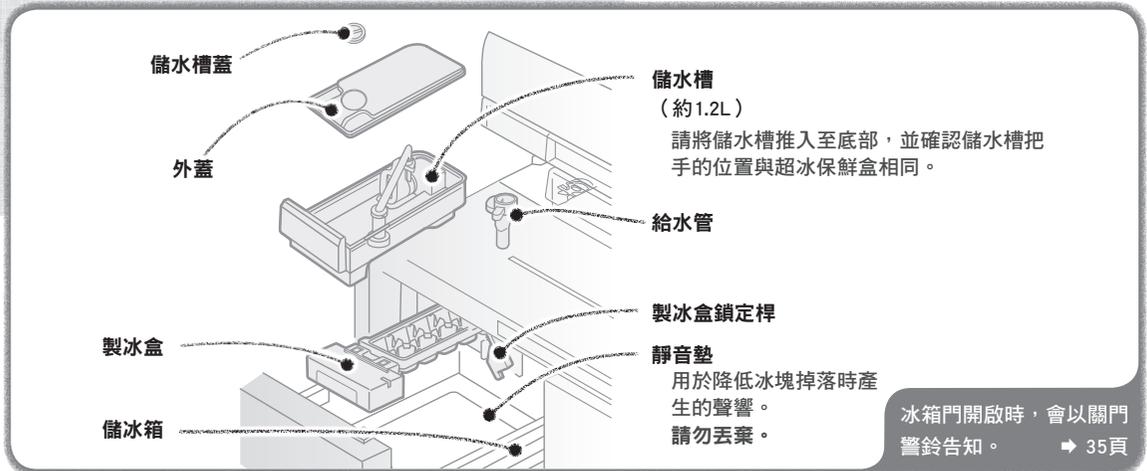

## 製冰

初次使用或超過一週未使用時，製冰前請先清洗儲水槽、給水管、製冰盒。

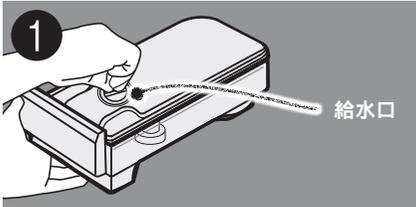

從冷藏室內取出儲水槽，  
轉動拆下儲水槽蓋，將水加入

加入的水量請勿超過「滿水位(▲)」的標示位置。


- 移動時，水容易溢出。
- ※ 警告：僅限加入飲用水。



蓋上儲水槽蓋，將儲水槽放回原位

- 儲水槽請推入至底部。  
若沒有正確安裝，可能會無法製作冰塊。
- 儲水槽未裝妥，槽內的水將會溢出。

## 請注意

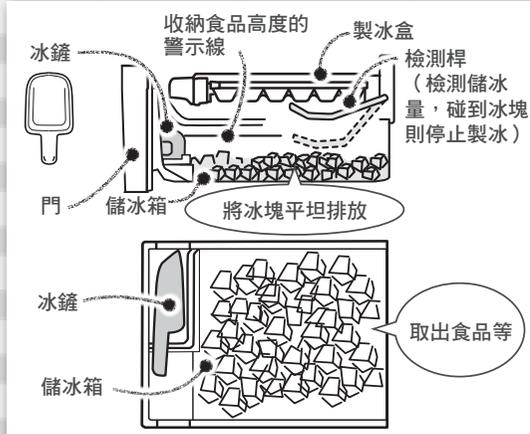

- 製冰時請勿放入食品等。
- 欲放入食品時，請先停止製冰，且放置時切勿超過側面的警示線（否則將造成門半開、故障或破損）。
- 儲水槽內請勿放入熱水、果汁、茶、清涼飲料等水以外的液體（耐熱溫度約60°C）。  
若放入水以外的液體，可能會導致故障。
- 請勿將水直接倒入製冰盒製作冰塊。製冰盒的水可能還未完全結凍就掉入儲冰箱，形成相互連接的冰塊。
- 當冰塊達到一定數量（約70~140個）後，會暫時停止製冰。若冰塊局部堆積，請將堆積的冰塊平整排放，冰鏟請如左圖般橫放在儲冰箱前方的收納處。
- 請輕輕開關製冰室門。否則冰塊可能掉落。

保養

感到困擾時

# 希望快速製冰



## 快速製冰 (急速製冰)



縮短1次製冰的時間。

### 設定時

1 觸碰操作面板的

2 觸碰

圖示上方的文字會亮燈。

3 觸碰

設定完成。

● 在下列情況下，快速製冰會自動結束且圖示上方的文字熄燈，同時恢復成一般製冰。


- 設定後，經過10小時左右時
- 儲冰箱內有很多冰塊時（約70～140個）
- 儲水槽裡沒有水的時候

● 快速製冰時，聲音會因高速運轉而變大。此外，因為急速冰凍的關係，有時冰塊會破裂或產生龜裂。

### 停止時

操作完「設定時」的 1、2 後，觸碰

圖示上方的文字熄燈，並恢復成一般製冰。

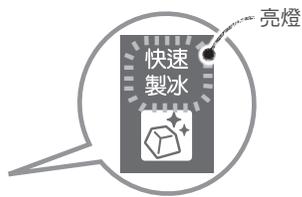

使用  
前

使用  
方法



## 製冰完成需要多少時間？

製冰時間會因製冰室的設定而有所不同。購入時的設定為「一般製冰」。

設定	1次製冰的時間	設定方法
一般製冰	約2小時	可以在詳細設定中切換設定。 → 24頁
製冰停止 <sup>※1</sup>	不進行製冰。	
快速製冰	70～100分鐘	可以使用  進行設定

● 除了周圍環境溫度、水的種類、儲水槽裡的水量、溫度之外，製冰時間也會因下列的使用狀態而有不同，可能比表格所列時間更長。

- 剛設置好冰箱1天以內時
- 冰箱門開關頻繁時
- 冷凍室的溫度設定為「弱」時
- 冬天等周圍環境溫度較低時
- 設定室別智慧節能時 → 26頁
- 製冰中將製冰盒取出或放入時

※1 長期間不製冰時，請設定為「製冰停止」，並進行保養。→ 36頁

● 顯示 時，無法製冰。請解除設定。→ 27頁

保養

## 小提醒

- 1次約可製作10～12顆冰塊。冰塊的大小及1次可製造的冰塊數量，會因儲水槽的水量而改變。製冰數量較少時，請將水倒入儲水槽。
- 以礦泉水等礦物質含量高的水所製成的冰塊，可能會產生白色沉澱物（白色結晶）。這是礦物質形成的結晶，不會危害到人體。
- 製冰盒的水路有可能結凍，而造成冰塊連結或凸起。
- 冰塊若長時間存放於儲冰箱，冰塊會黏在一起或變小（昇華現象）。
- 設定「快速製冰」後，冰箱的聲音會變大，因為壓縮機正在高速運轉。由於冷凍速度快速，冰也可能分裂或破裂。



遵守指示


敲碎儲冰箱中結塊的冰塊時，請務必小心以免不慎受傷。

感到  
困擾時

# ■ 切換室

維持食材原有的美味冷凍。無需解凍烹飪更省時。  
料理的美味和快速截然不同。

關於「瞬冷凍・微凍易切」 ➔ 20~21頁

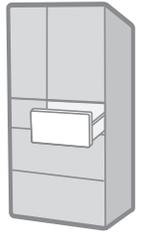

使用前

## 鋁盤

藉由冷卻過的托盤讓食品快速冷卻。

## 切換室盒

請不要將食品堆放得比收納箱更高。會導致冰箱門無法關閉、食品融化，或使食品損傷。

※圖片為MR-WX61C。

冰箱門開啟時，會以關門警鈴告知。 ➔ 35頁

使用方法



## 切換室可以做什麼？

切換室可將溫度設定切換成「微凍易切」或「冷凍」使用。  
(購入時切換室的設定為「微凍易切」，溫度設為「中」。切換方法與用途 ➔ 24~25頁)

想要冷凍食材免解凍立即調理的話

約-7°C的

**微凍易切**

約可保存2~3週\*1。



想要做為另一個冷凍室使用的話

**冷凍**



而且還可使用2種類的「微凍易切」，維持食材的原始美味進行冷凍。

觸碰 進行切換

美味瞬冷凍 「美味瞬冷凍」

美味冷凍肉類、魚類、甜點等食品。

熟食即凍 「熟食即凍」

可美味冷凍剛煮好的白飯、咖哩等尚溫熱的加熱調理食品。



設定為「**冷凍**」時，不能設定「美味瞬冷凍」和「熟食即凍」。

要進行設定時會響起「嗶嗶嗶」音。

\*1 食物的保存期限將依其種類及放入冰箱時的狀態而異。

## 請注意

- 進行「美味瞬冷凍」或「熟食即凍」(以下稱瞬冷凍)時
  - 請盡量減少冰箱門的關閉次數。
  - 希望長期保存經過瞬冷凍的食品時，瞬冷凍後請立即將食品移至冷凍室保存。移至冷凍室的食品會徹底結凍，請先解凍後再行使用。
  - 要進行「熟食即凍」的溫熱食品，請調整食品溫度約為40°C~80°C以下。
- 以「微凍易切」保存時
  - 食品過度結凍時，請在室溫下放置約5~15分鐘後再開始調理。食品就能變得容易切開。
  - 請根據食品的結凍情況，調節溫度設定為「弱」或「強」。 ➔ 24~25頁
  - 將溫度設定由「冷凍」切換成「微凍易切」的食品，請在1~2週內盡早使用完畢。
  - 水果即使解凍，也不會恢復成冷凍前的狀態。請不要解凍，直接食用即可。
  - 水果若以「微凍易切」保存1週以上，味道可能會有所改變。建議在2~3日內食用完畢。


保養

感到困擾時

## 將食品進行美味瞬冷凍



### 美味瞬冷凍

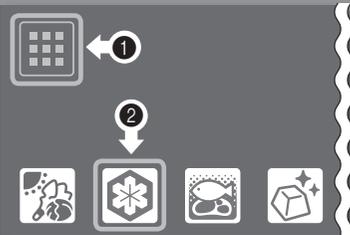

「微凍易切」時可以設定。

食品請在設定之前放入。

設定後如另外放入新的食品時，請務必重新設定。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰 ※2

使「美味瞬冷凍」亮燈。

③ 觸碰

設定完成。

設定中圖示上方的文字會持續閃爍。


約8小時後就會自動結束。

結束後，便會以「微凍易切」保存。

停止時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

圖示上方的文字熄燈並結束。

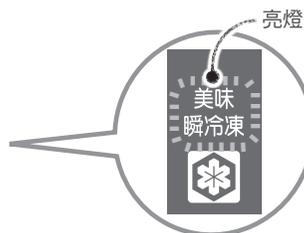


使用前

## 將剛煮好的熱食進行熱食即凍



### 熱食即凍

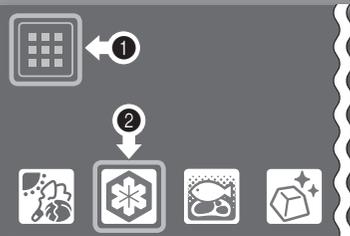

「微凍易切」時可以設定。

食品請在設定之前放入。

設定後如另外放入新的食品時，請務必重新設定。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 重覆觸碰 ※2

使「熱食即凍」亮燈。

③ 觸碰

設定完成。

設定中圖示上方的文字會持續閃爍。


約9小時後就會自動結束。

結束後，便會以「微凍易切」保存。

停止時

操作完「設定時」的 ①、② 後，觸碰

圖示上方的文字熄燈並結束。

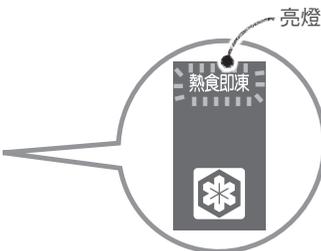

使用方法

保養

※2 要操作瞬冷凍的②時若響起「嗶嗶嗶」音，表示切換室的溫度設定為「冷凍」狀態。  
請設定為「微凍易切」後再次進行操作。➡ 24~25頁

### 小提醒

- 有顯示 **省電** 時，無法進行「美味瞬冷凍」或「熱食即凍」（以下稱瞬冷凍）。➡ 27頁
- 放進其他食品的狀態下也可以進行瞬冷凍。
- 瞬冷凍結束後，可能仍會有食品尚未完全結凍的情況（溫度設定為「微凍易切」時，或設定為瞬冷凍時，會以約-7°C的溫度凍結食品，所以有時需花費約24小時才能使食品完全結凍）。
- 依食品的種類、調理方法、食品的放入方式（重疊、放入位置）、食品的分量、保存期間而異，凍結及凍傷的程度可能會有不同。
- 依食品的糖分、鹽分、水分、脂肪等成分含有量而異，可能會有不結凍或過度結凍（菜刀無法馬上切開）的情況。

感到困擾時

# 妥善運用「瞬冷凍・微凍易切」

使用前

## 可維持食材的口感及美味成分

### 美味瞬冷凍

可大幅降低解凍時的肉汁以及營養素的流失，維持美味成分

降低滴液流失



將牛排肉或肉塊切成100g~200g，進行「美味瞬冷凍」。可避免肉汁流出，保存美味成分及營養素。

### 熟食即凍

不適合冷凍的馬鈴薯也可冷凍



可以預先做好存放

將咖喱的馬鈴薯一起「熟食即凍」。解凍後，仍舊可保有鬆軟的口感。冷凍前不需費時取出馬鈴薯等食材。

### 熟食即凍

剛煮好的白飯也可熟食即凍



美味不流失

「熟食即凍」不讓剛煮好的美味流失。解凍後，仍可品嚐到軟Q口感。

使用方法

## 即使冷凍仍可輕鬆切開，無須解凍※1即可直接調理

### 肉類

#### 絞肉/肉塊

無需解凍，就能以菜刀輕鬆切開。可在冷凍狀態下直接切開，因此不使用的部分還可再次放回切換室。不會浪費食材。

只取需要的份量



#### 肉片/培根

無需解凍，就可一片片切下或細切。在製作薑燒料理等，用醬汁醃肉的期間即可解凍。

可輕鬆細切



### 魚類

#### 魚塊

可輕鬆剝開，不需在冷凍前切成小塊分包。買回來的食材亦可不拆開包裝直接冷凍。並且無需解凍，只要以小火慢煎即可，省時又省力。

可輕鬆剝開



### 醬料類

#### 肉醬

如果有多出的醬汁，就用保存容器「熟食即凍」。僅舀出要吃的份量，並淋在義大利麵上，肉醬義大利麵就完成了。

僅舀出要吃的份量



※1 依食材的種類和大小、結凍方式而有可能需要些許的解凍時間。

保養



## 冷凍室和切換室的靈活使用小技巧

- 一次煮太多時，多出的分可以利用「熟食即凍」美味保存



經過瞬冷凍後的食品，移至冷凍室可更加長期間保存。可節省每天的料理時間。

※在冷凍室內，肉類或魚類等食品約可保存1個月，但保存期間仍會因保存前的食品鮮度而異。

- 已冷凍的食品可以使用「微凍易切」，避免調理時的浪費



移動至切換室（「微凍易切」），

即可只切下所需的分量使用，不會造成食材的浪費。

基本上約經2~5小時即可切開，但仍會因食材的大小而有所不同。

※請在1~2週內盡早食用完畢。

### 請注意

- 進行瞬冷凍時，請盡量將食品同時一起放入。若在中途增加放入食品，可能會有無法順利瞬冷凍的情形。
- 進行瞬冷凍時，請並列鋪平擺放在切換室的最上方。此外，溫熱的食品請遠離冷凍的食品放置。冷凍的食品若接觸到溫熱的食品，有可能會融化。

### 小提醒

- 下列食品，不適合瞬冷凍。
  - 不能冷凍的食品（蒟蒻、豆腐、牛奶、生雞蛋等）
  - 市售的冰淇淋、冷凍食品
  - 曾經解凍過的食品

感到困擾時



## 微凍易切的便利妙用

### 保存方便

可保存2~3週<sup>※2</sup>，  
使用上也相當方便

#### 魷仔魚

在鬆散狀態下結凍，因此可用湯匙  
直接挖取需要的量。

#### 鱈魚子、醃烏賊

在-7℃下，鹽分較多的食品不會結  
凍。可直接品嚐美味。



#### 水煮蔬菜

蔬菜一次川燙水煮後，進行「熱食  
即凍」。解凍後的水煮青菜仍保有  
維生素成分，同時更加美味。



※2 保存期間會因食品種類及放進食品時的狀態  
而有所不同。

### 輕鬆易切

即使是不易切開的生食材  
也變得簡單易切

#### 檸檬片

輕鬆切出  
超薄檸檬片！



#### 烏賊

柔軟不易切開的烏賊，  
也可迅速切開。

#### 生魚片沙拉

鯛魚、鮪魚也可輕鬆切成薄片，美  
味調理。

### 準備便當更簡單

忙碌早晨準備便當時  
也可加快速度

#### 油炸、照燒

油炸或照燒的雞肉等食材，只要預  
先用調味料醃漬並直接進行「美味  
瞬冷凍」，欲使用時再取出所需分  
量即可。

### 簡易甜點

#### 品嚐全新口感的水果

#### 水果冰沙

只要把水果切成一口大小進行「美  
味瞬冷凍」，就能馬上變成水果冰  
沙。可試試各種不同的水果喔！



建議使用  
甜度較高的  
水果



## 蔬果瞬冷凍的便利保存

多出來沒用完的蔬菜，只要使用「美味瞬冷凍」即可維持蔬菜的美味，保存非常方便。

### 未經調理，美味瞬冷凍

#### 青椒、甜椒

取出青椒和甜椒的籽，切絲後進行  
「美味瞬冷凍」。無需解凍即可直接  
炒。多彩繽紛的青椒肉絲，轉眼就完  
成。

#### 洋蔥

切薄片後進行「美味瞬冷凍」。可以  
直接當洋蔥薄片使用。火炒時很容易  
熟透，麻煩的洋蔥湯也能快速完成。

#### 香菇、鴻禧菇、杏鮑菇

直接進行「美味瞬冷凍」。無需解凍  
可直接切，也能調理非常方便。

### 微波加熱後（川燙後）熱食即凍

#### 綠花椰菜

切小朵蓋上保鮮膜，微波加熱後進行  
「熱食即凍」。生菜沙拉或義大利麵  
等需要時，可取少量分次使用。

#### 馬鈴薯

削皮切塊蓋上保鮮膜，微波加熱後進  
行「熱食即凍」。沒有時間時也能方  
便使用於各種料理。油炸削下的帶皮  
馬鈴薯，即可變身為鄉村風薯條。

#### 茄子

切成條狀或圓片狀鬆鬆蓋上保鮮膜，  
微波加熱後進行「熱食即凍」。不僅  
口感佳，也保有美麗色澤。可使用於  
涼拌茄子、生菜沙拉、咖哩等。


#### 高麗菜

一片一片剝開燙熟後進行「熱食即  
凍」。保有脆脆的口感，讓料理更加  
快樂。生菜沙拉、涼拌、熱炒等也可  
方便使用。




# 冷凍室

可保存冷凍食品或冰淇淋，或是冷凍吐司或肉類、魚類等食品。

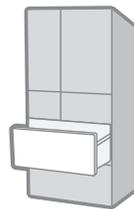

使用前

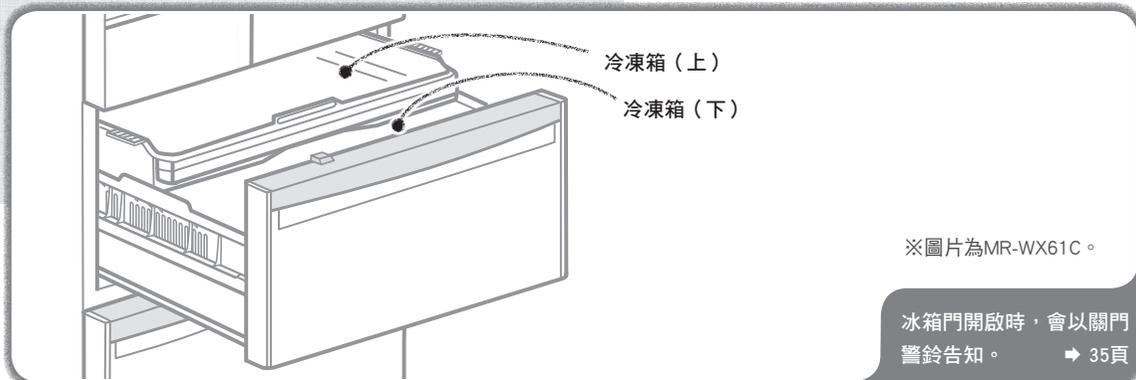


## 請注意

- 食品堆疊的高度請勿超過冷凍箱(上)(下)的高度。否則可能會造成食品或冷凍箱(上)(下)損壞，或是冰箱門無法關閉，導致結霜或冷度不足。
- 請不要放入冷凍專用以外的寶特瓶飲料。內容物可能會結凍並造成容器裂開。


使用方法

# 蔬果室

抑制蔬菜的水分流失，鎖水滋潤保存。  
讓蔬菜長期水潤保鮮。  
若將蔬菜或水果包上保鮮膜，鮮度就能維持更久！

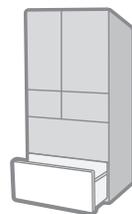

保養

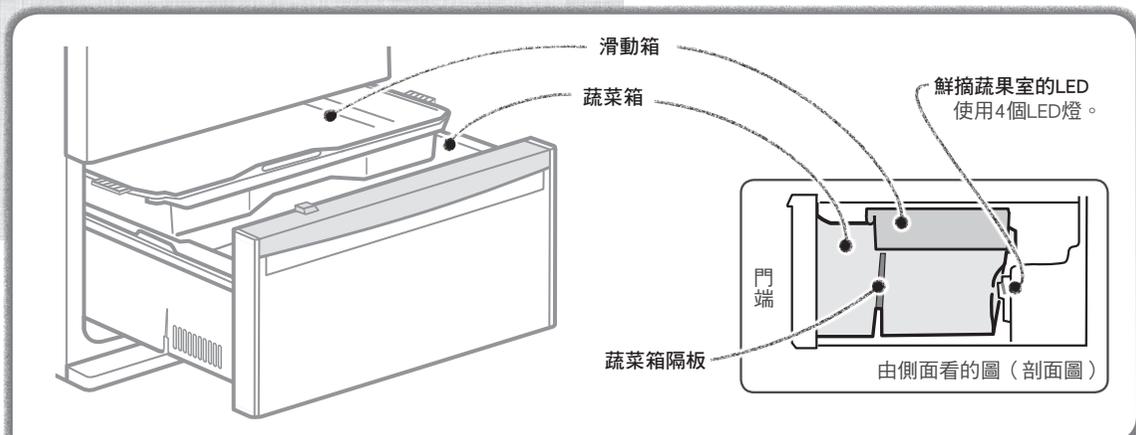

購入時蔬果室的設定並未設為「鮮摘蔬果室」。  
請使用操作面板設定。

※圖片為MR-WX61C。

冰箱門開啟時，會以關門警鈴告知。 ➔ 35頁

感到困擾時

## 想延長蔬菜的鮮度



### 鮮摘蔬果室



1



2



蔬菜的鮮度持久，並促進綠化，讓原本在保存時會減少的維他命C增加。

#### 設定時

1 觸碰操作面板的 

2 觸碰 

圖示上方的文字會亮燈。

3 觸碰 


設定完成。

設定後只要不解除，則將保持「鮮摘蔬果室」的設定。

#### 解除設定時

操作完「設定時」的 1、2 後，觸碰 

圖示上方的文字熄燈，並解除設定。

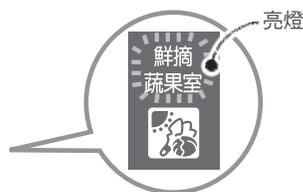

亮燈



### 關於鮮摘蔬果

使用3色組合的LED增加蔬菜的維他命C，同時促進綠化。

對葉菜類蔬菜等含有葉綠素的蔬菜效果最佳。

- 除了遮光性的包裝（報紙、有色塑膠袋）之外，無需將包裝拆除。
  - 進行設定時，完成設定後，所有蔬菜、水果、飲料、調味料皆可繼續保存於此。
  - 包上保鮮膜可增加保濕性，更能維持鮮度。
  - 蔬菜的營養素（維他命C等）並不會無限增加。保存期限依購買時的新鮮度而異。請盡可能趁蔬菜新鮮時食用。
  - 蔬果室處於高濕度狀態，因此放入大量葉菜類時，蔬果室的頂端或各收納箱的表面等，會有結霜或結露的情況。若水滴不斷累積，請以乾布擦拭乾淨。
  - 效果依蔬菜的位置、保存分量、種類或放入時的狀態而有所不同。
  - 「鮮摘蔬果室」的LED在冰箱門關閉時亮燈。打開冰箱門則熄燈。
- 想確認LED是否亮燈時 ➔ 36頁



#### 請注意

- 食品堆疊的高度請勿超過蔬菜箱或滑動箱的高度。可能會造成食品或滑動箱損壞，或是冰箱門無法關閉，導致結霜或冷度不足。
- 請勿對鮮摘蔬果室的LED潑水或拆解。
- 若鮮摘蔬果室的LED 損壞，請聯絡三菱電機服務中心或其服務代理商進行更換，以免造成危險。
- 為防止塑膠材質產生裂紋或染色，請將切好的柑橘類水果用保鮮膜包覆或存放於容器中。

#### 小提醒

- 為了保持固定溫度，蔬果室的底面有保溫加熱器。冬天等周圍環境溫度低時會啟動保溫加熱器，蔬菜箱底部可能會變熱。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

## 操作面板的使用方法

# 調節各室的溫度

可各別調節各室的溫度。

(想更詳細設定溫度時 → 36頁)

平時，冷藏室、冷凍室、蔬果室請設定為「中」。

切換室請依喜好設定使用。

- 購入時的設定：冷藏室、冷凍室、蔬果室…「中」 切換室…「微凍易切」「中」



使用前



切換室設定為「微凍易切」「中」時的顯示例。

使用方法

### 1 觸碰操作面板的 [Grid Icon]

### 2 重複觸碰 [Room Icon]，讓欲設定溫度的室別顯示亮燈


每觸碰一次，顯示就會依序改變。

購入時，會從 [Room Icon] 開始顯示。

顯示室別時，該室的溫度設定也會顯示。

### 3 重複觸碰 [Temp Icon] 設定溫度

每觸碰一次就會改變顯示。

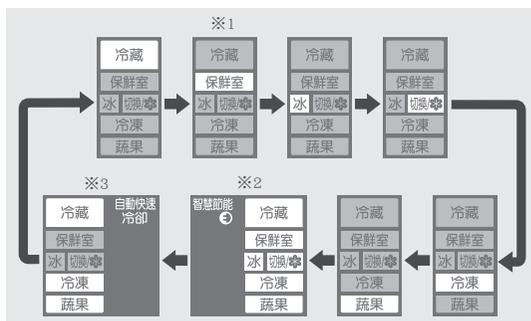

※1 只有設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時才能選擇。

→ 14~15頁

※2 設定「室別智慧節能」時

→ 26頁

※3 設定「自動快速冷卻」時

→ 25頁

在 2 或 3 的狀態下觸碰 [Grid Icon]，或是約經過 30秒未進行操作，操作面板會回復初始狀態。

保養

## 冷藏室、冷凍室、蔬果室、超冰保鮮室<sup>※4</sup>的溫度

室別設定	冷藏	冷凍	蔬果	保鮮室 (用途)
弱	比“中”調高 2-3°C	比“中”調高 2-3°C	比“中”調高 2-3°C	食品結凍時 周圍環境溫度為 5°C 以下時
弱 ●	比“中”調高 1-2°C	比“中”調高 1-2°C	比“中”調高 1-2°C	
中	約 0-6°C	約 -22~-16°C	約 3-9°C	平時
● 強	比“中”調低 1-2°C	比“中”調低 1-2°C	比“中”調低 0-1°C	
強	比“中”調低 2-3°C	比“中”調低 2-3°C	比“中”調低 1-2°C	超冰保鮮室的冷卻狀態微弱時

高  
標準  
低

## 製冰室的設定

操作面板的顯示	設定	用途
無顯示	一般製冰	製冰時
製冰停止	製冰停止	長時間不製冰時 保養製冰室時 作為冷凍室使用時

欲快速製冰時  
( [Fast Ice Icon] 快速製冰) → 17頁

※5 請倒掉儲水槽、製冰盒和儲冰箱內的水和冰，並進行保養。

→ 28~29頁

用於短時間存放冷凍食品。請勿在製冰室內長時間存放冷凍食品或霜淇淋。

感到困擾時

冷凍室和切換室的「冷凍」，溫度不相同。

設定為「鮮摘蔬果室」時，蔬果室為「強」的溫度範圍。

※4 設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時。

## 切換室的溫度

設定	室別	切換	用途
微凍易切 (可以使用)	弱	約 -5°C	欲保存水分較多的食品時 油脂較少的大肉塊 食品過度結凍不好切的時候
	中	約 -7°C	瞬冷凍的最佳溫度 就算結凍，依然輕鬆好切。 可不拆開包裝直接冷凍。
	強	約 -9°C	欲保存鹽分、糖分含量較高的食品時 食品不易結凍時
冷凍 ※ 冰淇淋請放在冷凍室保存。	弱	約 -12°C	欲保存鹽分、糖分含量較高的食品時
	中	約 -15°C	欲保存家中冷凍過的食品時
	強	約 -18°C	欲保存市售的冷凍食品等時

切換室的冷凍 **弱**、**中**、**強**，不能保存市售的冷凍食品。

冷凍室和切換室的「冷凍」，溫度不相同。

由「冷凍」切換為「微凍易切」時，需要一段時間庫內的溫度才會穩定(約2小時)。

### 小提醒

- 溫度是指周圍環境溫度約為30°C時，未放入任何食品且關閉冰箱門，當溫度穩定後所測量的庫內約中央微下方部分之溫度。食品的收納狀態及門的開關等因素，都會使溫度產生變化。
- 除霜前後等時期，冰箱內的溫度可能會一下變低、一下變高。
- 當切換室設定為冷凍 **強** 時，冷凍室的溫度即使設定為 **弱** 或 **中**，冷凍室的溫度也會變成設定為 **中** 的時候的溫度。

## 冷卻 (自動快速冷卻)

會快速冷卻有關關冰箱門的各室(冷藏室、冷凍室、蔬果室)。  
因大量採買等放入多量食品時，進行快速冷卻可維持食品的鮮度。



### 設定時

- 1 觸碰操作面板的 [設定] 圖示。
- 2 重複觸碰 [設定] 圖示，顯示 [自動快速冷卻] 圖示。  
冷藏室、冷凍室、蔬果室亮燈，[自動快速冷卻] 呈閃爍狀態。
- 3 觸碰 [溫度設定] 圖示。  
設定完成時，[自動快速冷卻] 呈亮燈狀態。

設定後，約2小時就會自動結束。  
食品在設定之前或之後放入都沒有關係。

### 停止時

- 1 觸碰操作面板的 [設定] 圖示。
- 2 重複觸碰 [設定] 圖示，顯示 [自動快速冷卻] 圖示。  
冷藏室、冷凍室、蔬果室亮燈，[自動快速冷卻] 也呈亮燈狀態。
- 3 觸碰 [溫度設定] 圖示。  
設定停止時，[自動快速冷卻] 呈閃爍狀態。

### 小提醒

- 進行自動快速冷卻時，機器會高速運轉，因此聲音會變大。

使用前

使用方法

保養


感到困擾時

# 省電 (室別智慧節能)

記憶各家庭的使用方法，在冷藏室、製冰室、切換室、冷凍室、蔬果室的各室，於適當時間點自動稍微提高溫度，以省電運轉。

使用前

使用方法

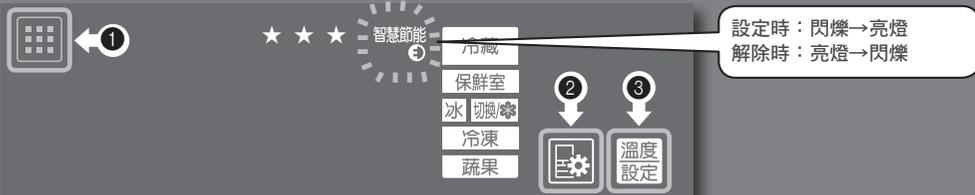

## 設定時

- 1 觸碰操作面板的 ，顯示 。
- 2 重複觸碰 ，顯示 。  
所有室別皆亮燈， 呈閃爍狀態。
- 3 觸碰 。  
設定完成時， 呈亮燈狀態。

## 解除設定時

- 1 觸碰操作面板的 ，顯示 。
- 2 重複觸碰 ，顯示 。  
所有室別和  皆亮燈。
- 3 觸碰 。  
解除設定時， 呈閃爍狀態。

## 關於省電運轉的停止

下列情況時，省電運轉將停止，室別顯示將熄燈。

- 冰箱門開關頻繁時
- 快速冷卻運轉時
- 除霜後  
(當冷凍室完全冷卻並穩定後，將再自動開始省電運轉)
- 設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時

保養

## ECO監視器

以各室別溫度設定和冰箱門開關次數等的冰箱之「使用方法」來判斷，以★的個數來告知前24小時內的「省電等級」。

關閉冰箱門後，ECO監視器將亮燈約30秒鐘。

例：冷藏室和冷凍室進行省電運轉時



## 設定為室別智慧節能時

 和省電運轉的室別皆亮燈。但設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時  不亮燈。

## ECO監視器的確認方式

省電等級	操作面板的顯示	節電效果
等級3	★★★	約10%以上
等級2	★★	約5%~10%
等級1	★	標準運轉
等級0	★ ← 呈閃爍狀態。	—

- 購入時，會顯示等級1。
- 若達到省電效果，「省電等級」就會提升(約每小時更新一次)。
- 就算沒有設定室別智慧節能，ECO監視器仍會顯示省電等級。
- 冰箱門的開關次數特別多，或是冰箱的周圍溫度高等情況時，會顯示為等級0(★呈閃爍狀態)。

感到困擾時

# 省電 (省電模式)


不使用製冰室和切換室時，節約冷凍能力以積極進行省電運轉。




將製冰室設為省電模式後，製冰將會停止，亦無法保存冰塊。請倒掉儲水槽內的水，以及製冰盒和儲冰箱內的水和冰，並進行保養。▶28~29頁

## 設定時

- 1 觸碰操作面板的
  - 2 重複觸碰 ，讓 **冰** 或 **切換** 亮燈
  - 3 同時觸碰 和 3秒以上，直到響起「嗶嗶」聲為止  
**省電** 呈閃爍狀態。
  - 4 重複觸碰 ，讓欲設定的室別亮燈  
亮燈的室別將被設為省電模式。每觸碰一次，顯示就會依序改變。
    - 會呈現閃爍狀態。
    - 購入時，省電模式為解除狀態。
  - 5 觸碰   
響起「嗶嗶」聲，**省電** 將從閃爍變為亮燈，設定便完成。  
要設定製冰室時，亦會顯示 **製冰停**。
- ※ 若沒有觸碰 經過約30秒，設定將不會改變，並返回 2 的顯示。

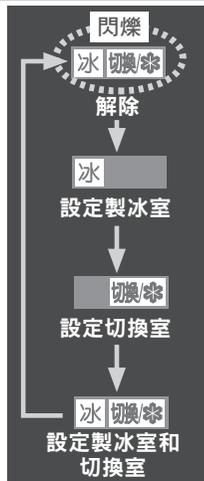

## 解除設定時

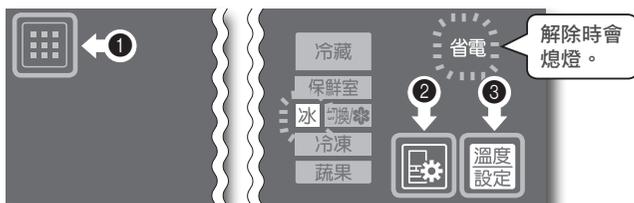

解除製冰室省電模式之顯示範例

- 1 觸碰操作面板的
- 2 重複觸碰 ，讓欲解除設定的室別亮燈
- 3 觸碰   
**省電** 熄燈且設定被解除。

即使在設定時 4 的步驟中 **冰** 和 **切換** 呈閃爍的狀態下，進行 5 的操作仍會被解除。

## 請注意

- 省電模式不適用於保存冰塊、生鮮食品、冷凍食品、冰淇淋、家中冷凍過的食材等。請事先移動至冷凍室，確認欲設定室別內的物品後再行設定。
- 將食品放入製冰室時，請勿超過儲冰箱側面的警示線（以免造成門半開或故障、破損）。

## 小提醒

- 冬天等周圍環境溫度低時，或冷凍室的溫度設定為「強」時等，溫度可能會降低。
- 設定省電模式後，溫度將維持約  $-10^{\circ}\text{C}$ ~ $0^{\circ}\text{C}$ ，適合保存乾貨類、穀類等食品。  
乾貨類：咖啡豆、海苔、茶葉、堅果類、麵條（義大利麵、麵線等）等  
調味料：鹽、砂糖、粉末香料類等  
穀類：米、小麥粉、太白粉等  
餅乾類：乾的點心、巧克力、餅乾等

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 保養 自動製冰機

為預防水垢、黴菌等的產生，請定期進行保養。

## 每週 1 次 儲水槽、給水幫浦

因水的種類而容易產生黴菌、水垢、黏滑時，請每週進行 2~3 次保養。

※不需製冰時，請將水全部排空。

### 1 取出儲水槽， 拆除外蓋水洗

轉動拆下儲水槽蓋。

使用漂白劑保養儲水槽、外蓋時，請遵照注意事項執行。




### 2 將水槽墊圈 從儲水槽上拆下

將儲水槽翻至反面。




### 3 拔出水槽管，往箭頭方向 轉動拆下給水幫浦

請用水清洗儲水槽。

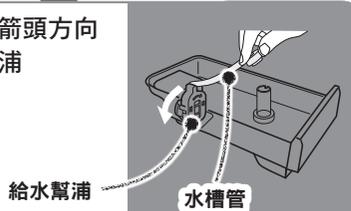

### 4 拆解給水幫浦 用水清洗

一邊將鉤部拉開，一邊拆卸帽蓋外蓋。

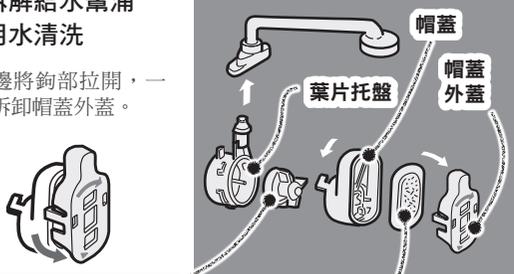

#### 葉片

葉片是由磁鐵製成。請用水清洗乾淨，不要殘留異物。

#### 除石灰質過濾器

請在水中輕壓洗淨。  
※請勿使用漂白水、清潔劑。以免冰塊產生異味。

#### 請注意

- 保養時切勿使用海綿或棕刷清理。可能會刮傷表面，導致故障。
- 請勿使用洗碗烘碗機、熱水進行清洗，以免造成變形。

## 5 組裝給水幫浦

- ① 將過濾器裝入帽蓋內  
※過濾器沒有正反面之分。

組裝後



- ② 將帽蓋外蓋裝在帽蓋上

組裝後




- ③ 將葉片安裝於葉片托盤

組裝後



- ④ 轉動儲水槽蓋，將鉤部 (1) 裝在葉片托盤的凸部 (2) 並確認內部是否有葉片。

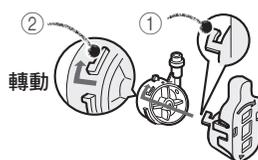

組裝後



- ⑤ 轉動給水幫浦安裝於儲水槽  
對準儲水槽底部的三角符號和帽蓋外蓋的三角符號按壓到底，避免兩者間產生縫隙。



## 6 組裝水槽管、水槽墊圈、外蓋、儲水槽蓋

- ① 以水槽管將儲水槽和給水幫浦連接  
請分別確認水槽管和儲水槽之間，以及水槽管和給水幫浦之間沒有異物。

水槽管 確認沒有異物 給水幫浦



注意  
請避免異物造成孔洞堵塞。



- ② 安裝水槽墊圈

水槽墊圈




- ③ 蓋上外蓋
- ④ 蓋上儲水槽蓋

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

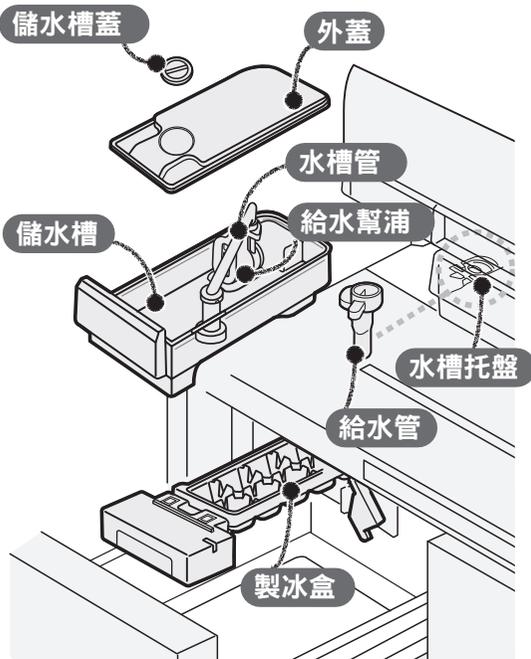

## 每月1次 給水管、水槽托盤

### 1 拔出給水管用乾淨的布擦拭水槽托盤

請不要讓水流至水槽托盤。以免造成故障。



### 2 拆解水洗

請將給水管左右扭轉拆除。  
礦物質或石灰可能會呈白色附著於上，此為正常現象。請用清水洗淨後再使用。



用水淋濕後，會更加容易拆解、組裝


### 3 以相反的順序歸位

請確實將給水管壓入，避免凸起。  
若給水管凸起，可能會造成故障。



### 4 安裝儲水槽，並確認與給水管之沒有異物

組裝時請避免產生縫隙。  
以免產生雜音或無法製冰，或是儲水槽的水及冷藏室的食品結凍。

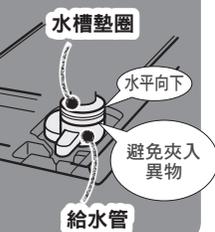

## 每年1~2次 製冰盒

進行保養前，請務必設為「製冰停止」。▶ 24頁

### 1 打開製冰室的門 拆下製冰盒鎖定桿




操作面板上會顯示 **製冰**。

拆下製冰盒鎖定桿時，如果響起「嘩嘩嘩嘩」的聲響，請固定好製冰盒鎖定桿後關上門，待 **冰** 閃爍結束後再重新操作。

### 2 將製冰盒向外拉出

請緩緩地拉出，以免讓水溢出。

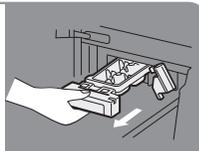


### 3 將製冰盒清空，用水清洗

切勿使用海綿或棕刷清理。可能刮傷表面，導致故障。  
用水清洗後，請將水分擦拭乾淨。

### 4 安裝製冰盒

將製冰盒推入至發出「喀嚓」聲響為止，並固定好製冰盒鎖定桿。

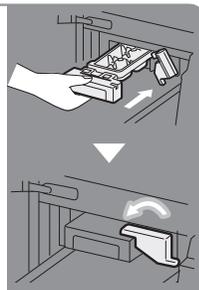

**製冰** 將會消失。**製冰** 亮燈時不能進行製冰。沒有消失時，請確認製冰盒鎖定桿的位置和製冰盒的正反面等安裝狀態。

製冰時，請設定為「一般製冰」。▶ 24頁

#### 小提醒

- 如果沒有安裝給水管和水槽墊圈，儲水槽的水或冷藏室、保鮮區的食品可能會結凍。
- 除石灰質過濾器通常無需更換。但若遇到下列情況，請進行更換。請向購買處洽詢購買。
  - 因置入水以外的物品而造成堵塞時
  - 破損時    • 發霉時
- ※ 因水的種類而容易產生黴菌時，請每週進行2、3次保養。
- 未安裝除石灰質過濾器會造成故障。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 保養 附件的拆卸方法與保養



拔掉插頭

進行保養時，請拔掉插頭  
以免造成觸電、受傷。



禁止

請勿自行拆解、修理、改裝  
請勿在零件破損、變形的狀態下使用冰箱  
以免造成觸電、受傷或引發火災。

※保養後，若要再次將插頭插入插座，請過了10分鐘之後再插入。  
若立即插上插頭，會對機械造成負擔。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

## 保養的方法 Q&A



### Q. 發現髒汙時？

#### A. 請在髒汙凝固前擦拭乾淨。

- 請使用軟布沾溫水擦拭。
- 不易清除的髒汙，請使用按照規定比例稀釋的廚房清潔劑（中性）擦拭。
- 特別是油汙或柑橘類汁液可能導致裂紋或染色，請務必立即擦拭乾淨。
- 門密封條的髒汙若置之不理，可能會造成損傷、冷氣外漏。以濕潤的軟布擦拭後，請用乾布將殘餘的水分擦乾。

### Q. 棚架或收納箱、置物架可以拆卸嗎？

#### A. 關於可拆卸的零件，

➔ 31~33頁 有詳細說明。

### Q. 玻璃製的門或棚架該如何保養？

#### A. 請以軟布沾溫水充分擰乾後擦拭。

- 玻璃製的門或棚架破裂時，請不要碰觸破裂的玻璃，並立即聯絡購買處。
- 磁鐵不能吸附在玻璃製的門。
- 有水分殘留時，請用乾布擦拭。

#### 請注意

##### ● 請勿使用下列物品。


鹼性／弱鹼性洗碗精、未稀釋的中性廚房清潔劑、去汙粉、皂粉、酒精、揮發油、稀釋劑、石油、酸、刷子、熱水等  
以免造成塑膠零件（門的把手、外蓋、收納箱等）破裂，玻璃製的門、棚架或漆面受損、生鏽。



## 電源插頭

基於安全，請定期保養電源插頭和電線。

- ① 將電源插頭從插座上拔除。
- ② 檢查電源插頭和電線是否有損傷或異常發熱。
- ③ 清除電源插頭和周圍的灰塵，並以乾布擦拭。
- ④ 將電源插頭確實插入插座。

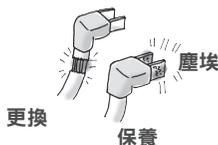

遵守指示

請定期清除插頭上的灰塵  
以免因絕緣不良而引起火災。

## 冰箱的背面、側面、地板

此處因空氣對流容易堆積灰塵、形成黑色髒汙。請定期進行保養，將有助於節能。

- ① 拆下支撐腳蓋。
- ② 轉動支撐腳使其離開地面，再將冰箱往外拉出。  
為避免刮傷地板，建議鋪上保護材料。另外，請小心注意不要受傷。
- ③ 清除背面、側面、牆壁、地板的灰塵，擦拭髒汙。
- ④ 確認地板是否有漏水。




禁止

請勿將手、腳伸入冰箱底部  
以免因鐵板等造成受傷。

安裝時，請依照拆卸步驟的相反順序進行。

## 玻璃層架（上）（中）


- 1 用雙手抬起層架的前側。
- 2 往外側拉出。

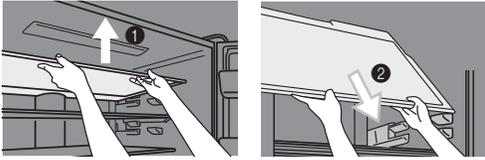

※ 拉動太用力可能會刮傷冰箱，請慢慢拉出取下即可。

- 3 利用冷藏室和門之間的縫隙，轉動玻璃層架（上）取出。


※上圖為玻璃層架（上）。  
玻璃層架（中）也相同。

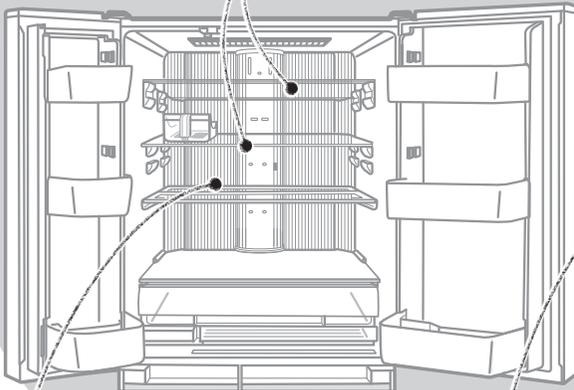


※圖片為MR-WX61C。

## 伸縮層架（前）（後）


- 1 將伸縮層架（前）的外側和後方的凸起部沿著溝槽拆除。

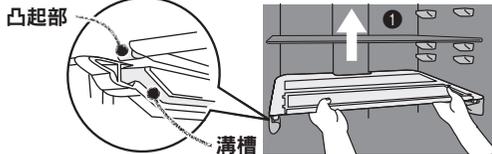


- 2 雙手將伸縮層架（後）抬高並朝外移動，將突起部分對齊溝槽以將其拆卸。

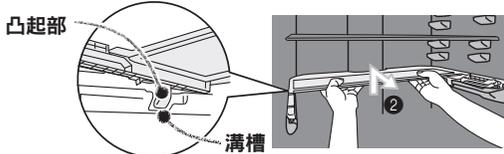

- 3 用手抓住伸縮層架（後）手前側與後側，將後側沿著滑軌向外滑動並抬高。

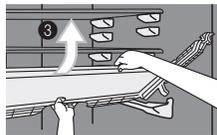

- 4 在③的狀態下，左右分別拉出伸縮層架（後），從冰箱取出。

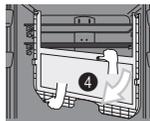


## 玻璃層架（下） ※僅MR-WX71C


※請在裝有隔板的狀態下拆卸。

請先將玻璃層架（上）（中）與伸縮層架拆卸。


- 1 用雙手將玻璃層架的外側向上抬起。

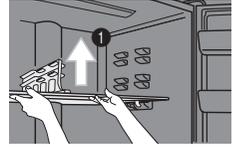

- 2 往外側拉。如果瞬間用力地拉到前邊，可能會損傷門的側面。請慢慢拉出來。

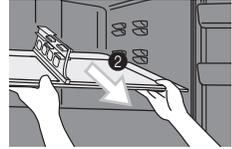


- 3 利用冷藏室和門之間的縫隙，轉動玻璃層架（下）取出。

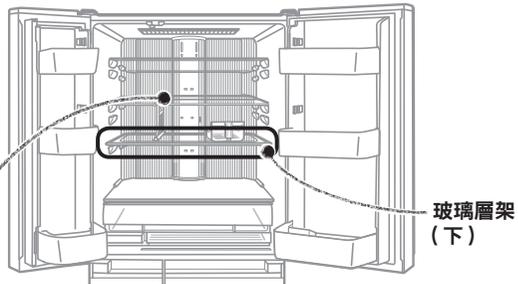

## 隔板

- 1 拆下玻璃層架（下）。
- 2 將拆下的玻璃層架（下）放置於檯面等物體上。
- 3 用單手按住玻璃層架（下）。
- 4 往箭頭方向拉出。

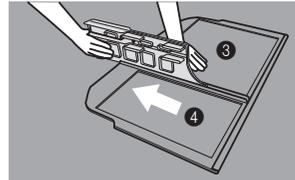

禁止

請勿對玻璃棚架施加強力撞擊

施加撞擊會造成玻璃破裂，而導致受傷。



遵守指示

玻璃棚架、門邊架或瓶架等的安裝、拆卸須確實

若未確實牢固安裝，可能會使棚架等鬆脫掉落導致受傷。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 保養 附件的拆卸方法與保養 ( 接續 )


安裝時，請依照拆卸步驟的相反順序進行。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

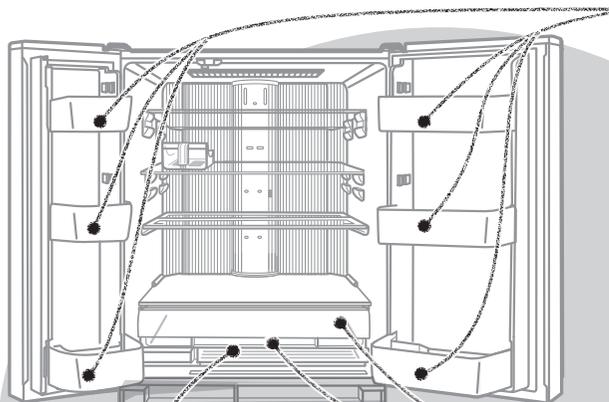

※圖片為MR-WX61C。

## 可調式門邊架 ( 大 ) ( 小 ) 、 瓶架 ( 大 ) ( 小 )

- 1 將置物架左右兩側交替向上抬起。  
※門邊架安裝較為牢固。
- 2 往外側拉。



可調式門邊架



瓶架


## 寬敞保鮮盒、 寬敞保鮮盒蓋

- 1 將寬敞保鮮盒蓋向上抬起。
- 2 按著右邊的△前端，往左按寬敞保鮮盒上蓋，彎曲拆卸。




按下△的前端

- 3 將寬敞保鮮盒整個拉出並抬高。

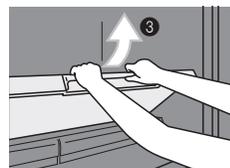


- 4 將寬敞保鮮盒的兩側分別拉出，然後從冰箱取出。

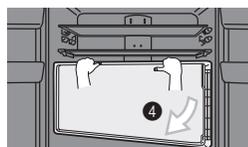


※不容易拆卸時，請先拆除可調式門邊架，再拆下寬敞保鮮盒。

## 超冰保鮮盒

- 1 將超冰保鮮盒完全拉出。
- 2 將超冰保鮮盒的前側向上抬起。

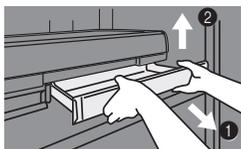

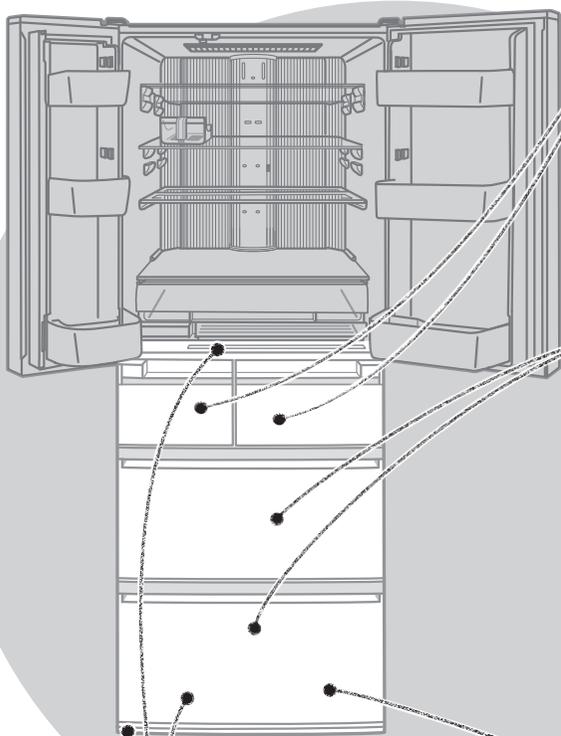


※圖片為MR-WX61C。

### 製冰室、切換室的收納盒

- 1 將門完全拉出。
- 2 將收納盒的外側向上抬起。

※圖片為切換室。製冰室也以相同方式取出。

※如果製冰室中的靜音墊結冰而無法取下，請取出製冰室的收納盒（儲冰箱），然後用水將冰融化。

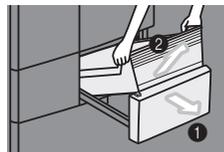


### 冷凍室、蔬果室的收納盒

- 1 將門完全拉出。
- 2 將冷凍箱（上）的外側向上抬起。

- 3 一邊將門稍微抬起一邊拉出，並使之傾斜。

- 4 將冷凍箱（下）的外側向上抬起。

※圖片為冷凍室。蔬果室也以相同方式取出。

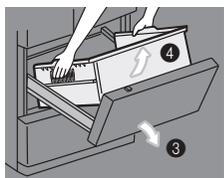


### 集水盤凹面

- 1 擦掉髒汙、液體及結露。




### 蔬菜箱隔板

- 1 將蔬果室的門完全拉出。
  - 2 握住蔬菜箱隔板的兩側，然後垂直向上抬起。
- ※隔板很緊時，請一手按壓著蔬菜箱，一手將隔板的兩端交替著往上拉出。

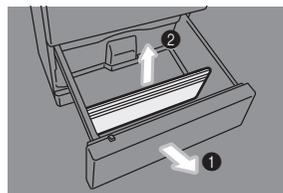

### 支撐腳蓋

- 1 輪流將左右其中一側往外拉，拆卸下來。

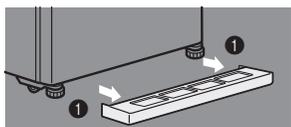

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 遇到這種情況時

## 停電時

- 請減少門的開關次數，並避免存放新的食品。
- 溫度設定以外的設定有可能會改變。敬請確認（兒童按鍵鎖等）。

## 欲防止錯誤設定時（兒童按鍵鎖）

就算小孩惡作劇亂觸碰操作面板的圖示，仍無法進行設定。

- 1 在門關閉的狀態下，持續觸碰  5秒以上（直到響起「嗶嗶」聲為止）。

 亮燈，設定就完成了。

- 已設定兒童按鍵鎖時，無法變更其他設定。

## 解除時

- 1 再次在門關閉的狀態下，持續觸碰  5秒以上（直到響起「嗶嗶」聲為止）。

 熄燈且設定被解除。

## 想重置設定時

搞不清楚設定的時候，將各設定恢復成購入時的狀態。

- 1 觸碰 ，使圖示亮燈。
- 2 觸碰  10秒以上（直到響起「嗶嗶」聲為止）。

下列的設定將會被重置。

重置的功能	操作面板的顯示	重置的功能	操作面板的顯示	重置的功能	操作面板的顯示
超冰保鮮		超冰保鮮、解凍模式		快速製冰	
美味瞬冷凍		熱食即凍		鮮摘蔬果室	
省電模式	省電	室別智慧節能	智慧節能 	自動快速冷卻	自動快速冷卻

- 各室別的溫度設定全部變成「中」。但是，切換室的溫度設定（「冷凍」「微凍易切」）不會改變。
- 停止製冰（）的設定不會被重設。

## D 亮燈時

**D** 亮燈時，為展示模式。在展示模式下，冰箱不會冷卻。請聯絡購買處，或是利用下列操作方法解除展示模式。

## 解除時

- 1 讓切換室的門呈開啟狀態。
- 2 讓圖示亮燈，同時觸碰  和  和  持續5秒以上。
- 3 確認 **D** 已熄燈。

- 若仍在亮燈，表示展示模式尚未解除。



直到響起「嗶嗶」聲為止  
持續觸碰

## 警鈴作響時、庫內燈閃爍時（關門警鈴）


所有的門都設有門開關感應器。

當任一扇門開啟超過1分鐘時，就會響起關門警鈴（警鈴聲、庫內燈、各室顯示區域）。

警鈴作響次數、庫內燈與各室顯示區域會依開門時間長短而有所不同，警示反應如下。

開門時間	1 分鐘	2 分鐘	3 分鐘	4 分鐘	5 分鐘以上	60 分鐘以上
警鈴聲	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 之後 連續的嗶聲	連續的嗶嗶聲	
庫內燈	亮燈			每分鐘閃爍 2 次		熄燈
各室顯示區域	各室顯示區域隨著警鈴聲閃爍					

- 請確認是否有門半開、夾到食品（襯墊、抽屜的後方）的情況（請每月檢查一次）。
- 請確認冷藏室門的旋轉隔板。➔ 12頁

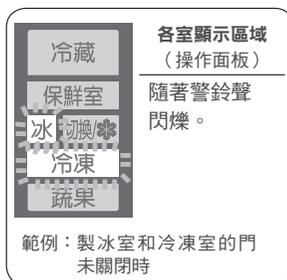

## 警鈴響個不停的時候

請確認各處的門是否已緊密關閉。

警鈴響個不停的時候，可能是冰箱發生異常，必須進行檢查。

請向「購買處」或「三菱電機服務中心或其服務代理商」洽詢。

### 停止警鈴（連續的嗶嗶聲）

在進行修理前，可先暫時關閉警鈴。

持續按壓  5秒以上。

※進行上述操作後仍無法停止警鈴聲，或是警鈴聲定期響起時，請一併檢查周遭的機器。

## 符號快速（每秒約5次）閃爍時

可能是無法冷卻等，冰箱發生異常狀況，必須進行檢查。

請向「購買處」或「三菱電機服務中心或其服務代理商」洽詢。

## 長時間不使用時（拔除插頭時）

### ①設定為製冰停止。➔ 24頁

- 請確認  呈現亮燈。

### ②將儲水槽、製冰盒及儲冰箱的冰或水倒掉後，再進行保養。

清洗儲水槽、給水幫浦、水槽管、儲水槽蓋、外蓋、給水管、儲冰箱、靜音墊、製冰盒、冰鏟，充分乾燥後歸回原位。➔ 28~29頁

- 請不要丟棄靜音墊。

### ③拔掉插頭。

### ④清潔冰箱內部，將門打開2~3天，使其自然風乾。

※如果沒有經過充分乾燥，將會發霉、產生異味，以及因冷卻器生鏽腐蝕而導致冷媒外漏。

### 小提醒

- 初次使用或超過一週未使用時，請先清洗儲水槽、給水管、製冰盒，以免沾染異味或灰塵。

# 遇到這種情況時 (接續)

## 長時間不製冰時

冬天等不製冰時，請停止製冰，並將製冰盒和儲水槽的水排空。

① 設定為停止製冰。→ 24頁

- 請確認「製冰停」呈現亮燈。

② 倒掉儲水槽、製冰盒和儲冰箱內的水和冰，並進行保養。

清洗儲水槽、給水幫浦、水槽管、儲水槽蓋、外蓋、給水管、儲冰箱、靜音墊、製冰盒、冰鏟，充分乾燥後歸回原位。→ 28~29頁

- 請不要丟棄靜音墊。

## 想確認蔬果室的LED亮燈時

① 解除「鮮摘蔬果室」的設定。→ 23頁

② 打開蔬果室的門。

③ 開著門的狀態下進行「鮮摘蔬果室」的設定。→ 23頁

LED一色接著一色逐漸亮起(約4分鐘)。

※光線強烈，切勿直視LED。

④ 確認LED亮燈後，關閉冰箱門。

門關好後即開始以「鮮摘蔬果室」進行保存。

## 想做更細微的溫度設定時 (溫度微調模式)

冷藏室和冷凍室可進行19段溫度設定，切換室可進行24段溫度設定(「微凍易切」為5段設定、「冷凍」則為19段設定)。

- 進入溫度微調模式時，各室顯示平均約10秒閃爍一次。

### 設為溫度微調模式時

① 觸碰 ，使圖示亮燈

② 觸碰 ，選擇欲切換成溫度微調模式的室別

③ 觸碰  持續5秒以上 (直到響起「嗶嗶」聲為止)

- 一次的操作就可設定冷藏室、冷凍室、切換室。

### 解除時

進行與上述相同的操作即可解除。

### 進行溫度微調時

① 觸碰 ，使圖示亮燈

② 觸碰 ，選擇欲微調溫度的室別

③ 反覆觸碰 ，進行溫度的微調

顯示範例：將冷藏室設為「溫度設定5」時



### 冷藏室、冷凍室、切換室 (「冷凍」)

	溫度設定	7	弱 ● 中
1	弱	8	弱 ● 中 ● 強
2	弱 ● 中	9	弱 ● 中 ● 強
3	弱 ● 中 ● 強	10	中
4	弱 ● 中 ● 強 ● 強	11	弱 ● 中 ● 強
5	弱 ● 中 ● 強 ● 強 ● 強	12	弱 ● 中 ● 強 ● 強
6	弱 ● 中 ● 強 ● 強 ● 強 ● 強	13	弱 ● 中 ● 強 ● 強 ● 強

### 切換室 (「微凍易切」)

	溫度設定
1	弱
2	弱 ● 中
3	中
4	● 強
5	強

※  為閃爍狀態。


※切換室可以連續設定「微凍易切」和「冷凍」。

### 小提醒

- 當切換室設定為「冷凍」的「19」時，冷凍室的溫度即使設定為「1」至「9」，冷凍室的溫度也會變成設定為「10」的時候的溫度。

## 搬運時

- 1 將儲水槽、製冰盒及儲冰箱的冰或水倒掉。▶ 28~29頁
- 2 穿戴防護用具（手套）。
- 3 拆下支撐腳蓋並轉動支撐腳，使其離開地面。▶ 9頁
- 4 拔掉插頭。
- 5 在排水口下方及冰箱背面下方的角落鋪上布，在其上方放置高度約3cm的盛水用容器或托盤等。  
※ 布是用來防止水溢出或地板磨損。
- 6 緩緩地朝後方傾斜約30度以上，讓蒸發盤內的水從背面下方的排水口流出（從外觀看不到蒸發盤）。  
※ 由於冰箱很重，建議由2人以上進行搬運作業。  
※ 兒童或認為自己的力氣不足者，請不要進行搬運作業，並找搬運業者等諮詢。
- 7 由2人以上（大型冰箱的情況下由4人以上）搬運，請握住底部的把手和背部上方，或是前面下方內側和背部上方的把手，小心搬運。

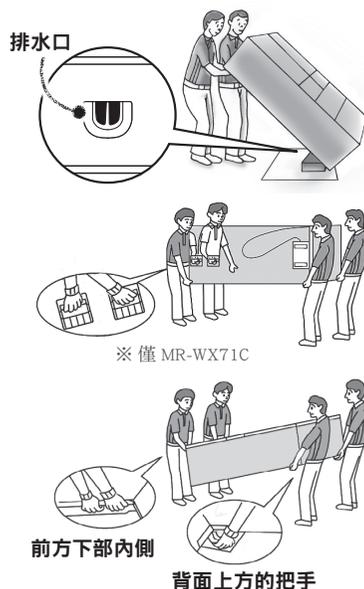

### 請注意

- 請勿橫放。以免導致壓縮機故障。

### 小提醒

- 搬運時，霜可能會從冷凍室深處的冷卻器融出，並有水溢出。  
拔掉電源插頭後，可能要花費1天時間，霜才會融化。



禁止

#### 避免損傷冰箱的冷媒迴路（配管）

本冰箱採用易燃性冷媒，可能會引發火警、爆炸等意外。



遵守指示

#### 搬運時，請配戴防護用具，並握住搬運用把手或指示的部分

如果握住其他部分，可能會導致受傷。

## 朝前後移動時

- 1 穿戴防護用具（手套）。
- 2 拆下支撐腳蓋並轉動支撐腳，使其離開地面。▶ 9頁
- 3 為避免地板損傷，請在腳輪及後方的腳下鋪上保護地板的材料。
- 4 以前後方向移動。

※ 如果朝前後以外的方向拖動，可能會刮傷地板。請務必鋪上木板等保護材料。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

# 故障了嗎？該如何處理？

諮詢或委託修理之前，請先確認下列事項。  
若故障情形仍未改善，請馬上與購買處聯絡。

## 特別在剛開始使用冰箱或夏季時較常發生的問題

### 完全不會冷！

- 剛開始使用時，冰箱要經過一段時間才會完全變冷。夏天要超過24小時，才會完全變冷。➔ 10頁
- 操作面板的 **D** 是否亮燈？請解除展示模式。➔ 34頁
- 請確認電源插頭是否沒插好，或是總開關跳掉？


### 外側變熱！

- 冰箱剛設置完成或夏季時，外側會特別熱（約50～60℃）。因為側面及頂端設置有散熱及防止結露的管子。此為冷卻用的必要功能，並非異常。
- 冷藏室旋轉隔板也設有防止結露的加熱器，所以會變熱。
- 下方設有散熱用風扇，會排出熱風。



### 切換室中

- 冰淇淋會融化
- 將冰淇淋貯放在冷凍室，而不是貯放在切換室。
- 食品不會馬上結凍
- 「微凍易切」是以約-7℃的溫度使食品結凍，所以有時需冰凍24小時以上，食品才能完全結凍。
  - 「美味瞬冷凍」「熟食即凍」是花費時間（約8～9小時）由中心開始均勻結凍。
  - 「微凍易切」的食品會結凍
  - 外觀如同冷凍一般。

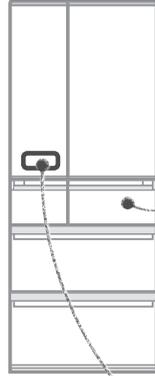

### 操作面板突然熄燈！

- 為了省電，如果經過30秒未進行操作，顯示就會熄燈。請碰觸  即可亮燈。

➔ 11頁

使用前


使用方法

保養

感到困擾時

發生情況		確認項目	發生原因與解決方法。
自動製冰	無法製作冰塊 儲水槽的水沒有減少	❶ 冰箱是否剛設置完成？	冰箱要經過4～5小時才會變冷，夏季時要製作冰塊則可能需要超過24小時。
		❷ 儲冰箱內是否放置了食品或冰鏟等？此外，是否沒有將冰塊攤平？	請將儲冰箱裡的食品等拿出。系統會判斷為「裡面有大量冰塊」。此外，請將冰塊由內向外側攤平。
		❸ 製冰室的設定是否成為 <b>製冰停</b> ？	請觸碰  ，並確認顯示。 請解除 <b>製冰停</b> 的顯示。 ➔ 24頁
		❹ 製冰盒和製冰盒鎖定桿是否正確安裝？	請將製冰盒鎖定桿固定於正確位置，並確認製冰盒的安裝狀態。 ➔ 29頁
		❺ 給水管是否正確安裝於水槽托盤？	請去除造成縫隙的異物，並確實安裝，避免凸起。 ➔ 29頁
		❻ 給水幫浦和水槽管是否正確安裝於儲水槽？	請確認安裝狀態。特別是應避免水槽管在水槽中凸起。 ➔ 28～29頁
製冰量少 難以製冰	❶ 是否頻繁開關冰箱門、取出製冰盒？	製冰時間將因而拉長。請減少冰箱門的開關和製冰盒的取出。 ➔ 17頁	
	❷ 冷凍室的溫度設定是否為「弱」？此外，是否設定為室別智慧節能？	製冰時間可能會拉長。請將冷凍庫的溫度設定調為「中」，並解除室別智慧節能。 ➔ 24、26頁	
儲水槽、給水管結凍	❶ 給水管和儲水槽是否緊密無縫隙地安裝於冰箱內？此外，水槽管是否緊密安裝於儲水槽的內部？	請確認儲水槽周圍以及內部的安裝狀態。 如果有縫隙就會使冷氣外漏，導致水結凍。 ➔ 28～29頁	
冰塊很小 黏在一起	❶ 冰塊是否長時間存放在儲冰箱？	長時間存放在儲冰箱的冰塊會變小，或黏在一起（昇華現象）。 不使用冰塊時，建議將冰塊丟掉並停止製冰（ <b>製冰停</b> ）。	
	❷ 是否因儲水槽的水量減少才發生狀況？	儲水槽的水量減少時，給水量也會隨之減少。	

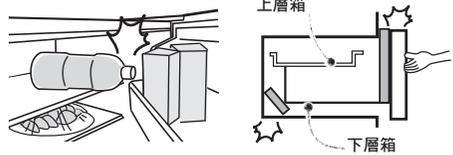

發生情況		確認項目	發生原因與解決方法
冷卻狀況	不夠冷 冰塊融化	❶ 冰箱是否剛設置完成？	冰箱要經過4~5小時才會變冷，夏季則可能要超過24小時才會完全變冷。
		❷ 溫度設定是否為「弱」？是否設定為省電模式？	請依個人使用習慣，將溫度設定為「中」或「強」，或者是將切換室設定為「冷凍、強」等。 ➔ 24~25頁 請解除省電模式。 ➔ 27頁
		❸ 是否阻礙了冷氣的流通？另外，是否頻繁開關門、夾到食品等物體，或讓門半開？	食品之間請保留空隙，清理溢出棚架的食品，或是碰觸到抽屜頂端的食物。並暫時減少門的開關。 
		❹ 冰箱周圍是否沒有縫隙、或是直接受到日曬等，妨礙冰箱散熱？	請確認冰箱周圍是否保留縫隙、是否正確設置。 ➔ 8頁
冷藏室、蔬果室的食品會結凍	❶ 操作面板的溫度設定是否為「強」？	請將溫度設定為「中」。此外，有時冰箱會因各種設定而使溫度暫時下降。	
	❷ 水分含量高的食品是否保存於棚架深處？	豆腐、蔬菜、水果等水分含量高的食品及飲料請置於棚架外側或門邊架。此外，低脂肪、低糖的食品也可能容易結凍。	
	❸ 周圍環境溫度是否低於5℃？	冷藏室、蔬果室的食品可能會結凍。溫度設定為「弱」則比較不易結凍。 ➔ 24頁	
	❹ 給水管是否正確安裝沒有凸起？	給水管夾到異物而凸起，或是有縫隙的話，強烈的冷氣就會流進冷藏室。請確實安裝。 ➔ 29頁	
冷凍室的溫度已設定為弱或弱，冷凍室卻仍然過冷	❶ 切換室是否設定為「冷凍、強」？	請將切換室設定為「冷凍、弱」或「冷凍、中」。 ➔ 25頁	
超冰保鮮	超冰保鮮室內的食品會結凍	❶ 是否設定為「超冰保鮮」？	請設定為「超冰保鮮」。 購入時並未設定。 ➔ 14~15頁 
		❷ 是否放入水分較多、容易結凍的食品？	水分較多的食品，請置於冷藏室的棚架外側或門邊架。此外，低脂肪、低糖的食品也可能容易結凍。
		❸ 周圍環境溫度是否低於5℃？	請將超冰保鮮室（設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時）的溫度設定為「弱」。 ➔ 24頁
		❹ 冷藏室的溫度設定是否為「強」？	請將冷藏室的溫度設定為「中」或「弱」，或者將超冰保鮮室（設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時）的溫度設定為「弱」。 ➔ 24頁
		❺ 是否將冷凍的食品重疊保存？	若接觸到已冷凍的食品，可能會導致結凍。
超冰保鮮室內溫度不夠低	❶ 冷藏室的溫度設定是否設得較高？	請將冷藏室的溫度設定為「中」或「強」，或者將超冰保鮮室（設定為「超冰保鮮」或「超冰保鮮、解凍模式」時）的溫度設定為「強」。 ➔ 24頁	
	❷ 是否阻礙了冷氣的流通？	出風口附近請勿堆放食物，以避免堵塞。此外，請勿堆放超過保鮮盒高度。	
	❸ 是否設定為「超冰保鮮」？	請設定為「超冰保鮮」。 購入時並未設定。 ➔ 14~15頁 	
	❹ 是否指超冰保鮮室內的室溫感覺嗎？	為了使食品超冰保鮮而不結凍，有時會暫時提高保鮮盒內的室溫。	
	❺ 食品不會結凍。	以「超冰保鮮」保存的食品不會結凍。	


# 故障了嗎？該如何處理？(續)

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

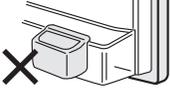發生情況		確認項目	發生原因與解決方法
切 換 室	切換室的食物會融化	❶ 保存冷凍食品時，是否設定為「冷凍、強」？	請設定為「冷凍、強」。將冰淇淋貯放在冷凍室，而不是貯放在切換室。 ➔ 24~25頁
		❷ 放進溫熱食品時，是否有觸碰  設定為「熱食即凍」？	放進溫熱食品時，請觸碰  設定為「熱食即凍」。 ➔ 19頁 
		❸ 切換室是否設定為省電模式？	請解除省電模式。 ➔ 27頁
		❹ 放進溫熱食品時，是否遠離其他食品放置？	一旦接觸到熱的食品，結凍食品就會融化。請隔開放置。
		❺ 是否將食品堆疊至上方？	請保留空隙，讓冷氣可以在頂端和食品之間流動。
		❻ 冰箱是否剛設置完成？	冰箱要經過一段時間才會完全變冷。
微凍易切的食物會過度結凍	❶ 切換室是否設定為「冷凍」？	請將切換室設定為「微凍易切」。 ➔ 24~25頁	
	❷ 是否為水分含量高的食品？	如果水分含量較高，可能會過度結凍。建議放置約5~15分鐘後，並用另一隻手按壓菜刀的背面切開。或是將設定改成「微凍易切、弱」。	
	❸ 食品是否如同冷凍般結凍？	外觀會如同冷凍一般結凍。	
蔬 果 室	蔬果室的LED不亮燈	❶ 是否一打開蔬果室的門就熄燈？	打開門時蔬果室的LED會熄燈。想確認LED是否亮燈時 ➔ 36頁
聲 音	發出喀噠喀噠的聲音	❶ 周圍是否有物品接觸到冰箱？	周圍請保留空隙。冰箱若與物品或牆壁接觸，可能會發出聲響。
		❷ 請確認儲水槽和給水管的安裝狀態。	儲水槽請推入至底部。位置一旦偏移，給水幫浦的聲音就會變大。若有凸起的情形，水就會結凍、產生聲響。
	聲音很大 奇怪聲響（若發出如右列般的聲音，並非異常狀況）	❶ 聲音突然變大。聲響有所變化。	剛開始使用、炎熱時，或門的開關頻繁時，冰箱會切換成高速運轉，進行強力冷卻。
		❷ 關門時會發出「啾」的聲音。	這是冷卻風扇馬達啟動並送風的聲音。
		❸ 開門時，冰箱內有時會發出「啾沙」的聲音，或是像在滴水的聲音。	這是暖空氣進入冰箱內，塑膠膨脹所發出的嘎吱聲。
		❹ 有時會發出「啾」、「波波（沸騰聲）」或「沙」的水流聲音。	這是冷媒流動的聲音。
		❺ 有時（約每1~2小時）會發出「噹-喀噠喀噠」的聲音。	這是自動製冰的聲音。就算儲水槽沒有水，每隔約100分鐘，自動製冰機與幫浦就會發出聲響。
❻ 插上電源後、停止製冰時，有時（約每1~2小時）會發出「咕幾」的聲音。	這是檢查運作狀況的聲音。即使是停止製冰時也會進行檢查。		
門 關不起來 門很容易打開	❶ 門是否碰撞到冰箱內的食品或收納箱？是否塞入過多食品？	收納時請注意不要讓食物碰撞到門。冷藏室的食物請收納在棚架上方，抽屜內則避免讓食品在開關時摩擦到頂端。此外，門邊架的外側請勿加裝市售的收納盒。 	
		❷ 食品是否掉落在抽屜門的收納箱深處，或者電源線是否夾在冰箱主體與門之間？	請清理掉被門夾住的物品。並注意不要讓門夾到食品、電線、塑膠袋等物品。

	發生情況	確認項目	發生原因與解決方法。
門	門關不起來 門很容易打開	❶ 冰箱的設置是否不平穩？ 支撐腳是否平貼於地板？	只要轉動支撐腳往下調整，讓冰箱前方稍微往上增高，即可使門較容易關閉。 ➔ 9頁
	警鈴作響	❶ 請再次確認門是否確實關閉。	請確認「警鈴作響時」、「警鈴響個不停的時候」的說明頁面。 ➔ 35頁
操作面板	操作面板沒有反應	❶  是否有亮燈？	請解除兒童按鍵鎖設定。 ➔ 34頁
		❷ 操作面板或手指是否潮濕或是有髒汙？	請擦拭操作面板或手指上的水分或髒汙。
		❸ 是否持續觸碰？	請放開手指，再次觸碰。手指放開後即會反應。
	明明沒有觸碰，卻有反應	❶ 操作面板前方是否有覆蓋毛巾、塑膠製品、紙張等？	請將毛巾、塑膠製品、紙張等移除。
	部分圖示沒有亮燈	❶ 是否設定為省電模式？	省電模式的狀態下無法進行設定的圖示會熄燈。 ➔ 27頁
	 閃爍，不會消失	❶ 製冰盒鎖定桿是否鬆脫？	製冰盒運作時，若將製冰盒鎖定桿拔起，  就會閃爍。請裝上製冰盒鎖定桿，關閉製冰室的門。
ECO監視器不再亮起3顆★	❶ 是否更改了溫度設定？	各室的溫度若設為「強」，會調降省電等級。	
	❷ 冰箱門開關的時間是否變長？保存的食品是否增多？室溫是否上升？	因需更強力冷卻，省電等級會隨之下降。	
露、霜	外側或冰箱內結露 冷凍室結霜 有水滴在地板上	❶ 是否頻繁開關門或留有縫隙？	請減少開門的次數。 請確實將門關緊，不要有任何縫隙。 空氣中的水分冷卻後，會形成霜或露。 濕度如果太高，就算僅有些微縫隙仍會結霜或結露。 關於蔬果室 ➔ 23頁
		❷ 是否為雨天等空氣中濕度較高的天氣？	可能會暫時性結露。請以乾布擦拭。另外，冷凍室會變得較容易結霜。請縮短開門的時間。
其他	透明零件等有傷痕般的線條	❶ 是否為細微線條，且表面上線條兩側沒有高低差？	此為塑膠成型時所產生的痕跡，樹脂融合時所產生的接縫。並非傷痕。
	門或冰箱主體的壁面有孔	❶ 是否為門的內側或冰箱主體內側的小孔？	此為製造工程中為灌入發泡隔熱材，而用來排出空氣的孔。並非傷痕或異常狀況。
	側面或門表面歪斜	❶ 燈的光線看起來有歪斜嗎？	製造工程中自然會產生歪斜或波紋。燈光照射時，看起來就會有歪斜的感覺，但並非異常。
	電視等家電產生雜音	❶ 冰箱是否設置在電視等電器產品的附近？	請設置在離電視等機器較遠的地方。
		❷ 冰箱的電源是否位於天線入口的附近？	請使用獨立電源插座，並建議安裝接地線。
	有異味（食品、冰塊）	❶ 氣味太強烈的食品是否未密封就放入冰箱？	氣味較強烈的食品，請包裝後再行保存。 僅靠除臭裝置可能也無法完全去除。
		❷ 儲水槽是否有定期保養？	請定期進行保養。 ➔ 28~29頁
	支撐腳蓋脫落時	❶ 支撐腳是否接觸到地板？	支撐腳沒有接觸到地板則無法裝上支撐腳蓋。請轉動支撐腳往下調整，使其接觸到地板。 ➔ 9頁
❷ 支撐腳蓋是否裝入到底？		請打開蔬果室的門，由上方一邊確認一邊將支撐腳蓋插入直到本體。	

使用  
前使用  
方法保  
養感  
到  
困  
擾  
時

# 附件

本冰箱僅設計為台灣地區使用，而不能在任何其他國家使用。在台灣地區以外的地方不會提供任何維修服務。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時

附 件	數 量								
	型 號	MR-WX53C-W-C	MR-WX53C-BR-C	MR-WX53C-F-C	MR-WX71C-W-C	MR-WX71C-BR-C	MR-WX71C-F-C	MR-WX47LF-W-C	MR-WX47LF-F-C
		MR-WX61C-W-C	MR-WX61C-BR-C	MR-WX61C-F-C	MR-WX71C-W-C1	MR-WX71C-BR-C1	MR-WX71C-F-C1		
顏 色	水晶白	水晶棕	水晶杏	水晶白	水晶棕	水晶杏	水晶白	水晶杏	
冷藏室	玻璃層架(上)	1	1	1	1	1	1		
	玻璃層架(中)	1	1	1	1	1	1	1	1
	玻璃層架(下)				1	1	1		
	隔 板				1	1	1		
	伸縮層架(前)	1	1	1	1	1	1	1	1
	伸縮層架(後)	1	1	1	1	1	1	1	1
	寬敞保鮮盒上蓋	1	1	1	1	1	1	1	1
	寬敞保鮮盒	1	1	1	1	1	1	1	1
	超儲冰保鮮盒	1	1	1	1	1	1	1	1
	儲水								
	(附除石灰質過濾器)	1	1	1	1	1	1	1	1
	可調式門邊架(大)	2	2	2	2	2	2	1	1
	可調式門邊架(大淺)							1	1
	可調式門邊架(小)	2	2	2	2	2	2	1	1
	可調式門邊架(小淺)							1	1
雞蛋托	1	1	1	1	1	1	1	1	
雞蛋托盤	1	1	1	1	1	1	1	1	
瓶架(大)	1	1	1	1	1	1	1	1	
瓶架(小)	1	1	1	1	1	1	1	1	
製冰室	製冰盒	1	1	1	1	1	1	1	1
	儲冰音	1	1	1	1	1	1	1	1
	靜音	1	1	1	1	1	1	1	1
	冰鏟	1	1	1	1	1	1	1	1
切換室	切換室	1	1	1	1	1	1	1	1
	鋁 盒	1	1	1	1	1	1	1	1
冷凍室	冷凍箱(上)	1	1	1	1	1	1	1	1
	冷凍箱(下)	1	1	1	1	1	1	1	1
蔬果室	蔬菜箱	1	1	1	1	1	1	1	1
	滑動箱	1	1	1	1	1	1	1	1
	蔬菜箱隔板	1	1	1	1	1	1	1	1
	支撐腳蓋組	1	1	1	1	1	1	1	1
	支撐腳工具	1	1	1	1	1	1	1	1

# 規格

## 限用物質名稱及含量列表：

設備名稱：電冰箱		型號(型式)：		MR-WX61C-W-C	MR-WX61C-W-C1
				MR-WX61C-BR-C	MR-WX61C-BR-C1
				MR-WX61C-F-C	MR-WX61C-F-C1
				MR-WX53C-W-C	MR-WX53C-W-C1
				MR-WX53C-BR-C	MR-WX53C-BR-C1
				MR-WX53C-F-C	MR-WX53C-F-C1
				MR-WX47LF-W-C	
				MR-WX47LF-F-C	

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱體及其組成零件	○	○	○	○	○	○
門體及其組成零件	○	○	○	○	○	○
內部結構零件及 棚架等	○	○	○	○	○	○
冷媒管路及相關零件	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電源線， 電器及電子零件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※MR-WX71C-W-C、MR-WX71C-BR-C、MR-WX71C-F-C、MR-WX71C-W-C1、MR-WX71C-BR-C1、MR-WX71C-F-C1 限用物質的含量如上表所示。

使用前

使用方法

保養

感到困擾時



家電品顧客服務中心專線

**0800-55-30-30**

<http://www.MitsubishiElectric.com.tw>

本產品設計僅供台灣地區使用，並不適用其他地區。於台灣以外的其他地區，恕不提供維修服務。



進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司

地址：台北市中山北路六段 88 號 11 樓

電話：(02)2835-3030

URL：http://www.MitsubishiElectric.com.tw

製造廠商：三菱電機株式會社

本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。  
於台灣以外的其他地區，並不提供維修服務。

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**