



變頻電冰箱
型號

MR-WX61Z

MR-WX53Y MR-WX71Y

使用須知

非使用氟氯碳化物的冰箱

本機使用非氟氯碳化物冷媒（異丁烷）
和非氟氯碳化物發泡隔熱材料（環戊烷）。
這些物質不會對環境造成破壞，也不會
破壞臭氧層或使全球暖化問題惡化。

使用前請仔細閱讀本使用須知，並請妥善保管。



R600a

依照食品用途妥善保存！

食品及飲料請存放於適當的位置。
功能便利，只要觸碰圖示即可簡單設定。

冷藏室

約 0℃～6℃

- 日常使用的食品
- 不需冷凍的食品




→ 10～11頁

保鮮區

約 -3℃～3℃

寬敞保鮮盒
超冰保鮮盒



- 乳製品：優格或起士等
- 魚漿製品：魚板或竹輪等
- 加工品：火腿或香腸等



建議！

超冰保鮮盒可利用  進行設定。



超冰
保鮮

將肉類或魚類
超冰保鮮

冰點下不會結凍，長保美味！

- 肉類
- 魚類



製冰室


可自動製冰。

→ 12～13頁

冷凍室

約 -22℃～-16℃

- 冷凍食品
- 冰淇淋
- 家中冷凍過的食材
- 吐司

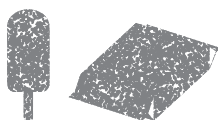

→ 19頁


若將切換室內的瞬冷凍食品保存在冷凍室，
能維持美味及口感，長時間保存。

操作面板

→ 8～9頁



只要觸碰左側的按鈕即會顯示
圖示，可依喜好進行設定。

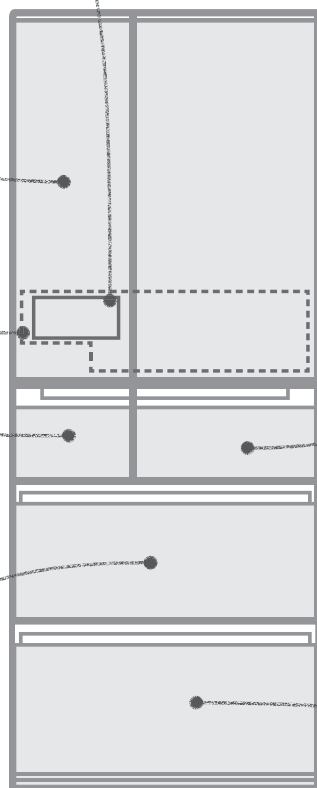

- 溫度是在周圍環境溫度大約 30℃、未放入食品、關上冰箱門後溫度維持在穩定狀態時，於冰箱內靠近中央下方所測到的數值。食品的收納狀態及門的開關等因素，都會使溫度產生變動。
- 圖片為 MR-WX71Y。

目錄

基於安全，請務必遵守.....	(頁) 4-5
從設置到開始運轉	6-7

操作面板的使用方法	8-9
-----------------	-----

各 室 介 紹	冷藏室、保鮮區	10-11
	製冰室	12-13
	切換室	14-15
	「瞬冷凍・微凍易切」.....	16-18
	冷凍室	19
	蔬果室	19

詳 細 設 定	室別智慧節能	20
	調節各室的溫度	21-22
	冷卻（自動快速冷卻）.....	23
	省電模式	24-25

保養	26-30
----------	-------

遇到這種情況時	31-34
停電時	31
欲防止錯誤設定時（兒童按鍵鎖）	31
想重置設定時	31
警鈴作響時	32
長時間不使用時	32
搬運時、移動時	33
想做更細微的溫度設定時	34
	等

故障了嗎？該如何處理？	35-38
規格	39

安全

設置

操作
面板

冷藏
保鮮區

製冰

瞬冷凍

冷凍
蔬果

智慧
節能

溫度
調節

自動快速
冷卻

省電
模式

清潔

故障
排除

室別智慧節能

➡ 20頁



智慧
節能

省電運轉

★ ★ ★ ECO

可藉由 ECO 監視器確認冰箱的
省電等級。

切換室

➡ 14~15頁

微凍易切：約 $-9^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$
（亦可切換至冷凍）



美味
瞬冷凍

將肉類、魚類、甜點等
食品美味瞬冷凍

- 肉塊
- 絞肉
- 魚肉



熱食
即凍

將剛煮好的白飯、咖哩、
醬料類等加熱調理食品進
行熱食即凍

- 剛煮好的白飯
- 咖哩
- 醬料類

「瞬冷凍・微凍易切」
➡ 16~18頁

蔬果室

➡ 19頁

約 $3^{\circ}\text{C} \sim 9^{\circ}\text{C}$

- 蔬菜
- 水果
- 飲料



把食品蒸發出的水分封鎖在室內，保持濕度。
若將蔬菜或水果包上保鮮膜，鮮度就能維持更
久！

- 本冰箱是以冷凍、冷藏保存一般家庭食品為目的所製造的產品。若要作為營業用，請使用營業用冰箱。
- 為達到資源再利用，主要的塑膠零件皆標示有材料名稱。
- 本冰箱使用無氟氯碳化物冷媒（異丁烷）和無氟氯碳化物的發泡隔熱材（環戊烷）。

基於安全，請務必遵守

為避免本產品對使用者或他人造成危害，或對財產造成損害，在此說明務必遵守的事項。

■「圖示符號」所代表的意義如下。

 警告	操作錯誤可能導致死亡或重傷等嚴重後果。
 注意	操作錯誤可能導致輕傷或房屋、財產等損失。

 禁止	 遵守指示
 禁止淋濕	 連接接地線
 注意	 拔掉插頭

警告

設置時



禁止淋濕

請勿設置於戶外、會淋到水或濕氣較重的地方

以免因絕緣不良而導致觸電、火災。 ➔ 6頁



遵守指示

冰箱四周須保留一定空間

若因冷媒外漏造成阻塞時，可能會引發火警、爆炸等意外。 ➔ 6頁

應做好防倒措施，預防地震發生。

否則將導致人員受傷。 ➔ 7頁



連接接地線

在濕氣重、含水氣的地方使用時，應安裝接地線及漏電斷路器

(請洽詢販售店。) ➔ 6頁

漏電時可能會造成觸電。

- 接地線連接於水管或天然氣管時，可能會造成觸電或爆炸。
- 接地線連接於電話接地線或避雷針時，可能會造成觸電或起火。

電源、插頭



禁止

避免讓冰箱背面擠壓到插頭避免損害電線

若插頭或電線遭擠壓、承載重物、或將其彎折、捆束，可能造成觸電、火災。



請勿使用已破損的電線或插頭，以及插頭易鬆脫的插座

以免導致觸電、起火。

請勿以拉扯電線的方式拔掉插頭

以免造成電線受損，從而導致觸電、起火。

請勿以濕手拔除、插入插頭

以免導致觸電。



遵守指示

請使用符合技術規格標籤上所示規格且為冰箱單獨專用的電源插座。(技術規格標籤位於冷藏室門墊上。)

若使用延長線或分接插頭，將可能導致發熱或引起火災。 ➔ 6頁

請將電線朝下，將插頭確實插入插座內

如果反方向插入，會造成電線受損，從而導致發熱、起火。



電源、插頭



遵守指示

當電線損壞時，必須通知三菱電機服務中心或其服務代理商進行更換。

如電源線破損時，請到三菱電機服務中心購買一根新的電源線。務必確定所購買的電源線專為本機而設。

請定期清除插頭上的灰塵

以免因絕緣不良而引起火災。



拔掉插頭

進行保養時，請拔掉插頭

以免造成觸電、受傷。

使用時



禁止

不可損壞冷媒管路（配管），不可釘打螺絲等

本冰箱採用可燃性冷媒，可能會造成火警或爆炸。

請勿在冰箱內使用電器用品

如冰箱內冷媒外漏，電器接點產生的火花，可能會引發火警、爆炸。

請勿放入揮發性易燃物品

揮發油、化妝品、髮膠會引發火警、爆炸。

請勿存放藥品或學術實驗用物質

須嚴加管理的物品不可存放於家庭用冰箱。

請勿將物品置於冰箱上方

開關門等動作會使物品掉落，而導致受傷。



請勿懸掛於冰箱門或門把上玩耍

請勿踩在開啟的冰箱門上

請勿施加過大力量

冰箱若傾倒可能會導致受傷。



不可強力撞擊玻璃製的門或棚架

受到強力撞擊後，玻璃會破裂而導致受傷。

請勿把手伸入自動製冰機的機械部（儲冰箱的上方）

可能會導致受傷。

請勿在冰箱附近使用可燃性噴霧劑

電器接點的火花會引發起火、火災。



發生異常及故障時，請立刻停止運轉，並向「購買處」或「三菱電機服務中心或其服務代理商」洽詢。

警告



禁止

請勿在動物小屋或車庫等處使用

電器配線遭小動物損壞時，可能造成觸電、火災。

請絕對不要灌入非本公司指定的冷媒

使用、修理、廢棄等時候，可能會發生破裂、爆炸、火災等意外。



禁止淋濕

請勿將裝有水的容器置於冰箱上方

電子零件一旦被淋濕，可能會導致觸電、火災。

請勿用水清洗並避免噴濺到湯汁

一旦淋到水或湯汁，可能會導致觸電、火災。請馬上擦拭乾淨。



遵守指示

發現天然氣等氣體外漏時，

請勿碰觸冰箱，並開窗使空氣流通。

電器接點產生的火花會引起爆炸、火災。

開關冰箱門時，請避免讓門碰撞到周圍的家具等物品

若冰箱門或家具破損，可能造成受傷。

故障、長期保管時



禁止

請勿自行拆解、修理、改裝

請勿在零件破損狀態下使用冰箱

以免導致受傷、觸電、火災。



遵守指示

冷媒管路（配管）破損時，

請勿碰觸冰箱，避免使用火源，

並開窗讓空氣流通

冷媒管路破損時，

請洽詢販售店。

以免造成火災。

長時間不使用時，請拔除插頭，

並將冰箱門打開，使其自然乾燥

如果沒有經過充分乾燥，可能會因冷卻器生鏽腐蝕而導致冷媒外漏，從而引發火警、爆炸等意外。



拔掉插頭

發生異常時（出現燒焦味等），請拔除插頭，讓冰箱停止運轉

若在異常狀態下讓冰箱持續運轉，將會導致觸電、火災的意外。

資源回收時



遵守指示

短期內不會使用冰箱時，請務必拆下門襯墊

以免幼兒不慎被關在裡面。



廢棄處理時，請將冰箱交給販售店或環保單位

若棄之不理，發生冷媒外洩時，可能因火源而引發起火、爆炸意外。

注意

設置、搬運時



遵守指示

請將冰箱放置在地面堅固且平坦的地方，並利用支撐腳確實固定

以免冰箱移動而導致受傷。

➡ 6~7頁

搬運時，請握住搬運用把手或指定的部位

如果握住其他部分，可能會導致受傷。

➡ 33頁

移動時，請鋪上保護用的地墊，

緩慢挪動冰箱，

以免造成地板刮傷或人員受傷。



使用時



禁止

請勿勉強塞入食品

請勿強行拉出棚架

以免因食品掉落而導致受傷。

請勿將瓶類放入冷凍室、製冰室、切換室。

若內容物結凍造成瓶身破裂，可能會導致受傷。

請勿將手、腳伸入冰箱底部

可能會因鐵板等部分造成受傷。



請勿食用已經發臭、變色的食品

以免導致食物中毒或生病。

開關冰箱門時

• 請勿在他人碰觸冰箱時開關冰箱門

• 關閉抽屜式冰箱門的時候，請勿將手指置於上方

• 請勿大力開關冰箱門

（可能發生食品掉落等意外）

• 請小心避免讓手指等身體的一部分被夾到

• 請避免讓門撞到身體

• 請小心避免讓腳被下方的抽屜夾到

（可能會夾到腳趾）

請務必遵守上列事項，

以免導致受傷。



請勿以濕手碰觸冷凍室的食物或容器

以免導致凍傷。



玻璃棚架、門邊架或瓶架的安裝、拆卸須確實

若安裝不確實，可能會使棚架等掉落導致受傷。



遵守指示

敲碎儲冰箱中結塊的冰塊時，請務必小心

以免不慎受傷。




注意

安全

從設置到開始運轉

1 設置

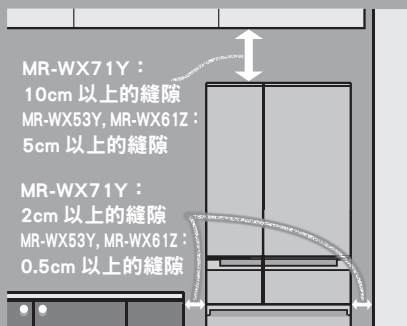

請設置在下列場所。

- 陰涼、不會受熱氣影響且通風良好的地方
防止冷卻能力下降，節省電費。
- 濕氣較少的地方
防止生鏽的發生。
- 堅固且平坦的地方
防止振動、噪音、門半開或傾斜。
防止地板材質因重量或熱氣而變形、變色。
※ 放置於地毯、榻榻米、木頭地板、PVC 等地板材，可能造成變形、變色的情況下，請於底下鋪堅固的木板。
- 遠離其他電器產品的場所
防止電視等出現雜音、影像干擾。
- MR-WX71Y 為距離左右 2cm 以上、距離天花板 10cm 以上的地方。
MR-WX53Y, MR-WX61Z 為距離左右 0.5cm 以上、距離天花板 5cm 以上的地方。
確保天花板及側邊的散熱空間。
※ 背面可貼壁；但如發生異音或感覺不妥，請拉離牆壁。



禁止淋濕

請勿設置在戶外、會淋到水或濕氣較重的地方
以免因絕緣不良而導致觸電、火災。



遵守指示


冰箱四周須保留一定空間
若因冷媒外漏造成阻塞時，可能會引發火警、爆炸等意外。

2 接上電源

* 冰箱安裝後不久接上電源

請使用交流 110V、15A 的專用插座

請接地

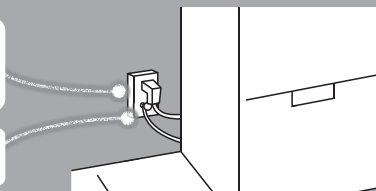

- 請使用專用插座

請使用交流 110V、15A 的專用插座




使用非 110V 的插座或延長線會有發熱及火災的危險

- 為防止觸電，請安裝接地線。

有接地端子時

用接地線連接接地螺絲（⊕ 符號）和接地端子。接地線附帶於本產品包裝中。

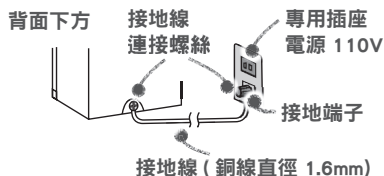

無接地端子時

請洽詢原購經銷商或服務站進行接地工程

不可實施接地的地方

- 自來水管、瓦斯管（會有觸電、爆炸的危險）
- 電話線的接地或避雷針（會有雷擊的危險）

安裝在水氣多的場所時

除了接地之外，請務必安裝漏電斷路器，請洽各經銷商或服務站



接地不良的場所，可能會導致觸電

- 接線

- 這台變頻電冰箱的電源一定要插入專用的電源插座。這是為了發揮冷藏冷凍性能，並避免因冰箱內連接線過負荷而引起火災。使用前必須確認電源插座的電壓是正確的。且不建议使用延長線。
- 如電源線破損時，請到服務站購買一條新的電源線。務必確定所購買的電源線專為本機而設。
- 為防止意外發生，當電線損壞時，必須通知服務站更換。

冰箱剛設置完成時運轉聲會變大


冰箱剛設置完成、炎熱、頻繁開關門、急冷運轉等時候，因為冰箱內部切換成高速運轉，進行強力冷卻，運轉聲會變大。

冰箱外側會變熱

- 因為散熱的關係，開始使用或夏季時，溫度可能會高達約 50 ~ 60℃ 以上。


3 調整、固定 (防止振動、噪音、移動、門半開)

請轉動支撐腳直至支撐腳觸及地面，使冰箱固定不晃動。

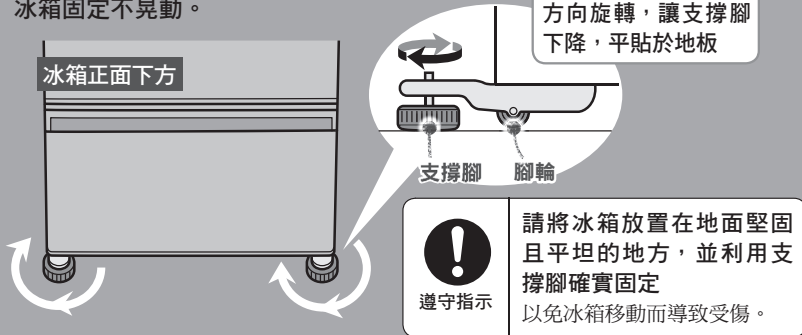

● 請利用支撐腳調整傾斜。


請如下圖重新調整支撐腳，使冰箱維持水平。

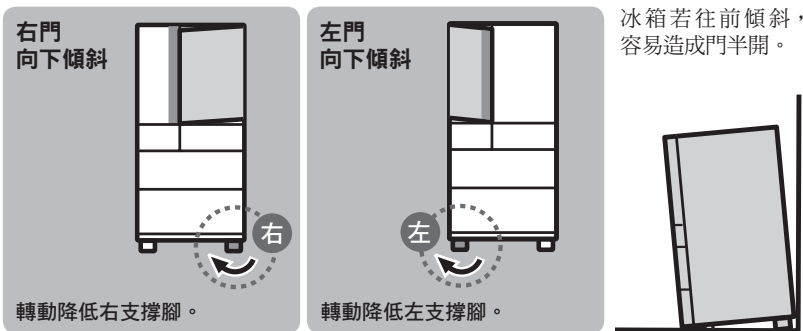

※ 設置數天後，地板可能會因冰箱重量而有下陷情況。請利用支撐腳再次調整傾斜。


使用支撐腳無法調整傾斜時

若設置在房間角落等地方，後方的腳可能會有單邊下沉於地板的情況。遇此情況，請在後方墊入堅固的板材進行調整。(一般板材需要厚度為 2 ~ 3mm)。

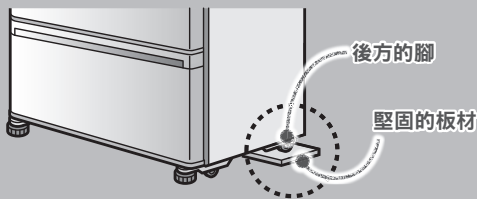

● 調整後，請裝上支撐腳蓋。

(冰箱出貨時，支撐腳蓋已附於冰箱的冷藏室內)

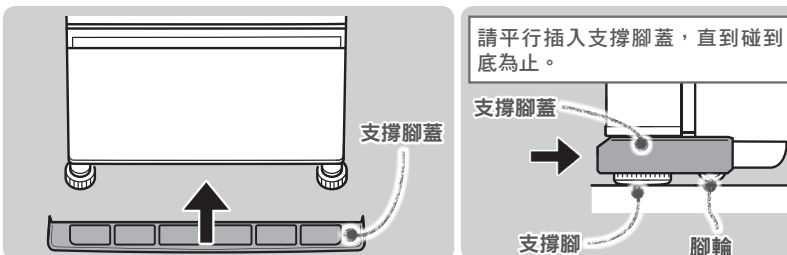

開始使用時

- 冰箱要經過一段時間才會完全變冷。
 - 冰淇淋或常溫以上的食品，要在冰箱冷度足夠時再放入。
 - 減少門的開關次數、縮短開關時間。
 - 第一次製造冰塊所需的時間，夏季時可能需要 24 小時以上。

設置

- 剛開始使用時，可能會有許些塑膠氣味。

過段時間氣味就會消失。

請保持室內通風以免氣味滯留。


● 進行強力冷卻

(夏季的情況亦同)。

- 冷卻時，熱氣會排放至冰箱外，因此側面會變熱。
- 壓縮機會因高速運轉而產生較大的聲響。

預防地震

- 建議將堅韌的皮帶穿過背面上方的帶扣 (2 處)，固定於牆壁或柱子等堅固的地方。

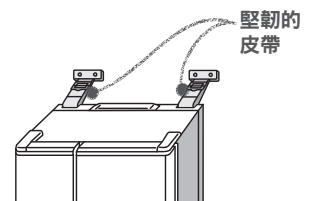


不可損壞冷媒管路 (配管)，不可釘打螺絲等

本冰箱採用可燃性冷媒，可能造成火警或爆炸。

溫泉地區和地熱地區的使用

由於會有腐蝕性氣體的產生，可能必須進行冷媒管路 (配管) 的防鏽處理。

相關事宜請聯絡購買處。

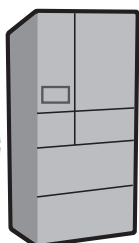

操作面板的使用方法

觸碰  後，可操作的圖示即會亮燈。

一般為了省電， 以外皆顯示為熄燈（若超過 30 秒未進行操作，顯示就會熄燈）。



操作時，請務必用手指觸碰面板。

ECO 監視器

以★的數量表示冰箱的「省電等級」。➡ 20 頁

兒童按鍵鎖 ➡ 31 頁

詳細設定

觸碰  即可選擇室別，

觸碰  則可進行各種設定。 ➡ 21 ~ 25 頁

例：將冷藏室設定為「中」時



設定或解除設定時（中途停止時）觸碰。

觸碰圖示後，即會顯示設定內容。



一觸碰即會顯示圖示，可依喜好進行設定



室別智慧節能
省電運轉



超冰保鮮
將肉類或魚類超冰保鮮



美味瞬冷凍
將肉類、魚類、甜點等食品進行美味瞬冷凍



熱食即凍
將剛煮好的白飯、咖哩、醬料類等加熱調理食品進行熱食即凍

操作範例（進行超冰保鮮時）


1 觸碰

冷藏室的門開啟時，請觸碰  1 秒以上。（直到響起「嗶」聲為止）

2 觸碰欲設定的圖示

此範例中應觸碰 。

3 確認設定內容和室別觸碰

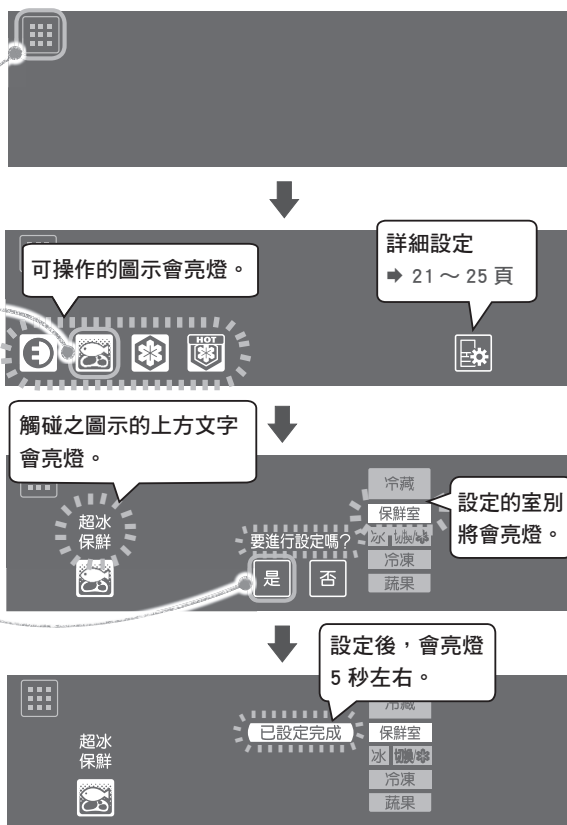

若在 ② 或 ③ 的步驟觸碰 ，即會返回前一個操作畫面。

欲解除設定／中途停止時

1 觸碰

2 觸碰欲解除的圖示

3 觸碰

圖示上的文字將會消失。

在下列情況觸碰時，面板可能不會有反應。


操作面板或手指沾濕、有髒汙。




戴手套或指尖貼有 OK 繃。



觸碰的間隔太短。（持續按壓會造成誤判）

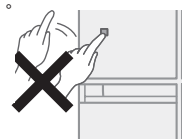

- 請擦掉手上的水分或髒汙。
請用手進行操作、觸碰，並確定顯示變更後再行操作。
- 反應狀況可能會因周圍環境的溫度、濕度、使用者的身體狀況、相鄰電器產品的運作狀態而有所改變。

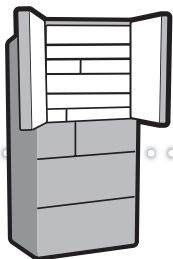

冷藏室、保鮮區

飲料或即將使用的食品可放入冷藏室。

保鮮區能以低於冷藏室的溫度，美味保存肉類或魚類、乳製品或加工品等食品。

冷藏室 約 0°C ~ 6°C

可調式玻璃架

可調整棚架左右的高度。

左：玻璃層架（中）

可改變上下高度。

設在下層便可用於存放雞蛋盒。

右：伸縮層架（前）（後）

可改變上下高度。

此外，只要將棚架往內滑動，即可收納較高的物品。

庫內燈

MR-WX53Y、MR-WX71Y：裝有 10 個 LED 燈。

MR-WX61Z：裝有 6 個 LED 燈。

為防止意外發生，庫內燈損壞時，必須通知服務站更換。


玻璃層架（上）

可改變上下高度。

玻璃層架（下）

可調式門邊架（大）

可調式門邊架（大）（小）

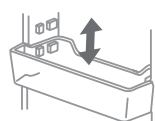

可改變門邊架的高度。

可調式門邊架（小）

隔板

雞蛋盒（附雞蛋托盤）

瓶架（小）

瓶架（大）

放置寶特瓶或瓶類。

※ 圖片為 MR-WX71Y。

保鮮區

寬敞保鮮盒上蓋

寬敞保鮮盒

超冰保鮮盒

旋轉隔板

請輕輕開關門。

大力開關門可能會造成旋轉隔板朝外側開啟。

請歸位後再關門（若直接關門，可能會造成損壞）。

出風口

若將水分含量高的食品放置於出風口附近，食品可能會結凍。（尤其是冰凍罐裝啤酒、碳酸飲料等，可能會破裂。）

※出風口的位置依機種名稱而有所不同。

如何避免氣味影響？



味道較強烈的食品或氣味容易影響其他食物的食品，建議用保鮮膜包覆，或放入密封容器保存。

泡菜、水餃、沙丁魚（魚貝類）、牛肉等氣味容易影響其他食物的食品



白飯、馬鈴薯沙拉等容易受氣味影響的食品



門中途自動關閉 自動關門功能

冷藏室的門之開啟角度若在約 20 度以下，門就會自動關閉。


如果關門的力量太弱，可能會在中途停止。

門若中途停止（門半開的狀態），就不會自動關上。

門關閉的速度也會因食品的收存量而改變。

冰箱門開啟時，會以關門警鈴告知。 ➔ 32 頁

保鮮區 約 -3℃~3℃

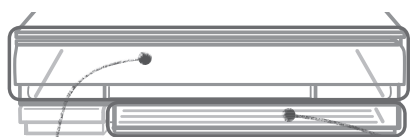

寬敞保鮮盒

(約 0℃~3℃)

- 可保存香腸、火腿等加工品或乳製品。
- 請勿放入易結凍的食品。
- 溫度無法調節。

本產品於購買時，
超冰保鮮盒並未設定超冰保鮮。
若要進行超冰保鮮，請進行下列設定。

超冰保鮮盒




可設定為「超冰保鮮」。

- 即使是冰點下 (約 -3℃~0℃) 仍不會結凍。
- 可新鮮保存肉類和魚類，且不會結凍。

將肉類或魚類超冰保鮮



超冰保鮮

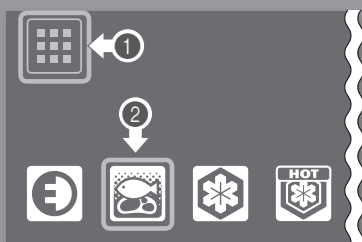

超冰保鮮能夠以低於冷藏室和寬敞保鮮盒的溫度保存肉類或魚類，使肉類或魚類不結凍且常保新鮮。

設定完成後，直至解除設定為止將會維持超冰保鮮的設定狀態。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 觸碰

圖示上方的文字會亮燈。

③ 觸碰

設定完成。



食品在設定之前或之後放入都沒有關係。

解除設定時 ➔ 9 頁

※ 解除設定後，超冰保鮮盒就可採用與寬敞保鮮盒相同的使用方法。

冷藏
保鮮區

超冰保鮮就是這麼方便！



美味

不會結凍，所以能常保食物原始風味，美味可口！

保鮮

肉類或魚類的鮮度比存放在冷藏室和寬敞保鮮盒更持久！

請注意

- 請小心避免讓食品從層架或置物架掉出。
- 請勿在瓶架放入無法完全置入底部的瓶類。
- 請不要在置物架外側加裝市售的收納箱。
- 請不要加熱玻璃棚架的玻璃面，或放置熱的食品。
- 請不要在寬敞保鮮盒或超冰保鮮盒外側有放置食品的狀態下把門關起來。
- 請確實將收納箱收好。若冰箱門半開會降低冷卻效果，或造成食品掉落，也可能導致收納箱破損。
- 請勿往上堆疊食品，食品與頂端之間應保留空隙，讓冷氣得以流通。

保存期限標準

肉類.....~約 7 天

魚類.....~約 5 天


生魚片 (魚塊).....~約 3 天



※ 保存期限會因食品保存前的鮮度及冰箱的使用狀況而異。

小提醒


- 保鮮區無法保證能夠維持易結凍食品 (豆腐、蒟蒻、生雞蛋、蔬菜等) 的口感、品質，因此不適合存放此類食品。有時會因食品的種類或保存量、放入時的狀態而產生結凍情況。
- 超冰保鮮盒 (設定為超冰保鮮時) 的溫度會超過 0℃ 並可能有所變化。

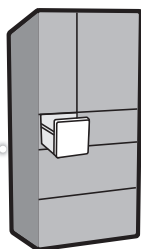

製冰室


預先將水倒入冷藏室的儲水槽，即可在製冰室內製冰。
為了製造出衛生且美味的冰塊，請定期進行清潔保養。

➡ 26 ~ 27 頁

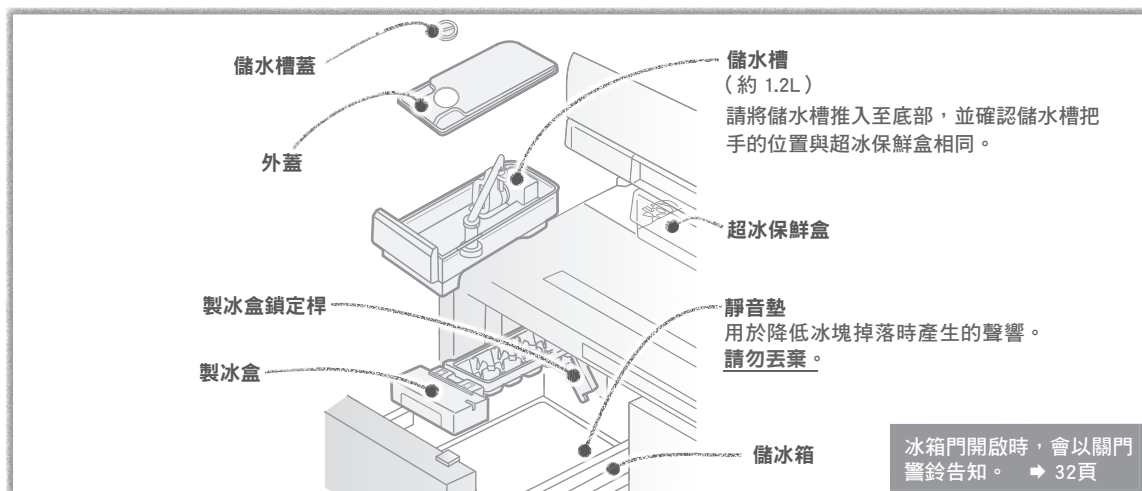

製冰

初次使用或超過一週未使用時，製冰前請先清洗儲水槽、給水管、製冰盒。

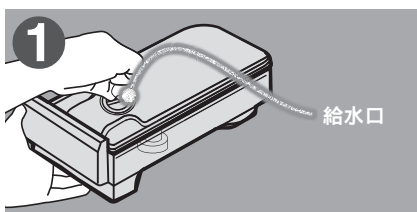

從冷藏室內取出儲水槽，
轉動拆下儲水槽蓋，將水加入

加入的水量請勿超過「滿水位(▲)」的標示位置。

● 移動時，水容易溢出。

另外，冰塊容易連在一起、形狀變差。

※ 警告：僅限飲用水。




蓋上儲水槽蓋，將儲水槽放回原位

● 儲水槽請推入至底部。

若沒有正確安裝，可能會無法製作冰塊。

● 儲水槽未裝妥，槽內的水將會溢出。

請注意

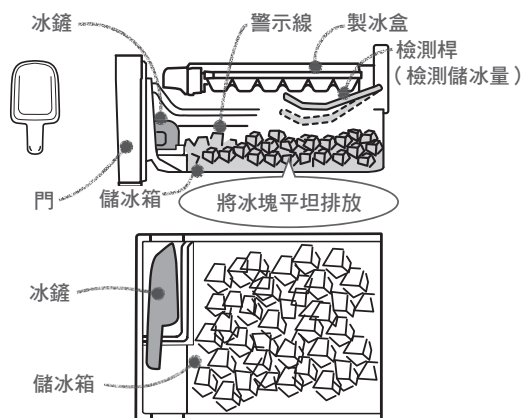

● 製冰時請勿加入食物等物品。

● 欲放入食品，請先停止製冰；放置時切勿超過側面警示線（否則將造成門半開、故障或破損）。➡ 20 ~ 21 頁

● 儲水槽內請勿放入熱水、果汁、茶、清涼飲料等水以外的液體（耐熱溫度約 60℃）。

若放入水以外的液體，可能會導致故障。

● 請勿將水直接倒入製冰盒製作冰塊。製冰盒的水在還未完全結凍時，可能會掉入儲冰箱，形成相互連接的冰塊。

● 檢測桿會自動檢測儲冰量，並在冰塊達到一定數量（約 70 ~ 140 個）後停止製冰。為能正確檢測儲冰量，請將冰塊平整排放，冰鏟請如左圖般橫放在儲冰箱前方的收納處。

● 請輕輕開關製冰室門。否則可能掉落冰塊。

希望快速製冰

快速製冰 (急速製冰)

縮短 1 次製冰的時間。



1 觸碰操作面板的

2 重複觸碰，顯示



→ 21 ~ 22 頁

3 重複碰觸，讓 快速製冰 亮燈

每觸碰一次，顯示就會依下列順序改變。



設定完成。

- 欲解除快速製冰時，請選擇 **製冰** 或者是 **製冰 停止**。
- 在下列情況下，急速製冰會自動停止，同時恢復成一般製冰。
 - 設定後，經過 10 小時左右時
 - 儲冰箱內有很多冰塊時（約 70 ~ 140 個）
 - 儲水槽裡沒有水的時候
- 急速製冰時，聲音會因高速運轉而變大。此外，因為急速冰凍的關係，有時冰塊會破裂或產生龜裂。

製冰

製冰完成需多少時間？



製冰時間會因製冰室的設定而有所不同。購入時的設定為「一般製冰」。

操作面板的顯示	設定	1 次製冰的時間
製冰	一般製冰	約 2 小時
快速製冰	急速製冰	60 ~ 90 分鐘
製冰 停止	製冰停止	不進行製冰。

切換 **製冰**、**快速製冰**、**製冰 停止** 時 → 22 頁

- 除了環境溫度、水的種類、儲水槽裡的水量、溫度之外，製冰時間也會因下列的使用狀態而有不同，可能比表格所列時間更長。
 - 冬天等周圍環境溫度較低時
 - 冰箱門開關頻繁時
 - 冷凍室設定為弱的時候
 - 設定室別智慧節能時 → 20 頁
 - 製冰中將製冰盒取出或放入時
- 顯示 **省電模式** 時，無法製冰。請解除設定。 → 24 頁

關於冰塊


- 每次約可製造 10 ~ 12 個冰塊。冰塊的大小及 1 次可製造的冰塊數量，會因儲水槽的水量而改變。製冰數量較少時，請將水倒入儲水槽。
- 以礦泉水等礦物質含量高的水所製成的冰塊，可能會產生白色沉澱物（白色結晶）。這是礦物質形成的結晶，不會危害到人體。
- 冰塊若長時間存放於儲冰箱，冰塊會黏在一起或變小（昇華現象）。



注意

敲碎儲冰箱中結塊的冰塊時，請務必小心
以免不慎受傷。

切換室

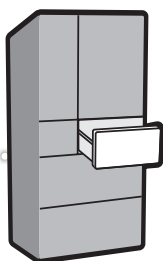


切換室可切換成「微凍易切」或「冷凍」。

放入食品，設定為 「美味瞬冷凍」或 「熱食即凍」後，即可避免食品的味道或口感變差，維持食物美味冷凍。

「瞬冷凍・微凍易切」➡ 16～18 頁

鋁盤

藉由冷卻過的托盤讓食品快速冷卻。

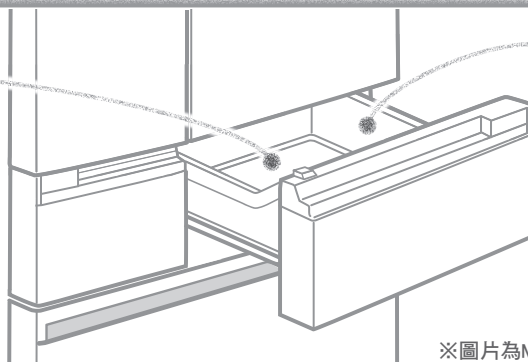

切換室盒

請不要將食品堆放得比收納箱更高。會導致冰箱門無法關閉、食品融化，或使食品損傷。

※圖片為MR-WX71Y。

冰箱門開啟時，會以關門警鈴告知。 ➡ 32 頁

切換室可以做什麼？



切換室可將溫度設定切換成「微凍易切」和「冷凍」。

若要以「微凍易切」冷凍食品，請按 ，若要冷凍剛煮好的白飯等熱食，請按 。

進行溫度調節時

➡ 21～22 頁


操作面板的顯示	切換室的狀態
	「微凍易切」 免解凍，取出即可調理！ 肉類或魚類等食品約可保存 2～3 週 ^{※1} 。 購入時，已經設定完成。 設定 或 ，更可美味冷凍。
	「冷凍」 肉類或魚類等食品約可保存 1 個月。 保存冰淇淋或冷凍食品則須設定為「冷凍・強」。

※1 食物的保存期限將依其種類及放入冰箱時的狀態而異。

將肉類、魚類、甜點等食品進行美味瞬冷凍



美味
瞬冷凍

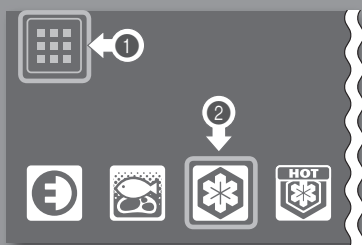

設定「微凍易切」時

美味冷凍肉類、魚類、甜點等食品。

食品請在設定之前放入。

設定後如另外放入新的食品時，請務必重新設定。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 觸碰

圖示上方的文字會亮燈。

③ 觸碰

設定完成。

約 8 小時後就會自動結束。

圖示上的文字會持續亮燈至結束為止。

結束後，便會以「微凍易切」保存。

設定成 後， 就會停止。


欲中途停止時 ➡ 9 頁



將剛煮好的白飯、咖哩、醬料類等加熱調理食品進行熱食即凍



熱食
即凍

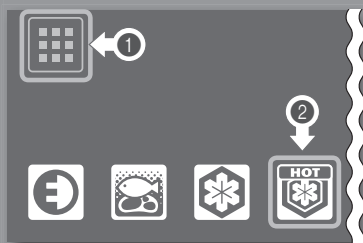

設定「微凍易切」時

可美味冷凍剛煮好的白飯、咖哩、醬料類等尚溫熱的加熱調理食品。
另外，也可用來快速降低熱度。

食品請在設定之前放入。

設定後如另外放入新的食品時，請務必重新設定。

設定時

① 觸碰操作面板的



② 觸碰



圖示上方的文字會亮燈。

③ 觸碰



設定完成。

約 9 小時後就會自動結束。

圖示上的文字會持續亮燈至結束為止。

結束後，便會以「微凍易切」保存。

設定成 後， 就會停止。

停止時 ➡ 9 頁



請注意

- 進行「美味瞬冷凍」或「熱食即凍」（以下稱瞬冷凍）時
 - 放入新的食品時，請再次設定，並盡量減少門的開關次數。
 - 希望長期保存經過瞬冷凍的食品時，請立刻將食品移至冷凍室保存。移至冷凍室保存的食品會結凍，請先解凍後再使用。
 - 請勿存放高於 80℃ 的熱食。
- 以「微凍易切」保存時
 - 食品過度結凍時，請在室溫下放置約 5 ~ 15 分鐘。食品就能變得容易切開。
 - 請根據食品的結凍情況調節溫度。➡ 21 ~ 22 頁
 - 將溫度設定從冷凍切換成微凍易切的食品，請在 1 ~ 2 週內盡早使用完畢。
 - 水果就算解凍，也不會恢復成冷凍前的狀態。請不要解凍，直接食用即可。
 - 水果若以微凍易切保存 1 週以上，味道可能會有所改變。建議在 2 ~ 3 日內食用完畢。

小提醒

- 在省電模式下，無法進行瞬冷凍。
- 進行 或 的步驟 ② 操作時，若響起「嗶嗶嗶」音，無法進行設定時，即是溫度設定為冷凍狀態。設定為微凍易切即可進行設定。
- 放進其他食品的狀態下也可以進行瞬冷凍。
- 瞬冷凍結束後，仍會有食品沒有完全結凍的情況（溫度設定為微凍易切或瞬冷凍時，會以約 -7℃ 的溫度凍結食品，所以有時需花費約 24 小時才能完全凍結）。
- 有時會因食品種類、調理方式、食品的放置方式（重疊、放入的位置）、食品的份量、保存期間，結凍及凍燒的程度會有所不同。
- 有時食品會因糖分、鹽分、水分或脂肪等成分含有量，而產生不會結凍或過度結凍（菜刀無法馬上切開）的情況。
- 使用 表示溫度高於體溫的食品。

瞬冷凍

可在維持食材的原始美味下進行冷凍。 不需解凍，可立即使用。

可維持食材的口感及美味成分。

美味瞬冷凍

可大幅降低解凍時的肉汁以及營養素的流失，維持美味成分

降低滴液流失



將牛排肉或肉塊切成 100g ~ 200g，進行「美味瞬冷凍」。可避免肉汁流出，保存美味成分及營養素。

熱食即凍

不適合冷凍的馬鈴薯或竹筍也可冷凍



可以預先
做好存放

將咖喱的馬鈴薯一起「熱食即凍」。解凍後，仍舊可保有鬆軟的口感。冷凍前不需費時取出馬鈴薯等食材。

熱食即凍

剛煮好的白飯也可熱食即凍



美味不
流失

「熱食即凍」不讓剛煮好的美味流失。解凍後，仍可品嚐到軟 Q 口感。

即使冷凍仍可輕鬆切開，無須解凍※1 即可直接調理。

肉類

絞肉／肉塊

無需解凍，就能以菜刀輕鬆切開。可在冷凍狀態下直接切開，因此不使用的部分還可再次放回切換室。不會浪費食材。

只取需要的
份量



肉片／培根

無需解凍，就可一片片剝下或細切。在製作薑燒料理等，用醬汁醃肉的期間即可解凍。

可輕鬆
細切



魚類

魚塊

可輕鬆剝開，不需在冷凍前切成小塊分包。買回來的食材亦可不拆開包裝直接冷凍。並且無需解凍，只要以小火慢煎即可，省時又省力。

可輕鬆
剝開



醬料類

肉醬

如果有多出的醬汁，就用保存容器「熱食即凍」。僅舀出要吃的份量，並淋在義大利麵上，肉醬義大利麵就完成了。

僅舀出要
吃的份量



冷凍室和切換室的靈活使用小技巧



切換室

(微凍易切設定)

冷凍室

一次大量製作會更美味的燉煮料理，可將未食用完畢的部分「熱食即凍」。瞬冷凍後的食品移放至冷凍室後可保存更久，可節省每天的料理時間。

※ 在冷凍室內，肉類或魚類等食品約可保存 1 個月，但保存期間仍會因保存前的食品鮮度而異。



冷凍室

切換室

(微凍易切設定)

想在不解凍下立即使用食材時即可採用這個方式。若移放至切換室（微凍易切設定），就可只切取需要部分使用，所以不會浪費食材。

基本上約經 2 ~ 5 小時即可切開，但仍會因食材的大小而有所不同。

※ 請在 1 ~ 2 週內盡早食用完畢。



※1 食品解凍時間的長短，取決於其種類、大小、結凍程度。

「瞬冷凍・微凍易切」

微凍易切的便利妙用



保存方便

可保存 2 ~ 3 週，
使用上也相當方便

魷仔魚

在鬆散狀態下結凍，因此可用湯匙
直接挖取需要的量。

鱈魚子、醃烏賊

在 -7℃ 下，鹽分較多的食品不會結
凍。可直接品嚐美味。



水煮青菜

蔬菜一次川燙水煮後，進行「熱
食即凍」。解凍後的水煮青菜仍保有
維生素成分，同時更加美味。



※ 保存期間會因食品種類及放進食品時的狀態而
有所不同。

輕鬆易切

即使是不易切開的生食材
也變得簡單易切

檸檬片

輕鬆切出
超薄檸檬片！



烏賊

柔軟不易切開的烏賊，
也可迅速切開。



生魚片沙拉

鯛魚、鮭魚也可輕鬆切成薄片，美
味調理。

準備便當更簡單

忙碌早晨準備便當時
也可加快速度

油炸、照燒

油炸或照燒的雞肉等食材，只要預
先用調味料醃漬並直接進行「美味瞬冷凍」，欲使用時再取出所
需分量即可。



簡易甜點

品嚐全新口感的水果

水果冰沙

只要把水果切成一口大小進
行「美味瞬冷凍」，就能
馬上變成水果冰沙。可試試
各種不同的水果喔！




建議使用
甜度較高的
水果



瞬冷凍的秘訣




同時放入

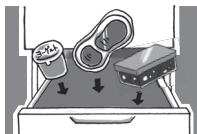

若在中途增加食品，可能會有無法進行瞬冷凍的情
形。
請勿用玻璃容器保存。可能會導致破損。

並列平放在切換室的最上方

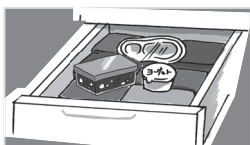

請平鋪擺放。

熱的食品請與冷凍食品隔開放置。熱的食品
若接觸到已冷凍的食品，可能會使冷凍食品
融化。

不適合瞬冷凍的食品

- 不能冷凍的食品
(蒟蒻、豆腐、牛乳、生雞蛋等)
無法保證能夠維持冷凍前的口感、品質。



- 市售的冰淇淋、冷凍食品



- 曾經解凍過的食品
無法保證口感、品質。

「瞬冷凍・微凍易切」(接續)

瞬冷凍的簡易甜點食譜

草莓與奇異果的天然果醬

材料 (方便製作的份量)

草莓 1 盒 (約 300g)

奇異果 4 ~ 5 顆 (約 300g)

砂糖 60g ~ 100g (分別加於草莓、奇異果)



製作方法

- ① 去除草莓的蒂頭，剝除奇異果的外皮。
- ② 把①分別放進不同的碗，仔細地壓碎。
- ③ 依喜好甜度加入適量砂糖攪拌後，進行「美味瞬冷凍」。
- ④ 放置一晚後就完成。每次只挖取需要的份量即可。

重點！

不需用火熬煮即可輕鬆製作出色彩鮮豔的果醬。不僅如此，由於可減少糖量，因此也相當健康。
有吃剩的水果時，即使少量也可輕鬆製作。

翡翠冰沙

材料 (1 人份)

經過「美味瞬冷凍」

水煮高麗菜 約1片(約50g)

水煮菠菜 約1把(約30g)

去皮的蘋果 1/2個

優格(無糖) 1/3杯

蜂蜜 3大匙


製作方法

- ① 把冷凍狀態的高麗菜、菠菜、蘋果切碎，與其他的材料一起放進果汁機內打碎。



重點！


只要採用「瞬冷凍」冷凍的蔬菜或水果就能夠用果汁機瞬間打碎。

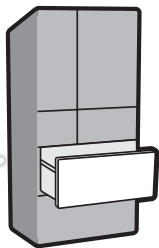

各室介紹

冷凍室

可保存冷凍食品或冰淇淋，或是冷凍吐司或肉類、魚類等食品。

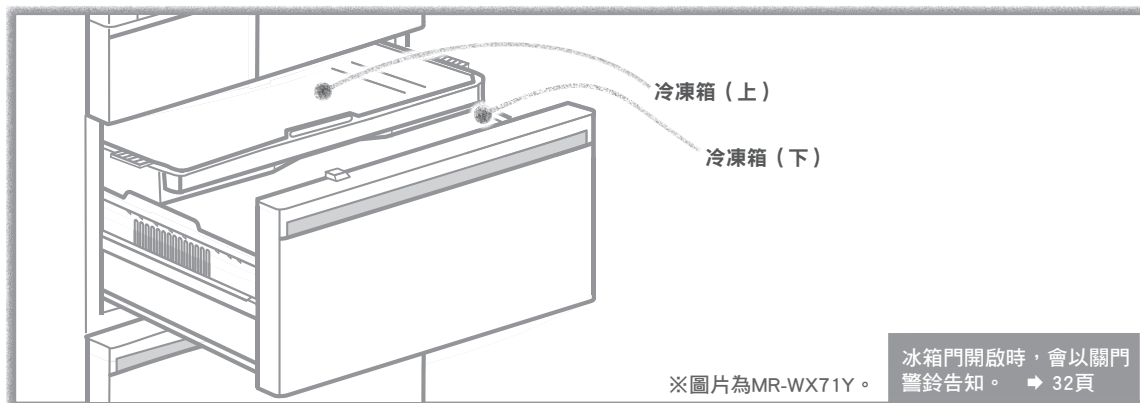


請注意

- 請勿將較高的物品放入冷凍箱（下）。
可能會造成食品或冷凍箱（上）損壞，或是冰箱門無法關閉，導致結霜或冷度不足。
- 請不要放入冷凍專用以外的寶特瓶飲料。
內容物可能會結凍並造成容器裂開。

瞬冷凍


冷凍
蔬果

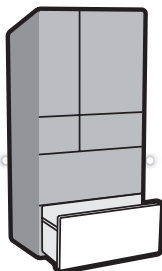

各室介紹

蔬果室

請放入蔬菜、水果或飲料等食品。不讓食品的水分流失，長保滋潤度。若將蔬菜或水果包上保鮮膜，鮮度就能維持更久！

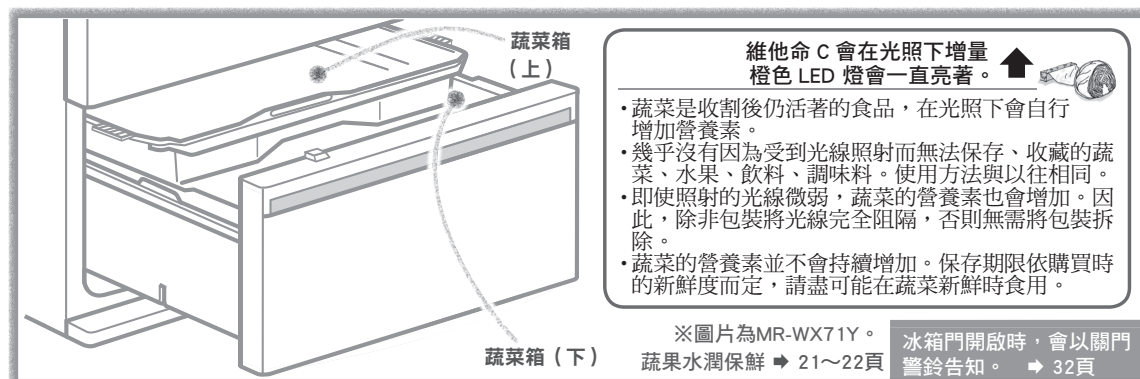

請注意

- 食品堆疊的高度請勿超過蔬菜箱（下）或蔬菜箱（上）的高度。
可能會造成食品或蔬菜箱（上）損壞，或是冰箱門無法關閉，導致結霜或冷度不足。
- 依蔬菜數量或種類的不同，從蔬菜排出的水分會結霜或結露，附著於蔬果室的頂端或收納箱表面。若水滴不斷累積，請以乾布擦拭乾淨。

室別智慧節能

依照各家庭的使用習慣，以最佳狀態運轉各室。



室別智慧節能

在適當的時機自動稍微調高各室的溫度，進行節能運轉。

設定時

① 觸碰操作面板的

② 觸碰

圖示上方的文字會亮燈。

③ 觸碰

設定完成。

解除設定時 ➔ 9 頁



透過 ECO 監視器進行確認

此功能會根據各室的溫度設定或冰箱門開關頻率等冰箱的「使用方法」，判斷出最近 24 小時的「省電等級」，並以★號數量顯示。

操作面板的操作

每觸碰一次 ，室別的顯示就會改變。

可透過 **ECO** 的顯示確認進行省電運轉的室別。


例如：冷凍室和冷藏室進行省電運轉時（省電等級 3）

顯示範例	★ ★ ★	★ ★ ★ ECO	★ ★ ★	★ ★ ★ ECO
各室顯示	冷藏 保鮮室 冰櫃 冷凍 蔬果	冷藏 保鮮室 冰櫃 冷凍 蔬果	冷藏 保鮮室 冰櫃 冷凍 蔬果	冷藏 保鮮室 冰櫃 冷凍 蔬果

關閉冰箱門

關閉冰箱門之後，ECO 監視器的 會亮燈 30 秒左右（約 30 秒後熄滅）。

例如：冷藏室和冷凍室進行省電運轉時

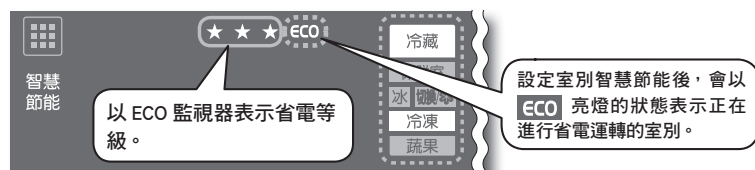

ECO 監視器的確認方式

省電等級	操作面板的顯示
等級3	★★★
等級2	★★
等級1	★
等級0	★ ← 呈閃爍狀態。


- 購入時，會顯示等級 1。
- 若達到省電效果，「省電等級」就會提升（約每小時更新一次）。
- 就算沒有設定室別智慧節能，ECO 監視器仍會顯示省電等級。

ECO 熄燈

在下列情況時，會停止省電運轉並熄燈。

- 冰箱門開關頻繁時
- 進行自動快速冷卻時
- 除霜之後
- 設定超冰保鮮時。

（冷凍室充分冷卻且穩定之後，將會再次啟動省電運轉。）

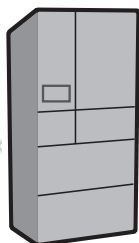

調節各室的溫度

可各別調節各室的溫度。

平時，冷藏室、冷凍室、蔬果室請設定為「中」。

切換室請依喜好設定使用。

溫度調節

購買時的設定如下。

冷藏室、冷凍室、蔬果室

.....「中」


切換室

.....「微凍易切 中」



切換室的溫度設定為「微凍易切 中」
的顯示範例。

進行切換室的溫度設定時顯示。

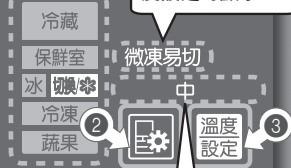

弱 ● 中 ● 強

設定之溫度設定亮燈。

① 觸碰操作面板的

② 重複觸碰

讓欲設定溫度的室別顯示亮燈

每觸碰一次，顯示就會依序改變。


購入時，會從 開始顯示。

顯示室別時，該室的溫度設定也會

顯示。

③ 重複觸碰 設定溫度

在 ② 或 ③ 的狀態下觸碰 ，或是約經過 30 秒未進行操作，操作面板便會回復初始狀態。 ➡ 8 頁

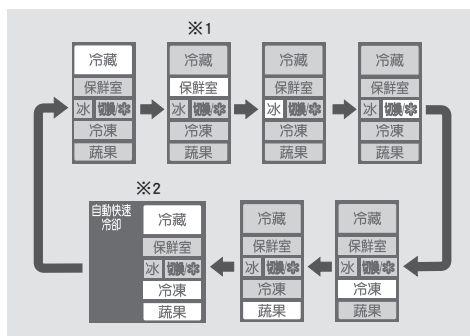

➡ 11 頁

➡ 23 頁

智慧
節能

溫度
調節

冷藏室、冷凍室的溫度

每觸碰一次 ，顯示就會改變。

可進行 5 段溫度設定。

室別	冷藏	冷凍
操作面板的顯示		
弱	約 6°C	約 -16°C
↓ ↑	約 5°C	約 -17°C
● ↑	約 3°C	約 -19°C
中	約 3°C	約 -19°C
↓ ↑	約 1°C	約 -21°C
● 強	約 1°C	約 -21°C
↓ ↑	約 0°C	約 -22°C
強	約 0°C	約 -22°C



冷凍室和切換室設定的冷凍溫度不同。

超冰保鮮盒（超冰保鮮設定時）的溫度

只有設定「超冰保鮮」時，可調節為 。

➡ 11 頁

請於食品結凍時進行設定。

每觸碰一次 ，顯示就會改變。

操作面板的顯示	用途
↓ ↑	平時
弱	食品結凍時 周圍環境溫度為 5°C 以下時

調節各室的溫度 (接續)

製冰室的設定

每觸碰一次 ，顯示就會改變。

操作面板的顯示	用途
製冰	製冰時
快速製冰	欲快速製冰時
製冰 停止	長時間不使用時 ※ 保養製冰室時 作為冷凍室使用時

欲快速製冰時 (快速製冰) ➔ 13 頁

用於短時間存放冷凍食品。請勿在製冰室內長時間存放冷凍食品或霜淇淋。

※ 請以和「長時間不使用時 (拔掉電源插頭時)」的③一樣的方式保養。➔ 32 頁

切換室的溫度

每觸碰  一次，就會顯示不同選項，可進行 6 段的溫度設定。

操作面板的顯示	室別	切換 
微凍易切	弱	約 -5℃
	中	約 -7℃
	強	約 -9℃
冷凍	弱	約 -12℃
	中	約 -15℃
	強	約 -18℃

冷凍室和切換室設定的冷凍溫度不同。

從冷凍切換成微凍易切後，冰箱內的溫度需經過一段時間才會穩定 (約 2 小時)。

蔬果室的溫度設定

每觸碰一次 ，顯示就會改變。進行 5 段的溫度設定後，就可進行蔬果水潤保鮮。

室別	蔬果
操作面板的顯示	
弱	約 9℃
↓ ↑	
L ●	約 8℃
↓ ↑	
中	約 6℃
↓ ↑	
● 強	約 5℃
↓ ↑	
強	約 3℃
↓ ↑	
● ●	蔬果水潤保鮮

較高
標準
較低

將蔬果水潤保鮮後，會以適當溫度冷卻葉菜等食品，讓蔬菜可長保水潤。

小提醒

- 溫度是在周圍環境溫度大約 30℃、未放入食品、關上冰箱門後溫度維持在穩定狀態時，於冰箱內靠近中央下方所測到的數值。食品的收納狀態及門的開關等因素，都會使溫度產生變化。
- 除霜前後等時期，冰箱內的溫度可能會一下變低、一下變高。
- 食品在冷藏室或保鮮區結凍時，請將冷藏室的溫度設定為 **中** ~ **弱**，超冰保鮮盒 (設定為超冰保鮮時) 的溫度設定請設為 **弱**。

冷卻 (自動快速冷卻)

因大量採買而放入較多食品時，進行快速冷卻可維持食品的鮮度。

自動快速冷卻

讓開關冰箱門的各室
(冷藏室、冷凍室、蔬果室)
快速冷卻。

設定時：閃爍→亮燈
停止時：亮燈→閃爍



設定時

- ① 觸碰操作面板的 
- ② 重複觸碰 ，顯示  → 21 頁

自動快速
冷卻

呈閃爍狀態。
- ③ 觸碰 

自動快速
冷卻

從閃爍變成亮燈，設定便完成。

設定後，約 2 小時就會自動結束。
食品在設定之前或之後放入都沒有關係。

欲中途停止時

- ① 觸碰操作面板的 
- ② 重複觸碰 ，顯示  → 21 頁

自動快速
冷卻

亮燈。
- ③ 觸碰 

自動快速
冷卻

從亮燈變成閃爍，停止運作。

溫度
調節

自動快速
冷卻

小提醒


- 進行自動快速冷卻時，機器會高速運轉，因此聲音會變大。

省電模式

不使用的室別可抑制冷氣，積極省電。

省電模式

抑制製冰室和切換室的冷凍功能，進行省電。

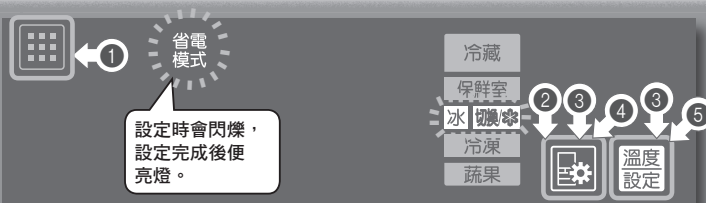

將製冰室設為省電模式後，製冰將會停止，亦無法保存冰塊。請清掉儲水槽的水，以及製冰盒、儲冰箱的水或冰塊。➡ 26 ~ 27 頁

設定時

- 1 觸碰操作面板的
- 2 重複觸碰 ，讓 或 亮燈
- 3 同時觸碰 和 3 秒以上，直到響起「嗶嗶」聲為止

呈閃爍狀態。

- 4 重複觸碰 ，讓欲設定的室別亮燈

亮燈的室別將被設為省電模式。
每觸碰一次，顯示就會依序改變。


- 會呈現閃爍狀態。
- 購入時，省電模式為解除狀態。

- 5 觸碰

響起「嗶嗶」聲， 將從閃爍變為亮燈，設定便完成。

要設定製冰室時，亦會顯示 製冰 停止。

※ 若沒有觸碰 經過約 30 秒，設定將不會改變，並返回 2 的顯示。

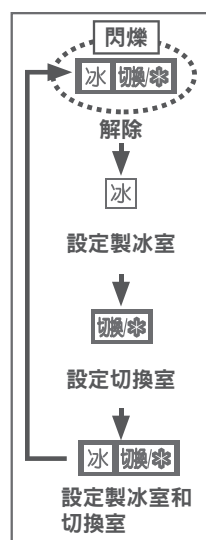

解除設定時

解除製冰室省電模式之顯示範例



- 1 觸碰操作面板的
- 2 重複觸碰 ，讓欲解除設定的室別亮燈
- 3 觸碰

熄燈且設定被解除。

即使在設定時 4 的步驟中 和 呈閃爍的狀態下，進行 5 的操作仍會被解除。

能夠以省電模式保存的食品

設定省電模式後，溫度將維持約 $-10^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ ，適合保存乾貨類、穀類等食品。

乾貨類：咖啡豆、海苔、茶葉、堅果類、麵條（義大利麵、麵線等）等

調味料：鹽、砂糖、粉末香料類等

穀類：米、小麥粉、太白粉等

餅乾類：乾的點心、巧克力、餅乾等

設為省電模式後無法使用的功能

設為省電模式後，部分功能將會無法使用。

無法使用的功能，其圖示在操作面板上會呈現熄燈狀態，無法操作。若要使用這些功能，請先解除省電模式後再操作。➡ 24 頁

設定省電模式的室別	切換室
無法使用的功能	 美味瞬冷凍  熱食即凍
操作面板的顯示  表示熄燈。熄燈的圖示無法使用。	    

省電秘訣

盡可能快速開關冰箱門

如果頻繁或長時間開啟冰箱門，冰箱的冷氣就會外流，增加耗電量。



不要堵塞出風口和吸氣口

冷氣的通路一旦阻塞，冰箱內的食品就不容易冷卻。有時出風口附近的溫度會降低，水分較多的食品就會容易結凍。



省電
模式

不要塞入過量的食品

若塞入過多食品，冷氣的流通就會變差，使冰箱內的食品不易冷卻。



熱食待冷卻後再放入

熱食會使冰箱內溫度上升，甚至影響其他食品的鮮度。（熱食即凍除外）



請注意

- 省電模式不適用於保存冰塊、生鮮食品、冷凍食品、冰淇淋、家中冷凍過的食材等。切換室的食物請事先移到冷凍室。
- 請確認各室中的食品後再進行設定。
- 將食品放入製冰室時，請勿超過儲冰箱側面的警示線（以免造成門半開或故障、破損）。

小提醒

- 冬天等環境溫度較低時或冷凍室設定為強的時候，有時溫度會變得較低。

保養 自動製冰機

為預防水垢、黴菌等的產生，請定期進行保養。

為避免器具變形，請勿使用洗烘碗機。


保養的時候，請勿使用下列物品。

- 海綿或刷子等會傷害表面的物品
- 鹼性洗劑、去汙粉、熱水、石油、酸

每週1次 儲水槽、給水幫浦

因水的種類而容易產生黴菌時，請每週進行2、3次保養。

※ 不需製冰時，請將水全部排空。

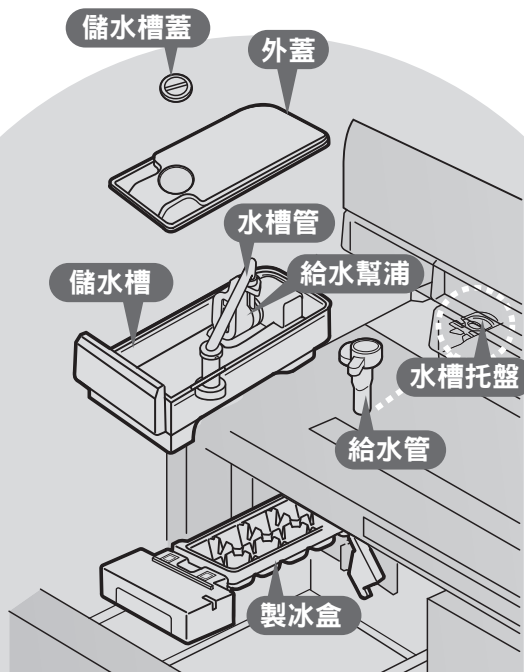

1 取出儲水槽，
拆除外蓋水洗

外蓋

儲水槽

轉動拆下儲水槽蓋。

使用漂白劑保養儲水槽、外蓋時，請遵照注意事項執行。

2 將水槽墊圈
從儲水槽上拆下

水槽墊圈

3 拔出水槽管
轉動拆下給水幫浦
請用水清洗儲水槽。

水槽管

給水幫浦

4 拆解給水幫浦
用水清洗

帽蓋

葉片托盤

帽蓋外蓋
一邊將鉤子拉開，
一邊拆卸帽蓋外蓋。

葉片

除石灰質過濾器
請輕輕地搓洗。
※ 請勿使用廚房用中性清潔劑或揮發油、漂白劑等清洗。以免冰塊產生異味。

葉片是由磁鐵製成。請用水清洗乾淨，不要殘留異物。

5 組裝給水幫浦

1 將過濾器
裝入帽蓋內

組裝後

2 將帽蓋外蓋裝在帽蓋上

組裝後

3 將葉片安裝於葉片托盤

組裝後

4 轉動儲水槽蓋，將鉤部(①)裝在葉片托盤的凸部(②)並確認內部是否有葉片。




轉動

組裝後

5 轉動給水幫浦
安裝於儲水槽
對準儲水槽底部的三角符號和帽蓋外蓋的三角符號按壓到底，避免兩者間產生縫隙。

轉動


每月 1 次 給水管、水槽托盤

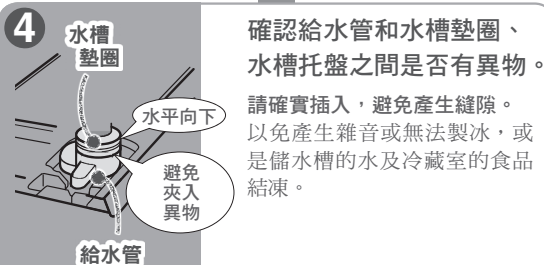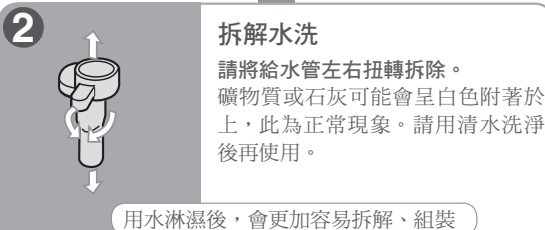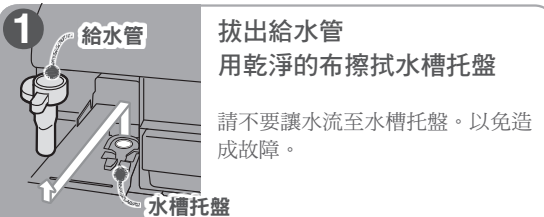

每年 1 ~ 2 次 製冰盒

進行保養前，請務必設為「製冰停止」。

➡ 21 ~ 22 頁

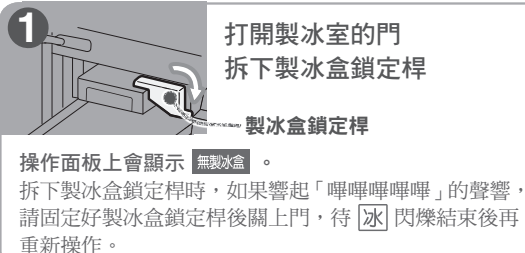

製冰時，請將製冰室設為「製冰」。 ➡ 21 ~ 22 頁


小提醒

- 如果沒有安裝給水管和水槽墊圈，儲水槽的水或冷藏室、保鮮區的食品可能會結凍。
 - 除石灰質過濾器通常無需更換。但若遇到下列情況，請進行更換。
 - 因置入水以外的物品而造成堵塞時
 - 破損時
 - 發霉時
- 請向購買處洽詢購買。
- ※ 因水的種類而容易產生黴菌時，請每週進行 2、3 次保養。

清潔


6 安裝水槽管

1 將水槽管插進儲水槽

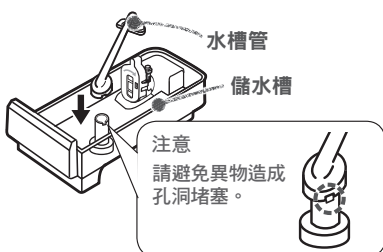


2 將水槽管連接於給水幫浦

請確認水槽管和給水幫浦之間是否有異物。

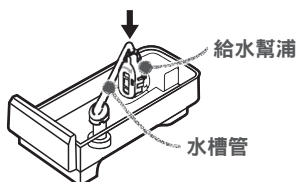

3 安裝水槽墊圈

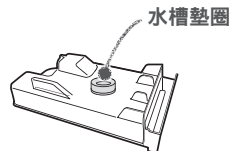

保養 附件的拆卸方法與保養



拔掉插頭

進行保養時，請拔掉插頭
以免造成觸電、受傷。



禁止

請勿自行拆解、修理、改裝
請勿在零件破損狀態下使用冰箱
以免造成觸電、受傷或引發火災。

※保養後，若要再次將插頭插入插座，請過了10分鐘之後再插入。

若立即插上插頭，會對機械造成負擔。

保養的方法 Q&A



Q. 發現髒汙時？

A. 請在髒汙凝固前擦拭乾淨。

- 請使用軟布沾溫水擦拭。
- 不容易清除的髒汙請用稀釋的洗碗精（中性）清潔，再沾水擦拭乾淨。
- 尤其是油污或柑桔類的果汁，請馬上擦拭乾淨。
- 門襯墊的髒汙若置之不理，可能會造成損傷、冷氣外漏。以濕潤的軟布擦拭後，請用乾布將殘餘的水分擦乾。

Q. 棚架或收納箱、置物架可以拆卸嗎？

A. 關於可拆卸的零件，

➔ 29~30頁 有詳細說明。

Q. 玻璃製的門或棚架該如何保養？

A. 請使用軟布沾溫水擦拭。

- 玻璃製的門或棚架破裂時，請不要碰觸破裂的玻璃，並立即聯絡購買處。
- 因採用玻璃製門，所以磁鐵無法吸附。
- 如果殘留水分，請以乾布拭乾。

請注意

● 請勿使用下列物品。


鹼性／弱鹼性洗碗精、去汙粉、皂粉、酒精、揮發油、稀釋劑、石油、酸、刷子、熱水等
以免造成塑膠零件（門的把手、外蓋、收納箱等）破裂，玻璃製的門、棚架或漆面受損、生鏽。



電源插頭

基於安全，請定期保養電源插頭和電線。

- ① 將電源插頭從插座上拔除。
- ② 檢查電源插頭和電線是否有損傷或異常發熱。
- ③ 清除電源插頭和周圍的灰塵，並以乾布擦拭。
- ④ 將電源插頭確實插入插座。

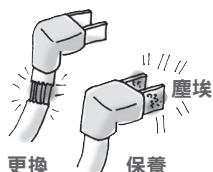


遵守指示

請定期清除插頭上的灰塵
以免因絕緣不良而引起火災。

冰箱背面、地面

此處因空氣對流容易堆積灰塵、形成黑色髒汙。請定期進行保養，將有助於節能。

- ① 拆下支撐腳蓋。
- ② 轉動支撐腳使其離開地面，再將冰箱往外拉出。
為避免刮傷地板，建議鋪上保護材料。另外，請小心注意不要受傷。
- ③ 清除背面、牆壁、地板的灰塵，並擦拭髒汙。
- ④ 確認地板是否有漏水。

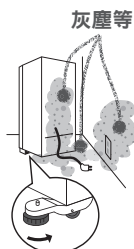

禁止

請勿將手伸入冰箱底部
以免導致受傷。

安裝時，請依照拆卸步驟的相反順序進行。

玻璃層架（上）（中）（下）

- 1 用雙手將玻璃層架的外側向上抬起。
- 2 往外側拉。



※如果瞬間用力地拉到前邊，可能會損傷門的側面。
請慢慢取出來。

- 3 利用冷藏室和門之間的縫隙，轉動玻璃層架（上）取出。

※上圖為玻璃層架（上）。玻璃層架（中）、（下）亦同。

MR-WX53Y, MR-WX61Z 的玻璃層架（下）為右邊的步驟。

※在裝有隔板的情況，請先拆除玻璃層架（中）和伸縮層架之後，再拆下玻璃層架（下）。

MR-WX53Y, MR-WX61Z 的玻璃層架（下）

- 1 雙手往外拉至碰到鈎子為止。
往外側抬起，解開鈎子。

拉至碰到為止

鈎子


軌道

- 2 拿著玻璃層架（下）的外側和內側，將內側拉出至軌道外側的同時，將玻璃層架的外側往上抬起，使其縱向旋轉。

背面（使其縱向旋轉的狀態）

- 3 在 2 的狀態下，拉出玻璃層架（下）的右或左，從冰箱取出。

※在安裝隔板的狀態下拆卸。請先拆卸玻璃層架（上）、（中）和伸縮層架。

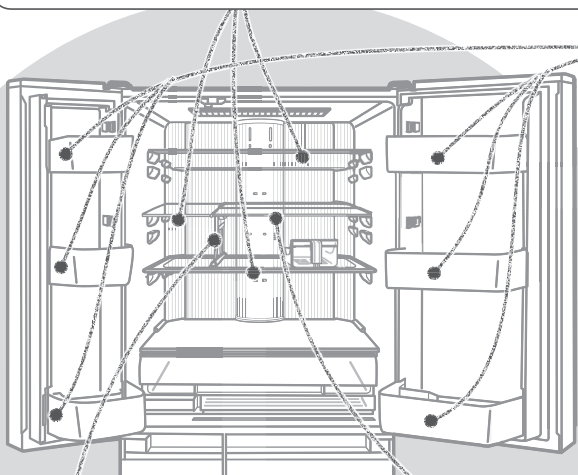


※圖片為MR-WX71Y。

可調式門邊架（大）（小）、 瓶架（大）（小）

- 1 將置物架左右兩側交替向上抬起。
※安裝較為牢固。

- 2 往外側拉。

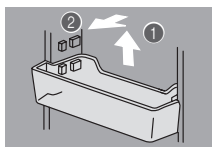

可調式門邊架



瓶架




遵守指示

門邊架或瓶架的安裝、拆卸須確實
若安裝不確實，可能會使棚架等掉落導致受傷。

隔板

- 1 拆下玻璃層架（下），放在檯面等物體上方。
- 2 用單手按住玻璃層架（下）。
※安裝較為牢固。
- 3 往箭頭方向拉出。

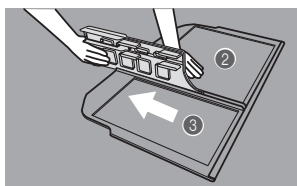

遵守指示


玻璃棚架的安裝、拆卸須確實

若安裝不確實，可能會使棚架等掉落導致受傷。

伸縮層架（前）（後）


- 1 將伸縮層架（前）的外側和後方的凸起部沿著溝槽拆除。

凸起部

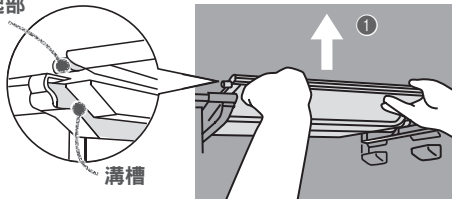

溝槽

- 2 用雙手把伸縮層架（後）的外側向上抬起外拉。

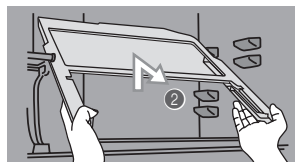



※如果瞬間用力地拉到前邊，可能會損傷門的側面。
請慢慢取出來。

清潔

保養 附件的拆卸方法與保養 (接續)

超冰保鮮盒


- 1 將超冰保鮮盒完全拉出。
- 2 將超冰保鮮盒的外側向上抬。

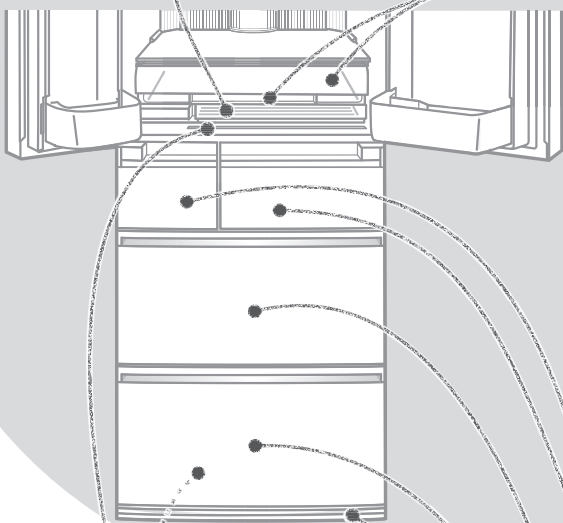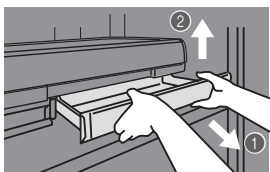

※圖片為MR-WX71Y。

集水盤凹面


擦掉髒污、液體及結露。

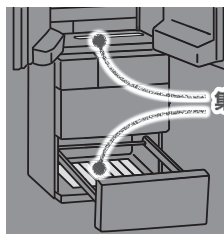

集水盤


支撐腳蓋

- 1 輪流將左右其中一側往外拉，拆卸下來。

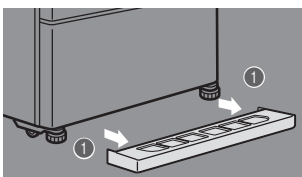


寬敞保鮮盒、寬敞保鮮盒蓋

- 1 將寬敞保鮮盒蓋向上抬。
- 2 按著右邊的△前端，往左按寬敞保鮮盒上蓋，彎曲拆卸。

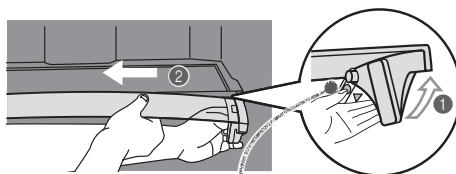


按下△的前端

- 3 把寬敞保鮮盒完全拉出，將寬敞保鮮盒的外側向上抬，直到看見底部為止。

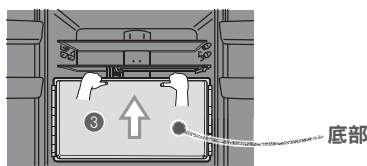

底部

- 4 將寬敞保鮮盒往外側傾斜拉出。

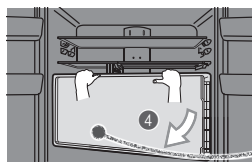


底部

※不容易拆卸時，請先拆除可調式門邊架，再拆下寬敞保鮮盒。

製冰室、切換室的收納盒

- 1 將門完全拉出。
 - 2 將收納盒的外側向上抬起。
- ※右圖為切換室。製冰室也以相同方式取出。

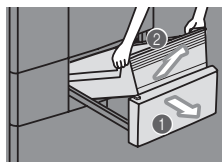


冷凍室、蔬果室的收納盒

- 1 將門完全拉出。
- 2 將上層收納盒的外側向上抬起。



- 3 一邊將門稍微抬起一邊拉出，並使之傾斜。
- 4 將下層收納盒的外側向上抬起。

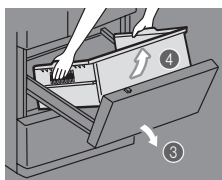

※圖片為冷凍室。蔬果室也以相同方式取出。

遇到這種情況時（停電時、兒童按鍵鎖、設定重置、D 亮燈時）

停電時

- 請減少門的開關次數，並避免存放新的食品。
- 溫度設定以外的設定有可能會改變。敬請確認（兒童按鍵鎖等）。

欲防止錯誤設定時（兒童按鍵鎖）

就算小孩惡作劇亂觸碰操作面板的圖示，仍無法進行設定。

- ① 在門關閉的狀態下，持續觸碰  5秒以上（直到響起「嗶嗶」聲為止）。
-  亮燈，設定就完成了。
- 已設定兒童按鍵鎖時，無法變更其他設定。

解除時

- ① 再次在門關閉的狀態下，持續觸碰  5秒以上（直到響起「嗶嗶」聲為止）。
-  熄燈且設定被解除。

想重置設定時

搞不清楚設定的時候，將各設定恢復成購入時的狀態。

- ① 觸碰 ，使圖示亮燈。
 - ② 觸碰  10秒以上（直到響起「嗶嗶」聲為止）。
- 下列的設定將會被重置。

• 室別智慧節能



• 超冰保鮮



• 美味瞬冷凍



• 熟食即凍



• 快速製冰



• 自動快速冷卻



• 省電模式




- 切換室的溫度設定（冷凍、微凍易切）不會改變。
- 製冰停止的設定不會被重置。

D 亮燈時

D 亮燈時，為展示模式。在展示模式下，冰箱不會冷卻。請聯絡購買處，或是利用下列操作方法解除展示模式。

解除時

- ① 讓切換室的門呈開啟狀態。
 - ② 讓圖示亮燈，同時觸碰  和  和  持續5秒以上。
 - ③ 確認 **D** 已熄燈。
- 若仍在亮燈，表示展示模式尚未解除。

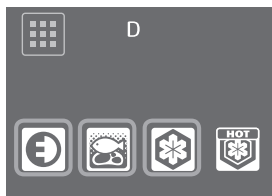

直到響起「嗶嗶」聲為止
持續觸碰

清潔

故障
排除

遇到這種情況時（關門警鈴、 符號、長時間不使用時）


警鈴作響時、庫內燈閃爍時（關門警鈴）

當任一扇門開啟超過1分鐘時，就會響起關門警鈴（警鈴聲、庫內燈、各室顯示區域）。

警鈴作響次數、庫內燈與各室顯示區域會依開門時間長短而有所不同，警示反應如下。

開門時間	1 分鐘	2 分鐘	3 分鐘	4 分鐘	5 分鐘以上	60 分鐘以上
警鈴聲	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 嗶—嗶—嗶—	嗶嗶、嗶嗶 之後 連續的嗶聲	連續的嗶嗶聲	
庫內燈	亮燈			每分鐘閃爍 2 次		熄燈
各室顯示區域	各室顯示區域隨著警鈴聲閃爍					

- 請確認是否有門半開、夾到食品（襯墊、抽屜的後方）的情況（請每月檢查一次）。
- 所有的門都設有門開關感應器。
- 請確認冷藏室門的旋轉隔板。 ➡ 10頁

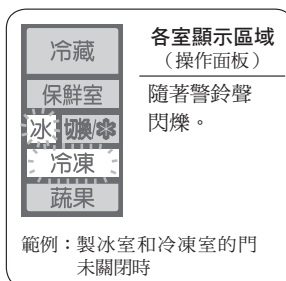

警鈴響個不停的時候

請確認各處的門是否已緊密關閉。

警鈴響個不停的時候，可能是冰箱發生異常，必須進行檢查。

請聯絡購買處。

停止警鈴（連續的嗶嗶聲）

在進行修理前，可先暫時關閉警鈴。

持續按壓  5 秒以上。

※ 進行上述操作後仍無法停止警鈴聲，或是警鈴聲定期響起時，請一併檢查周遭的機器。

符號快速（每秒約5次）閃爍時

可能是無法冷卻等，冰箱發生異常狀況，必須進行檢查。

請聯絡購買處。

長時間不使用時（拔除插頭時）

① 設定為製冰停止。 ➡ 21~22頁

- 請確認 **製冰 停止** 呈現亮燈。

② 拔掉插頭。

③ 將儲水槽、製冰盒及儲冰箱的冰或水倒掉後，再進行保養。

清洗儲水槽、給水幫浦、水槽管、儲水槽蓋、外蓋、給水管、儲冰箱、靜音墊、製冰盒、冰鏟，充分乾燥後歸回原位。 ➡ 26~27頁

- 請不要丟棄靜音墊。

④ 清潔冰箱內部，將門打開2~3天，使其自然風乾。

※ 如果沒有經過充分乾燥，將會發霉、產生異味，以及因冷卻器生鏽腐蝕而導致冷媒外漏。


小提醒

- 初次使用或超過一週未使用時，請先清洗儲水槽、給水管、製冰盒，以免沾染異味或灰塵。

遇到這種情況時（搬運時、移動時）

搬運時

- ① 將儲水槽、製冰盒及儲冰箱的冰或水倒掉。➡ 26 ~ 27 頁
- ② 穿戴防護用具（手套）。
- ③ 拆下支撐腳蓋並轉動支撐腳，使其離開地面。➡ 7 頁
- ④ 拔掉插頭。
- ⑤ 在排水口下方及冰箱背面下方的角落鋪上布，在其上方放置高度約 3cm 的盛水用容器或托盤等。
※ 布是用來防止水溢出或地板磨損。
- ⑥ 緩緩地朝後方傾斜約 30 度以上，讓蒸發盤內的水從背面下方的排水口流出（從外觀看不到蒸發盤）。
※ 由於冰箱很重，建議由 4 人以上進行搬運作業。
※ 兒童或認為自己的力氣不足者，請不要進行搬運作業，並找搬運業者等諮詢。
- ⑦ 由 4 人以上搬運，請握住底部的把手和背面上方，或前面下方內側和背面上方的把手小心搬運。
 - 不可橫放（會導致壓縮機故障）。

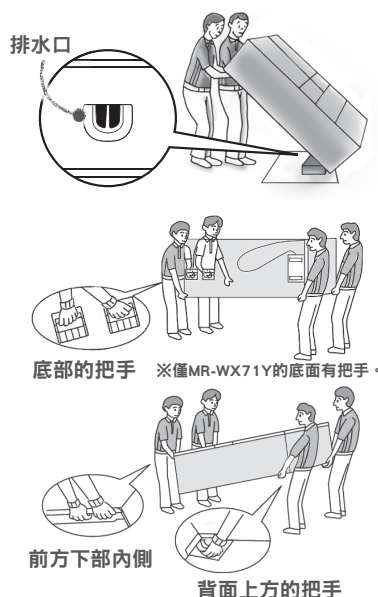

搬家等需長時間移動時

- 搬運時，霜可能會從冷凍室內部的冷卻器融出，並溢出冰箱。
拔掉電源插頭後，可能要花費 1 天時間，霜才會融化。



禁止

避免冷媒管路（配管）損傷

本冰箱採用可燃性冷媒，可能會引發火警、爆炸等意外。

朝前後移動時

- ① 拆下支撐腳蓋並轉動支撐腳，使其離開地面。➡ 7 頁
- ② 為避免地板損傷，請在腳輪及後方的腳下鋪上保護地板的材料。
- ③ 以前後方向移動。
※ 如果朝前後以外的方向拖動，可能會刮傷地板。請務必鋪上木板等保護材料。

故障
排除

遇到這種情況時 (溫度微調模式)

想做更細微的溫度設定時 (溫度微調模式)

冷藏室和冷凍室可進行19段溫度設定，切換室可進行24段溫度設定（微凍易切為5段設定、冷凍則為19段設定）。

- 進入溫度微調模式時，各室顯示平均約10秒閃爍一次。

設為溫度微調模式時

- ① 觸碰 ，使圖示亮燈
 - ② 觸碰 ，選擇欲切換成溫度微調模式的室別
 - ③ 觸碰  持續5秒以上
(直到響起「嗶嗶」聲為止)
- 一次的操作就可設定冷藏室、冷凍室、切換室。

解除時

與上述操作相同。

- 重置設定後，此設定會被解除。

進行溫度微調時

- ① 觸碰 ，使圖示亮燈
- ② 觸碰 ，選擇欲微調溫度的室別
- ③ 反覆觸碰 ，進行溫度的微調

顯示範例：將冷藏室設為「溫度設定5」時



冷藏室、冷凍室、切換室 (冷凍設定)

	溫度設定		弱	●	●	強
1	弱	8	弱	●	●	強
2	弱 ●	9	弱	●	●	強
3	弱 中	10	中			
4	弱 ●	11	弱	●	●	強
5	弱 強	12	●	●	●	強
6	弱	13	中	●	●	強
7	弱 ● 中	14	●	●	●	強
		15	弱	●	●	強

切換室 (微凍易切設定)

	溫度設定
1	弱
2	弱 ●
3	中
4	● 強
5	強

※  為閃爍狀態。

※ 切換室可連續設定微凍易切和冷凍設定。

故障了嗎？該如何處理？

諮詢或委託修理之前，請先確認下列事項。
若故障情形仍未改善，請馬上與購買處聯絡。



特別在剛開始使用冰箱或夏季時較常發生的問題

完全不會冷！

- 剛開始使用時，冰箱要經過一段時間才會完全變冷。夏季大約要24小時才會完全變冷。 ➡ 7頁
- 操作面板的 **D** 是否亮燈？請解除展示模式。 ➡ 31頁
- 請確認插頭是否沒插好，或總開關跳掉？

外側變熱！

- 冰箱剛設置完成或夏季時，外側會特別熱（約50 ~ 60℃）。因為側面及頂端設置有散熱及防止結露的管子。此為冷卻用的必要功能，並非異常。
- 冷藏室旋轉隔板也設有防止結露的加熱器，所以會變熱。
- 下方設有散熱用風扇，會排出熱風。

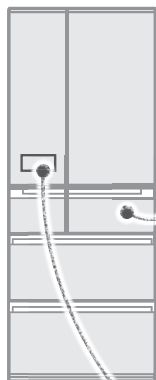

切換室中

冰淇淋融化

- 保存冰淇淋或冷凍食品時，請設定為「冷凍、強」。
➡ 21~22頁

購入時的設定為「微凍易切」。

食品不會馬上結凍

- 「微凍易切」是以約-7℃的溫度使食品結凍，所以有時需冰凍24小時以上，食品才能完全結凍。
- 「瞬冷凍」是花費時間（約8~9小時）從中心開始均勻結凍。
- 「微凍易切」的食品會結凍
- 外觀如同冷凍一般。

操作面板突然熄燈！

- 為了省電，如果經過30秒未進行操作，顯示就會熄燈。請碰觸  即可亮燈。

➡ 8頁

發生情況		確認項目	發生原因與解決方法。
冷卻狀況	不夠冷 製冰量太少 冰塊融化	❶ 冰箱是否剛設置完成？	冰箱要經過4~5小時才會變冷，夏季則可能要超過24小時才會完全變冷。
		❷ 溫度是否設定為「弱」？ 是否設定為省電模式？	請依個人使用習慣，設定為「中」或「強」，或者是將切換室設定為「冷凍、強」。 ➡ 21~22頁 請解除省電模式。 ➡ 24頁
		❸ 是否阻礙了冷氣流通？另外，是否頻繁開關門、夾到食品等物體，或讓門半開？	食品之間請保留空隙，清理溢出棚架的食品，或是碰觸到抽屜頂端的食品。並暫時減少門的開關。
		❹ 冰箱周圍是否沒有縫隙、或是直接受日光照射等，妨礙冰箱散熱？	請確認周圍是否保留空隙、冰箱是否設置正確。 ➡ 6頁
	冷藏室、蔬果室的食品會結凍	❶ 操作面板的溫度設定是否為「強」？	請將溫度設定為「中」。此外，有時冰箱會因各種設定而使溫度暫時下降。
		❷ 水分含量高的食品是否保存於棚架深處？	豆腐、蔬菜、水果等水分含量高的食品及飲料請置於棚架外側或門邊架。
		❸ 周圍環境溫度是否低於5℃？	冷藏室、蔬果室的食品可能會結凍。將溫度設為「弱」較不容易結凍。 ➡ 21~22頁
		❹ 給水管是否正確安裝，沒有凸起？	給水管夾到異物而凸起，或是有縫隙的話，強烈的冷氣就會流進冷藏室。請確實安裝。 ➡ 27頁
超冰保鮮	超冰保鮮盒內的食品會結凍	❶ 周圍環境溫度是否低於5℃？	請將超冰保鮮盒（超冰保鮮設定時）的溫度設定為「弱」。 ➡ 21頁
		❷ 冷藏室的溫度設定是否為「強」？	請將冷藏室的溫度設為「中」或「弱」，或者將超冰保鮮盒（超冰保鮮設定時）的溫度設定為「弱」。 ➡ 21頁
		❸ 是否放入水分較多、容易結凍的食品？	水分較多的食品，請置於冷藏室的棚架外側或門邊架。
		❹ 是否將冷凍的食品重疊保存？	若接觸到已冷凍的食品，可能會導致結凍。

故障排除

故障了嗎？該如何處理？（接續）

發生情況		確認項目	發生原因與解決方法。
超冰保鮮	超冰保鮮盒內溫度不夠低	❶ 冷藏室溫度設定是否設得較高？	請將冷藏室溫度設為「強」。 ➡ 20 頁
		❷ 是否妨礙了冷氣對流？	出風口附近請勿堆放食物，避免堵塞；並請勿堆放超過保鮮盒高度。
		❸ 是否未設為超冰保鮮？	請設為超冰保鮮。 ➡ 11 頁
		❹ 是對於超冰保鮮室內室溫的感覺嗎？	因為要超冰保鮮食品而不結凍，會暫時提高保鮮室內的室溫。
切換室	切換室的食物融化	❶ 保存冰淇淋或冷凍食品時，是否設定為「冷凍、強」？	「微凍易切」或「冷凍、弱」、「冷凍、中」是溫度較高的設定。請設定為「冷凍、強」。 ➡ 21 ~ 22 頁
		❷ 放進熱的食品時是否設定了「熱食即凍」？	放進熱的食品時，請設定「熱食即凍」。 ➡ 15 頁
		❸ 切換室是否設定為省電模式	請解除省電模式。 ➡ 24 頁
		❹ 放進熱食時，是否與其他食品隔開放置？	一旦接觸到熱的食品，結凍食品就會融化。請隔開放置。
		❺ 是否將食品堆疊至過高？	請保留空隙，讓冷氣可以在頂端和食品之間流動。
		❻ 冰箱是否剛設置完成？	冰箱要經過一段時間才會完全變冷。
	微凍易切的食物會過度結凍	❶ 切換室是否設定為「冷凍」？	請將切換室設定為「微凍易切」。 ➡ 21 ~ 22 頁
		❷ 是否為水分含量高的食品？	如果水分含量較高，可能會過度結凍。建議放置約5 ~ 15分鐘後，並用另一隻手按壓菜刀的背面切開。或是將設定改成「微凍易切、弱」。
		❸ 食品是否如冷凍般結凍？	外觀會如同冷凍一般結凍。
自動製冰	無法製作冰塊 水槽的水沒有減少	❶ 冰箱是否剛設置完成？	冰箱要經過4 ~ 5小時才會變冷，夏季時要製作冰塊則可能需要超過24小時。
		❷ 儲冰箱是否有放置食品或冰鏟？此外，是否將冰平均置放？	請將儲冰箱裡的食品等拿出。系統會判斷為「裡面有大量冰塊」。另外，冰塊請平坦排放至外側。
		❸ 製冰室的設定是否設為製冰停止？	請將製冰室設定為「製冰」。 ➡ 21 ~ 22 頁
		❹ 製冰盒和製冰盒鎖定桿是否正確安裝？	請將製冰盒鎖定桿固定於正確位置，並確認製冰盒的安裝狀態。 ➡ 27 頁
		❺ 給水管是否正確安裝於水槽托盤？	請去除造成縫隙的異物，並確實安裝，避免凸起。 ➡ 27 頁
		❻ 給水幫浦和水槽管是否正確安裝於儲水槽？	請確認安裝狀態。特別是應避免水槽管在水槽中凸起。 ➡ 26 ~ 27 頁
		❼ 是否頻繁開關製冰室門、取出製冰盒？	製冰時間將因而拉長。
	儲水槽、給水管結凍	❶ 給水管和儲水槽是否緊密安裝於冰箱內？此外，水槽管是否緊密安裝於儲水槽？	請確認儲水槽周圍的安裝狀態。如果有縫隙就會使冷氣外漏，導致水結凍。 ➡ 26 ~ 27 頁
	冰塊很小 黏在一起	❶ 冰塊是否長時間存放於儲冰箱？	長時間存放在儲冰箱的冰塊會變小，或黏在一起（昇華現象）。 不使用冰塊時，建議將冰塊丟掉，停止製冰。
		❷ 是否因儲水槽水量減少才發生狀況？	儲水槽水量減少時，供水量也會隨之稍微減少。
聲音	發出喀噠喀噠的聲音	❶ 周圍是否有物品接觸到冰箱？	周圍請保留空隙。冰箱若與物品或牆壁接觸，可能會發出聲響。
		❷ 請確認儲水槽和給水管的安裝狀態。	儲水槽請推入至底部。位置一旦偏移，給水幫浦的聲音就會變大。 若有凸起的情形，水就會結凍、產生聲響。

發生情況		確認項目	發生原因與解決方法。
聲音	聲音很大 奇怪聲響（若發出如右列般的聲音，並非異常狀況）	① 聲音突然變大。 聲響有所變化。	剛開始使用、炎熱時，或門的開關頻繁時，冰箱會切換成高速運轉，進行強力冷卻。
		② 關門時會發出「咻—」的聲音。	這是冷卻風扇馬達啟動並送風的聲音。
		③ 開門時，冰箱內有時會發出「咻沙」的聲音，或是像水在滴的聲音。	這是暖空氣進入冰箱內，塑膠膨脹所發出的嘎吱聲。
		④ 有時會發出「啾—」或「波波（沸騰聲）」，或是「沙—」（水流聲）的聲音。	這是冷媒流動的聲音。
		⑤ 有時（平均每1~2小時）會發出「噹—喀喀喀喀」的聲音。	這是自動製冰的聲音。就算儲水槽沒有水，每隔約100分鐘，自動製冰機與幫浦就會發出聲響。
		⑥ 插上電源後、製冰停止時，有時（平均每1~2小時）會發出「咕噠」的聲音。	這是檢查運作狀況的聲音。就算處於「製冰停止」的狀態，仍會檢查運作狀況。
門	門關不起來 門很容易打開	① 門是否碰撞到冰箱內的食品或收納箱？是否塞入過多食品？	收納時請注意不要讓食物碰撞到門。冷藏室的食物請收納在棚架上方，抽屜內則避免讓食品在開關時摩擦到頂端。
		② 食品是否掉落在抽屜門的收納箱深處，或電線是否夾在冰箱主體與門之間？	請清理掉被門夾住的食物。並注意不要讓門夾到食品、電線、塑膠袋等物品。
		③ 冰箱的設置是否歪斜？支撐腳是否平貼於地板？	只要轉動支撐腳往下調整，讓冰箱前方稍微往上增高，即可使門較容易關閉。 ➡ 7頁
操作面板	警鈴作響	① 請再次確認門是否確實關閉？	請確認「警鈴作響時」、「警鈴響個不停的時候」的說明頁面。 ➡ 32頁
	操作面板沒有反應 	①  是否有亮燈？	請解除兒童按鍵鎖設定。 ➡ 31頁
		② 操作面板及手指是否為潮濕狀態或有髒汙？	請擦掉操作面板及手指的水分或髒汙。
		③ 是否持續觸碰？	請放開手指，再次觸碰。手指放開後即會反應。
		④ 操作面板上是否貼有薄膜或膠帶？	請撕下薄膜或膠帶。
	明明沒有觸碰，卻有反應	① 操作面板前方是否覆蓋毛巾、塑膠製品、紙張等物品？	請將毛巾、塑膠製品、紙張等移除。
	部分圖示沒有亮燈	① 是否為省電模式？	設定為省電模式時，無法進行設定的圖示會熄燈。 ➡ 25頁
	 閃爍，不會消失	① 製冰盒鎖定桿是否鬆脫？	製冰盒運作時，若將製冰盒鎖定桿拔起，  就會閃爍。請裝上製冰盒鎖定桿，關閉製冰室的門。
	ECO 監視器不再亮起 3 顆★。	① 是否更改了溫度設定？	各室的溫度如設為「強」，將調降省電等級。
		② 冰箱門開關的時間是否變長？保存的食物是否增多？室溫是否上升？	因需強力冷卻，省電等級會隨之調降。
露、霜	外側或冰箱內結露 冷凍室結霜 有水滴在地板上	① 是否頻繁開關門或留有縫隙？	請確實將門關緊，不要有任何縫隙。空氣中的水分冷卻後，會形成霜或露。濕度如果太高，就算僅有些微縫隙仍會結霜或結露。蔬果室 ➡ 19頁
		② 是否為雨天等空氣濕度較高的時候？	可能會暫時性結露。請以乾布擦拭。另外，冷凍室會變得較容易結霜。請縮短開門的時間。

故障
排除

故障了嗎？該如何處理？（接續）

發生情況		確認項目	發生原因與解決方法。
其他	透明零件等有傷痕般的線條	❶ 線條是否細微，且表面上線條兩側沒有高低差？	此為塑膠成型時所產生的痕跡，樹脂融合時所產生的接縫。並非傷痕。
	門或冰箱主體的壁面有孔。	❶ 是否為門的內側或冰箱主體內壁的小孔？	此為製造工程中為灌入發泡隔熱材，而用來排出空氣的孔。並非傷痕或異常狀況。
	側面或門表面歪斜	❶ 燈的光線看起來有點歪斜嗎？	製造工程中自然會產生歪斜或波紋。燈光照射時，看起來就會有歪斜的感覺，但並非異常。
	電視等家電產生雜音	❶ 冰箱是否設置在電視等電器產品附近？	請設置在離電視等機器較遠的地方。
		❷ 冰箱電源是否位於天線附近？	請使用獨立電源插座。如使用兩腳扁型插頭時，請安裝接地。
	有異味（食品、冰塊）	❶ 氣味太強烈的食品是否未密封就放入冰箱？	氣味較強烈的食品，請包裝後再行保存。僅靠除臭裝置可能也無法完全去除。
❷ 儲水槽是否有定期保養？		請定期進行保養。	

➡ 26～27頁

規格

本冰箱僅設計為台灣地區使用，而不能在任何其他國家使用。在台灣地區以外的地方不會提供任何維修服務。

	附 件		數 量		
	型 號		MR-WX61Z-BR-C	MR-WX53Y-P-C	MR-WX61Z-W-C
			MR-WX53Y-BR-C	MR-WX71Y-P-C	
	顏 色		水晶棕	水晶粉	水晶白
冷藏室	玻 璃 層 架 (上)		1	1	1
	玻 璃 層 架 (中)		1	1	1
	玻 璃 層 架 (下)		1	1	1
	隔 板		1	1	1
	伸 縮 層 架 (前)		1	1	1
	伸 縮 層 架 (後)		1	1	1
	寬 敞 保 鮮 盒 蓋		1	1	1
	寬 敞 保 鮮 盒		1	1	1
	超 冰 保 鮮 盒		1	1	1
	儲 水 槽				
	(附 除 灰 質 過 濾 器)		1	1	1
	可 調 式 門 邊 架 (大)		2	2	2
	可 調 式 門 邊 架 (小)		2	2	2
	雞 蛋 盒		1	1	1
	雞 蛋 托 盤		1	1	1
	瓶 架 (大)		1	1	1
	瓶 架 (小)		1	1	1
製冰室	製 冰 盒		1	1	1
	儲 冰 箱		1	1	1
	靜 音		1	1	1
	冰 箱 墊 鐘		1	1	1
切換室	切 換 室 盒		1	1	1
	鋁 盤		1	1	1
蔬菜室	蔬 菜 箱 (上)		1	1	1
	蔬 菜 箱 (下)		1	1	1
冷凍室	冷 凍 箱 (上)		1	1	1
	冷 凍 箱 (下)		1	1	1
	支 撐 腳 蓋		1	1	1

故障排除

- 本產品不適合幼童或體弱者在沒有監管的情況下使用。
- 注意看管幼童，確保他們不會把玩本產品。
- 警告 — 除了製造商建議的方法外，請勿使用機械裝置或其他方法加速解凍程序。
- 警告 — 除了製造商建議的電器類型外，請勿在本產品的食物儲存室內使用其他電器。
- 警告 — 如果冷媒迴路已損毀，不要使用周圍的電器用品，並開啟窗戶以使室內空氣流通。請聯絡您購買本冰箱的經銷商，或服務站。
- 本冰箱含有易燃的冷媒（R600a：異丁烷）。
- 冰箱內部及背後的製冷系統含有冷媒，嚴禁以任何尖銳物體接觸製冷系統。
- 不要堵塞冰箱周圍的空間。
- 如果冰箱要搬運到另一地方或交給回收商，使用說明書亦應該與冰箱一併交給處理和運送的人士。
- 請勿在本機中保存易爆材料，如帶可燃推進劑的噴罐。
- 本機僅供家庭使用。



家電品顧客服務中心專線

0800-55-30-30

<http://www.MitsubishiElectric.com.tw>

本產品設計僅供台灣地區使用，並不適用其他地區。於台灣以外的其他地區，恕不提供維修服務。



進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司

地址：台北市中山北路六段 88 號 11 樓

電話：(02)2835-3030

製造廠商：三菱電機株式會社

本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。

於台灣以外的其他地區，並不提供維修服務。

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

AZ79L254H03
日本印製