

浴室乾燥機


型號：

V-141BZ-TWN [110V]

V-241BZ-TWN [單相 220V]

使用說明書

客戶適用

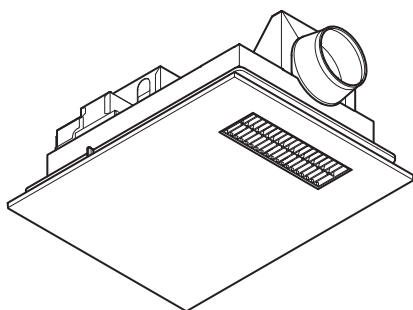

設備名稱：浴室乾燥機 型號（型式）：V-141BZ-TWN、V-241BZ-TWN						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
結構件	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
PTC 加熱器	—	○	○	○	○	○
電氣和電子零件	—	○	○	○	○	○

備考 1. "○": 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. "—": 係指該項限用物質為排除項目。

目錄	頁數
安全須知	2
使用注意事項	3
功能	3
啟動前注意事項	4
各部件名稱及其功能	4
進行 24 小時換氣運轉	5
進行換氣運轉	6
進行暖房運轉	7
暖房效果	7
進行乾燥運轉	8-9
烘乾衣物之竅門及大致標準	9
保養方法	10
故障排除	11
初始設定的變更・確認	12
規格	12
售後服務	12

- 客戶請勿自行進行安裝。（安裝須由專業資格人員進行）
- 使用之前請仔細閱讀此使用說明書，以確保正確及安全地使用。
- 讀畢此說明書後，請將它保管在使用者任何時候都能拿到的場所，以備查閱。
- 本產品適用於臺灣範圍內，不能在香港或澳門以外的地區使用；否則將不能提供售後服務。

安全須知

對因使用錯誤所發生的危險及其程度，用以下之標示加以區分說明。

 警告	若使用錯誤則有可能造成人員死亡或嚴重傷害等
 禁止	不得在裝有室內瓦斯浴缸加熱器（內釜式風呂）的浴室使用 否則排氣將會倒流入浴室內而引起一氧化碳中毒事故
	沾附乾洗油、揮發油、塗料稀釋劑、食用油、精油、汽油等的衣物在清洗後切勿放在浴室內烘乾 否則油的氧化熱可能會引起自然起火或引火燃燒事故
	當感覺到瓦斯滲漏時，請不要進行換氣、暖房或乾燥任何功能的開關 否則可能會發生爆炸或引火燃燒事故 請打開窗戶進行換氣
	請勿架設晾衣桿 否則可能會引起意外，或造成傷害事故
	烘乾衣物時，務必注意是否已取出易燃物（如口袋內放置了打火機或火柴等） 否則可能會引起火災
	請勿用作吹乾頭髮或身體 否則可能會引起脫水、低溫燙傷、暈眩、身體不適或危害健康
	當乾燥運轉、暖房運轉時，請勿將身體靠近送風口 否則送風口附近溫度太高時，可能會造成燒傷事故
 禁止觸碰	運轉期間，請勿將手指或異物伸進機器內 否則可能會受傷或造成故障
 禁止沾水	不得直接向主體各部件潑灑冷水、熱水或除黴劑等 否則可能會引起短路或觸電事故
 禁止分解	請勿進行需要使用工具的拆解或改裝 否則可能會導致火災、觸電、傷害事故
 遵照指示	V-141BZ-TWN：使用 110V 交流電 V-241BZ-TWN：使用 220V 單相交流電 電源選用錯誤則可能會引起火災或觸電事故
	要進行保養時，請務必切斷配電盤之斷路器 萬一誤將電源接通則會引起觸電或傷害事故
	發生地震、火災等緊急事故或打雷時，請停止運轉，並切斷斷路器 否則可能會引發意外或故障
 確認接地情況	請使用經濟部標準檢驗局驗證登錄之 2.0mm ² 電源線，及使用觸點 3mm 以上專屬過電流保護斷電器，並安裝於使用者可操作的地方。
	確認是否已切實安裝好接地線、漏電斷路器 否則當發生故障或漏電時則可能會引起觸電事故 有關接地線及漏電斷路器的安裝請與銷售店聯絡
 注意	若使用錯誤有可能造成人員受傷或房屋、財物等的損害
 禁止	當主體出現異常的振動時，請勿使用 否則可能會因主體或部件掉下而導致傷害事故
	在進行保養時，不要站在不穩定的檯上及浴缸邊緣或浴缸蓋上 否則可能會不慎跌倒而受傷 ※ 若手伸不到時，請使用踏板，並穿著防滑的拖鞋或打掃浴室專用的塑膠鞋
	不要在高溫（40℃以上）、可能會直接碰到火焰的場所或存在油煙、有機溶劑、可燃性氣體的場所使用 否則可能會引起火災
 禁止觸碰	請勿堵塞主體送風口與吸入口 否則可能會引起故障
	除了一般居家住宅使用之外，切勿使用在食品、動植物、精密機械、美術品的保存等特殊用途，或是安裝在船舶、車子上 否則可能會對保存對象造成莫大損害，或使主體壽命縮短
 禁止觸碰	請勿將洗滌衣物直接掛在主體（格柵）上 若是主體（格柵）掉落，可能會造成傷害事故
	在運轉中，不得拆卸格柵以觸摸內部的風扇和加熱器，或將可燃物等插入 否則可能會造成傷害或燒傷事故
 遵照指示	在暖房、乾燥運轉中及在剛停止後，不要觸碰格柵及送風口 由於溫度相當高，可能會導致燒傷事故
	確認控制開關是否已安裝在浴室外 若安裝在浴室，則可能會引起觸電事故或故障
	電氣施工務必委託專門的電氣施工店進行 否則施工錯誤將會引起觸電或火災事故
	進行保養時，請戴上手套 以免造成受傷
	進行保養時，請確認主體已經完全冷卻 否則可能會造成傷害或燒傷事故
	在保養後，要切實安裝好各部件 否則掉落下來則可能會引起傷害事故
	長時間不使用時，請切斷配電盤的斷路器 否則可能會因絕緣變差而引起觸電、漏電或火災事故
	請勿讓年幼孩童戲玩主體或控制開關 否則可能會引發意外或故障
	請勿讓年幼孩童一個人進行操作 否則可能會引發意外或故障
	請勿安裝位置於電源插座下方。 檢查本產品前必須確認已關閉電源。

使用注意事項

--

功能


箭頭表示以下的意義。 ⇄ 換氣 ← 循環

■ 24 小時換氣，讓家居生活更舒適。

24 小時換氣運轉 P5

經常進行換氣，讓住家內的空氣流通。（對應弱風量換氣）

※ 為了常時進行換氣，除了要設置常時換氣設備以外，還必須採取適當吸入外界空氣及通氣的措施。

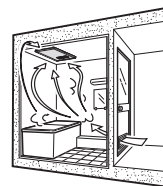

■ 可配合 24 小時換氣功能依需求選擇設定。

換氣運轉 P6

- 能夠進行強、弱的換氣運轉。
- 沐浴後，請放掉熱水或蓋上浴缸蓋後再進行換氣。




■ 浴室暖房讓冬天洗澡不再寒冷。


暖房運轉 P7

- 在洗澡前，可以先暖和浴室。
- 入浴時，可以調整為弱風量。（此時浴室會停止換氣。避免暖空氣漏洩。）

暖房（強）

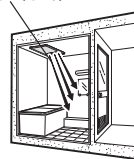

暖房（弱）

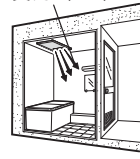


■ 雨天或花粉季節時，也能在浴室烘乾衣物。

■ 可以讓沐浴後的浴室迅速乾燥。

乾燥運轉 P8

- 可以烘乾衣物與浴室。
- 可以在短時間內使浴室烘乾，防止發黴。
- 沐浴後，請放掉熱水或蓋上浴缸蓋後再進行乾燥。
- 可以選擇使用加熱器進行乾燥（強／弱）與不使用加熱器進行風乾燥 2 種方式。

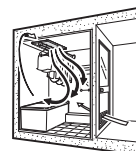

請注意


- 本產品為住家專用。請勿使用在營業場所等地方。
- 暖房和乾燥效果會根據浴室絕熱性、面積、牆壁種類、外界空氣溫度或室內溫度等因素而異。
- 本產品不具備空調系統的溫度設定功能。
- V-141BZ-TWN 適用於地板面積 2.5m² 的浴室。
- V-241BZ-TWN 適用於地板面積 3.8m² 的浴室。

啟動前注意事項

啟動或切換運轉功能時，最長可能需約 40 秒。
這是為了變換風路或是進行主體冷卻，並非是異常現象。

- 停電或切斷斷路器後再度接上電源時，一開始控制開關的時間設定（剩餘時間）會顯示“3”，並持續閃爍約 10 秒鐘。閃爍中不工作。
- 停電或切斷斷路器後再度接上電源時是停止狀態。請選擇所需的功能啟動。
- 暖房和乾燥運轉停止後，為了使主體冷卻，將進行約 15 秒的送風。

各部件名稱及其功能

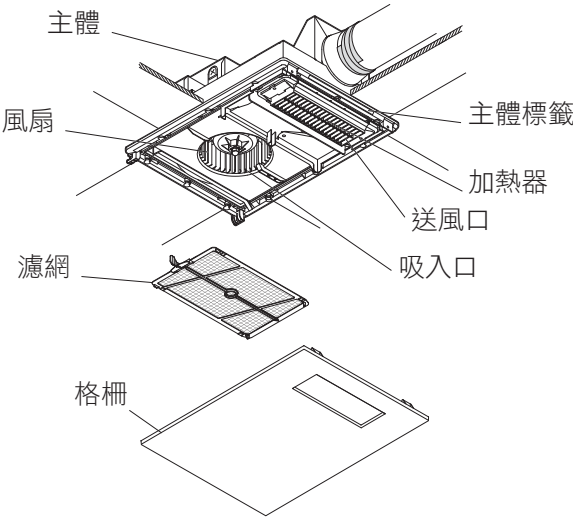

<運轉模式>

選擇的功能		風扇	加熱器
24 小時換氣		弱運轉	—
換氣	強	強運轉	—
	弱	弱運轉	—
暖房	強	強運轉	強運轉
	弱	弱運轉	強運轉
乾燥	強	強運轉	強運轉
	弱	強運轉	弱運轉
	風乾燥	強運轉	—

※ 切換運轉功能時，主體的機板部件會發出「喀喀」聲響，並非是異常現象。

控制開關

進行各運轉的啟動與停止、功能切換、時間設定（剩餘時間）設定。

強 弱

強 弱

溫風 送風

強 弱 風乾燥

亮燈：24小時換氣

閃爍：暫停（1小時）

時間設定（剩餘時間）

8 6 4 3 2 1 0.5

按住 3 秒 清洗濾網

重 置

按住“停止”鈕 3 秒即可停止 24 小時換氣

換氣

暖房

乾燥

24小時換氣
1小時停止

定時關機

停止

換氣
排出浴室內的空氣，進行換氣。 P6

暖房
沐浴前或沐浴中，保持浴室溫暖。 P7

乾燥
利用溫風（強・弱）或是送風（風乾燥）來烘乾衣物或浴室。 P8

24 小時換氣／1 小時停止
按下按鈕後，指示燈會亮燈，開始進行 24 小時換氣運轉。
再按一次按鈕，指示燈會閃爍，24 小時換氣功能會強制暫停 1 小時。（1 小時後會自動恢復。） P5

定時關機
時間設定（剩餘時間）時間一到，即會停止運轉。
P6～P8
24 小時換氣運轉仍會持續。
每按一次按鈕，時間設定（剩餘時間）指示燈便會切換。


停止
停止各運轉。長按 3 秒，即能停止 24 小時換氣功能。

重置按鈕
關閉清洗濾網指示燈。
清洗濾網後，按住重置按鈕 3 秒以上。
P10

進行 24 小時換氣運轉




- 當啟動換氣、暖房、乾燥運轉時，以該運轉為優先。
- 停電後以換氣、暖房、乾燥運轉再度啟動時，24 小時換氣運轉也會在該功能結束後自動開始運轉。
- 24 小時換氣功能的風量為換氣功能的弱風量。
- 啟動或切換運轉功能時，最長可能需約 40 秒。這是為了變換風路或是進行主體冷卻，並非是異常現象。

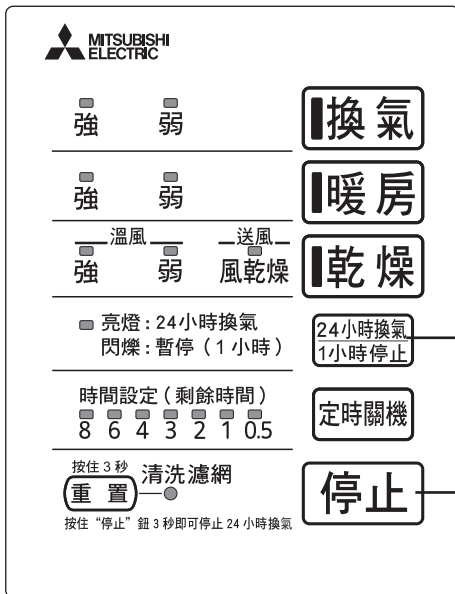

按下 **24小時換氣 1小時停止** 按鈕啟動。

指示燈亮燈，開始進行 24 小時換氣運轉。
再按一次，指示燈呈現閃爍，會暫停約 1 小時。
1 小時後自動恢復運轉。

■ 按下按鈕切換 24 小時換氣運轉。



亮燈：24 小時換氣運轉

閃爍：暫停（1 小時）
（1 小時後自動恢復運轉。）

長按 **停止** 3 秒，停止 24 小時換氣運轉。

指示燈熄滅，24 小時換氣運轉停止。

※ 為了維持室內環境，建議平常時勿停止運轉。


請注意

- 若是在沐浴時或是冬季等氣溫較低的時候進行換氣，可能造成水蒸氣凝結後從格柵落下水滴，或是從風口灌進冷風。
若是想避免此情況，可在入浴前按一下 24 小時換氣按鈕，切換指示燈為閃爍狀態，暫停 24 小時換氣功能（暫停 1 小時）。即可避免水滴滴落或是冷風灌進來。
- 若一天超過 10 小時未進行換氣，格柵上可能會有水滴凝結滴落。

進行換氣運轉



- 反覆按下按鈕，可以切換換氣運轉（強／弱）。
- 切換運轉與時間設定（剩餘時間）將會被儲存，於下回啟動時套用。
※ 若因打雷引起的停電或斷路器切斷等原因造成電源中斷，時間設定（剩餘時間）會恢復為初始設定。
- 啟動或切換運轉功能時，最長可能需約 40 秒。這是為了變換風路或是進行主體冷卻，並非是異常現象。

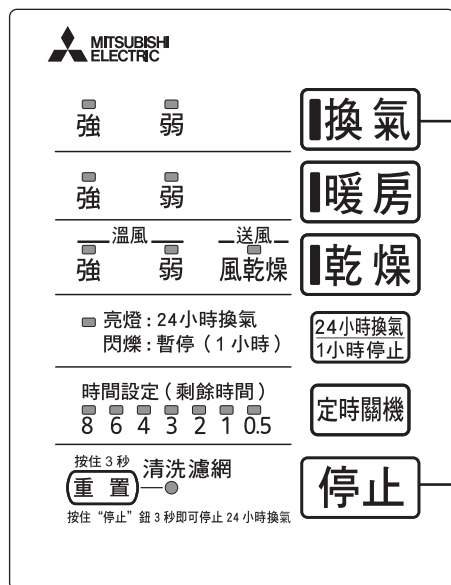


按下 **換氣** 按鈕啟動。

指示燈亮燈，開始換氣運轉。

- 按下按鈕切換強／弱。

換氣 每按一次
便會切換



- 變更時間設定（剩餘時間）的設定。

定時關機 每按一次
便會切換

時間設定（剩餘時間）
8 6 4 3 2 1 0.5

■ 運轉的初始設定
（強換氣：6小時）
（弱換氣：6小時）

— 變更後的時間設定（剩餘時間）設定將會被儲存。

按下 **停止** 按鈕停止運轉。

指示燈熄滅，停止換氣運轉。

請注意

- 若是在沐浴時或是冬季等氣溫較低的時候進行換氣，可能造成水蒸氣凝結後從格柵落下水滴，或是從風口灌進冷風。
若是想避免此情況，請先停止換氣運轉，沐浴後再進行換氣。

記事欄


- 當 24 小時換氣指示燈亮燈時，將繼續進行 24 小時換氣運轉（對應弱風量換氣）。
- 如果想迅速排出浴室裡的濕氣與氣味，請使用強風量換氣。
- 入浴後強風量換氣運轉以 3～6 小時為佳。

進行暖房運轉



- 反覆按下按鈕，可以切換暖房運轉（強／弱）。
- 切換運轉與時間設定（剩餘時間）將會被儲存，於下回啟動時套用。
※ 若因打雷引起的停電或斷路器切斷等原因造成電源中斷，時間設定（剩餘時間）會恢復為初始設定。
- 啟動或切換運轉功能時，最長可能需約 40 秒。這是為了變換風路或是進行主體冷卻，並非是異常現象。

請注意：送風口被溫風加熱，運轉中與剛停止時，請勿觸碰送風口。

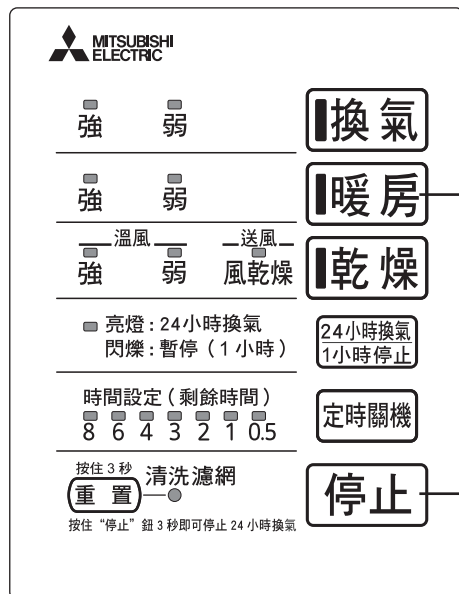


按下 **暖房** 按鈕啟動。

指示燈亮燈，開始暖房運轉。

- 按下按鈕切換強／弱。

暖房 每按一次
便會切換



- 變更時間設定（剩餘時間）的設定。

定時關機 每按一次
便會切換

時間設定（剩餘時間）
8 6 4 3 2 1 0.5

■ 各運轉的初始設定
（強暖房：1小時）
（弱暖房：1小時）

- 變更後的時間設定（剩餘時間）設定將會被儲存。

最佳使用方法

- 沐浴前 30 分鐘～1 小時進行運轉。
- 若要迅速使浴室暖和，請使用「強」運轉模式。
- 若在沐浴中進行暖房運轉，溫風吹在濡濕的肌膚上，可能會感覺微涼。
- 入浴時請停止暖房運轉或使用「弱」運轉模式。

按下 **停止** 按鈕停止運轉。

指示燈熄滅，停止暖房運轉。

運轉停止後為了使主體冷卻，將進行約 15 秒的送風。

記事欄

- 當 24 小時換氣指示燈亮燈時，將繼續進行 24 小時換氣運轉（對應弱風量換氣）。
- 若暖房溫度過高時，可以變更溫度設定。 **P12**

暖房效果

暖房效果會因浴室條件而大幅不同。


條件	暖房效果低落的主因	注意
浴室大小	浴室愈大，需要加熱的空氣量就愈多，暖房效果會因此下降。	V-141BZ-TWN: 地板面積 2.5 m ² , V-241BZ-TWN: 地板面積 3.8 m ² 的浴室適用。 浴室太大時，暖房效果將會變差。
浴室的隔熱性	若隔熱差，熱氣將從牆壁、天花板等處散出。	浴室太大時，暖房效果將會變差。
窗戶種類、大小	向外凸出的窗戶等玻璃面積愈大，愈容易造成熱氣散出。	根據大片窗戶和向外凸出的窗戶等窗戶種類不同，暖房效果也會有所下降。
浴室內的初始溫度	浴室的初始溫度愈低，暖房運轉時的浴室溫度也將相對愈低。	具有將吸入口的空氣溫度升高後吹出的能力，昇高溫度分別為 V-141BZ-TWN: 約 21℃、V-241BZ-TWN: 約 29℃。此外，不具備空調系統的溫度設定功能。
牆壁種類	若為瓷磚或混凝土牆面等時，來自牆面的冷輻射會使身體感到寒冷。	相較於一體成型式浴室，暖房效果將會降低，需要進行較長時間的暖房運轉。

進行乾燥運轉



- 反覆按下按鈕，可以切換乾燥運轉（溫風（強／弱）／送風（風乾燥））。
- 切換運轉與時間設定（剩餘時間）將會被儲存，於下回啟動時套用。
※ 若因打雷引起的停電或斷路器切斷等原因造成電源中斷，時間設定（剩餘時間）會恢復為初始設定。
- 啟動或切換運轉時，最長可能需約 40 秒。這是為了變換風路或是進行主體冷卻，並非是異常現象。

請注意：送風口被溫風加熱，運轉中與剛停止時，請勿觸碰送風口。

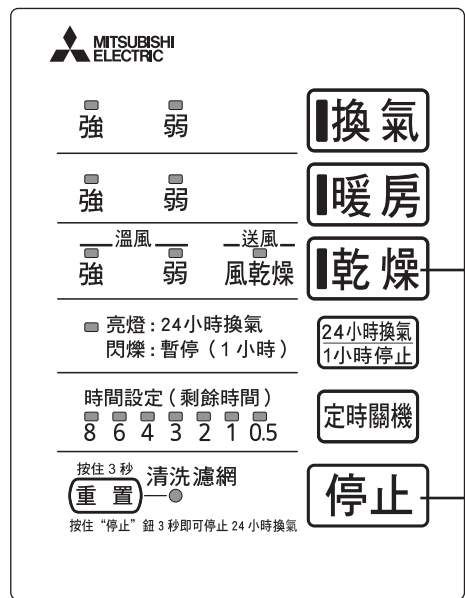


按下 **乾燥** 按鈕啟動。

指示燈亮燈，開始乾燥運轉。

■ 按下按鈕切換溫風（強／弱）／送風（風乾燥）。



■ 變更時間設定（剩餘時間）的設定。

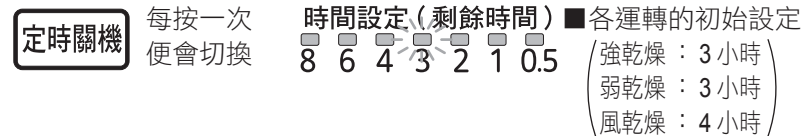

- 變更後的時間設定（剩餘時間）設定將會被儲存。

最佳使用方法

- 若無法乾燥時，請延長設定時間。

按下 **停止** 按鈕停止運轉。

指示燈熄滅，停止乾燥運轉。

乾燥運轉（溫風）停止後，為了使主體冷卻，將進行約 15 秒鐘的送風。

記事欄

- 當 24 小時換氣指示燈亮燈時，將繼續進行 24 小時換氣運轉（對應弱風量換氣）。

乾燥的技巧


衣物所需乾燥時間會隨環境條件而異。

用途	建議的運轉模式	
衣物乾燥	溫風 強	想快點乾燥衣物時、氣溫較低時或濕度較高時。
	溫風 弱	雖然所需乾燥時間較長，但能以較低電力消耗乾燥洗滌衣物。較溫風「強」模式可節省電力消耗。
浴室乾燥	送風 風乾燥	不使用加熱器，僅以送風與換氣來進行乾燥，最節省電力消耗的模式。比換氣功能所需乾燥時間較短。若仍然未達至乾燥時，請稍微打開門或延長設定時間。

烘乾衣物之竅門及標準

■衣物的烘乾方法「12 個小技巧」

將衣物吊掛於浴室時（例）

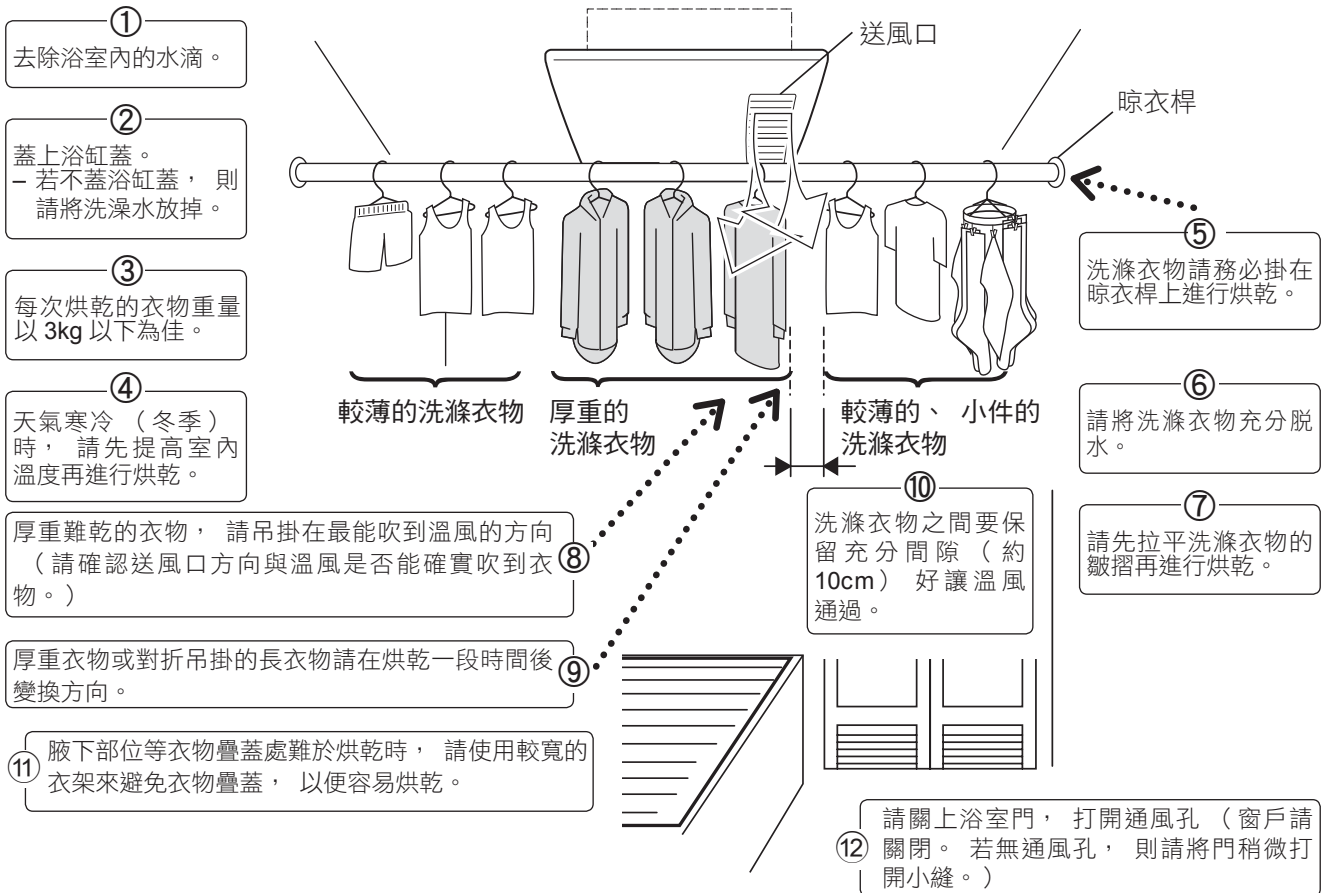


■烘乾衣物的建議時間

* V-241BZ-TWN 為例

衣物的重量和烘乾時間

浴室外溫度：20℃

浴室外相對濕度：60%

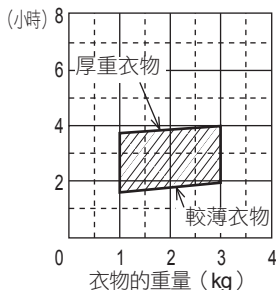

- 左側的烘乾時間曲線圖是以用全自動洗衣機對洗滌衣物進行 5 分鐘脫水（脫水率 60%）、浴室處於乾燥狀態、地板面積為 3.8 m² 的一體成型式浴室做為設定條件。
- 烘乾時間是指衣物總重量恢復到洗滌前之重量所需的時間。根據晾法、衣服種類等因素，可能會發生衣物乾燥不平均或未完全乾燥的情形。
- 設定條件為乾燥「強」模式。

記事欄

下述情況下，衣物所需烘乾時間將會拉長。

- 洗滌衣物的脫水時間較短。
- 厚重衣物或衣物量較多時。
- 浴室為瓷磚牆面或面積較大時。（超出 V-141BZ-TWN: 地板面積 2.5 m²、
V-241BZ-TWN: 地板面積 3.8 m² 的適用面積時。）
- 浴室有窗戶時。
- 外界溫度、浴室內溫度較低時。
- 外界空氣的濕度較高時。

衣物的掛法

- 請確認溫風可以吹到衣物。
- 衣物的掛法請參考上述內容。

請注意

- 容易因受熱引起變色、受損或縮水的衣物請勿以溫風乾燥。

保養方法

若濾網沾附髒污，會造成風量減弱，並可能發出異常噪音。
清洗濾網指示燈亮燈時，請進行清掃。

警告

進行保養時，請務必切斷配電盤之斷路器。
萬一誤將電源接通則會引起觸電或傷害事故。

不得直接向主體各部件潑灑冷水、熱水或除黴劑等。
否則可能會引起短路或觸電事故。

進行保養時，請勿將手指、清潔用的刷具或鐵絲等物品伸入產品內部。
可能造成觸電、傷害或燒傷事故。

請勿進行需要使用工具的拆解或改裝。
否則可能會導致火災、觸電、傷害事故。

注意

進行保養時，請戴上手套。
若未戴手套，可能會意外受傷。

保養完成後，請確實裝回各部件。
若零件掉落，可能造成傷害事故。

請勿踩在浴缸邊緣進行作業。
可能會因為摔落或跌倒而受傷。

請注意

- 請在格柵冷卻後再進行保養工作。
- 由於保養作業的位置較高，請務必確保踩踏的用具、地點夠穩定。
- 保養時請勿使用下列溶劑、清潔劑。（請使用中性的清潔劑。）
 - 塗料稀釋劑、酒精、揮發油、汽油、煤油、噴劑、酸性清潔劑、鹼性清潔劑、化學抹布的藥劑、含有微粒柔珠等研磨材料的清潔劑、殺菌劑、消毒劑等（可能會引起異常噪音、變質、塗料剝落或故障）。
- 當發生異常振動或噪音時，若為保養不當所造成主體安裝螺絲等明顯生鏽或主體塑殼裂損等情況，則必須進行維修（需付費），請向各銷售店洽詢。請勿自行進行拆解或清掃。

濾網與主體格柵

1. 清洗濾網指示燈亮燈

※ 清洗濾網指示燈當送風機每運轉約 6 個月（6 個月 x30 天 x24 小時 = 4320 小時）即會亮燈提示（出廠預設）。若要變更提示時間，請參照 **P12**。


2. 停止運轉

停止運轉。（24 小時換氣運轉也停止。） **P5**

3. 拆下濾網

拉著濾網把手往 ➡ 的方向拉出即可拆下。


※ 請留意可能有水滴或灰塵落下。

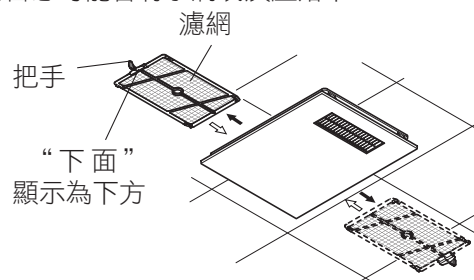

4. 進行清掃

■ 濾網

請用吸塵器吸去灰塵。（大約每 6 個月 1 次）。
嚴重髒污時，請用清水輕輕沖洗，並置於陰涼處充分風乾。（大約 1 年 1 次）。

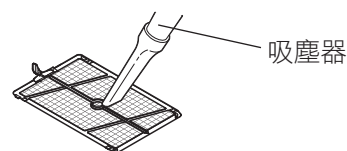


請注意

- 請勿以火或高溫烘乾濾網。
- 請勿用金屬刷具等進行清洗。

■ 格柵表面

請以中性清潔劑浸濕後的抹布擦拭，再用乾布將清潔劑擦乾淨。

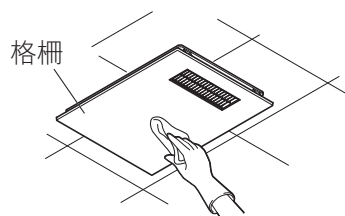


5. 清掃後請將濾網裝回

請將濾網往內推，直到確實感覺「喀嚓」卡住為止。

6. 按住濾網重設按鈕 3 秒以上

指示燈熄滅。

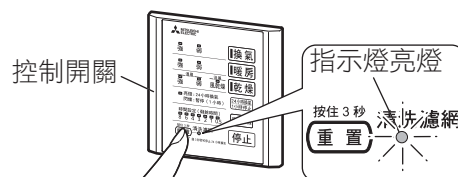

7. 重新啟動所需運轉。

故障排除

若出現下列狀況，請參照右側的處理方法解決問題。進行檢查、處理後仍無法恢復，或是發生下列狀況以外的問題，請務必切斷配電盤之斷路器，並聯絡購買的經銷商或代售業者。

狀況	原因及處理方法	
不運轉	主體是否已通電？	請檢查斷路器
	啟動或切換運轉功能時，可能需約 40 秒。	不是故障
不停止送風	加熱器停止後將進行 15 秒鐘的冷卻運轉。	不是故障
啟動或切換運轉功能時很花時間	切換風路或主體冷卻有時會花約 40 秒的時間。	不是故障
有燒焦的氣味	在剛購置後的初期或長時間沒有進行加熱器運轉時， 可能會有像燒焦般氣味。	不是故障 （過幾天後氣味會消失）
不吹出溫風 加熱器中途關斷 （吹出冷風）	若浴室溫度超過 40℃， 將停止對加熱器供電。	不是故障
	防止溫度過度升高裝置將切斷加熱器的電源， 使主體冷卻。	幾分鐘後會恢復， 不是故障。
	濾網上是否沾滿灰塵？	請清掃濾網。 P10
風量很小	濾網上是否沾滿灰塵？	請清掃濾網。 P10
無法進行換氣 （24 小時換氣）	24 小時換氣指示燈是否未亮燈或為閃爍狀態？	請按下 24 小時換氣按鈕， 讓指示燈亮燈。
有水滴滴落	水蒸汽有時會凝結在主體上滴落。	不是故障
	當使用沐浴劑時或濾網髒污時， 有時會滴落帶有顏色的水滴。	請清掃格柵或濾網。 P10
	在沐浴中進行換氣。	請停止浴室換氣。 P6
格柵、 主體髒污	若使用入浴劑， 可能會沾附入浴劑的顏色。	不是故障 請進行清掃。 P10
不暖和	效果會隨浴室絕熱性、大小、牆壁種類、外界空氣溫度、 室內溫度等因素而異。	不是故障 P7
不乾燥	效果會隨浴室絕熱性、大小、牆壁種類、外界空氣溫度、 室內溫度、 洗滌衣物質量、 種類、 脫水時間等因素而異。	請參照 「烘乾衣物之竅門及大致標準」 一節。 P9
在切換運轉功能時， 有卡嗒的聲音	這是繼電器觸點的切換聲。	不是故障
在切換運轉功能時， 有嘰嘎的聲音	這是功能切換時的動作音。	不是故障
有振動	格柵上是否沾滿灰塵？	請清掃格柵。 P10
有劈嘶劈嘶的聲音	這是加熱器引起主體熱漲冷縮的聲音。	不是故障
控制開關上的時間設定 （剩餘時間） 3 與 8 或是 6 與 8 燈號交互閃爍。	主體與控制開關接續異常。	重新打關斷路器。 若重新打關後仍持續閃爍， 請切斷斷路器， 並聯絡安裝人員。
控制開關上的時間設定 （剩餘時間） 2 與 8 或是 4 與 8 的燈號交互閃爍。		
控制開關上的時間設定 （剩餘時間） 除上述之外， 2 處以上燈號交互閃爍。	請切斷斷路器， 並聯絡購買的經銷商或代售業者。	

初始設定的變更・確認

步驟	1	2	3	4
清洗濾網通知時間的變更	在停止狀態下一邊同時按 停止 一邊按 暖房 3 秒以上。 請根據需要進行設定。	按 重置 。 ↓ 清洗濾網 時間設定 (剩餘時間) 8 6 4 3 2 1 0.5	按 定時關機 來變更設定值。 單位 (月) 顯示 0.5 1 2 3 4 時間 無設定 1 個月 2 個月 3 個月 6 個月 - 工廠出廠設定 : 4 (6 個月) ※ 設定在「0.5」時, 將不通知濾網的清掃時間。	按 停止 以結束變更。
定暖房溫度的設定	暖房 強	按 暖房 。 暖房 弱 時間設定 (剩餘時間) 8 6 4 3 2 1 0.5	按 定時關機 來變更設定值。 單位 (°C) 顯示 1 2 3 溫度 30 35 40 - 工廠出廠設定 : 3 (40°C)	

※ 顯示若為上述以外的情況, 請按 **停止**, 重新再操作一次。

※ 若設定中誤按 **乾燥**, 確認時間設定 (剩餘時間) 的「2」亮燈後, 請按 **停止** 重新再操作一次。

按 **乾燥** 後若時間設定 (剩餘時間) 「2」以外的燈號亮燈, 按 **定時關機**, 使時間設定 (剩餘時間) 的「2」處於亮燈狀態後再按 **停止**。

規 格

頻率: 60 Hz

型號	功能	運轉模式	額定電壓 (V)	耗電 (W)	風量 (m³/h)		噪音 (dB)
					循環風量	換氣風量	
V-141BZ-TWN	暖房	強	110	1270	195	—	47
		弱		1100	110	—	33
	乾燥	強		1200	155	55	46
		弱		680	155	55	46
		風乾燥		35	換氣+循環風量: 205		43
	換氣	強		35	—	185	43
		弱 / 24 小時換氣		23	—	110	29
V-241BZ-TWN	暖房	強	220	2100	210	—	49
		弱		1400	110	—	35
	乾燥	強		2000	185	55	49
		弱		870	185	55	49
		風乾燥		40	換氣+循環風量: 235		48
	換氣	強		40	—	185	48
		弱 / 24 小時換氣		15	—	105	33

- 周圍環境溫度為 30°C 時的特性。特性會隨周圍環境溫度而變化。
- 耗電量、噪音值為敞開 (0Pa) 條件下所測得之數據。會依據管線裝配狀態而異。
- 噪音值是在回音小的無響室所測得的數值。若在實際安裝狀態下測量, 會受到周圍聲音或回音的影響, 測得數值會高於標示數值。

售後服務

有關浴室乾燥機 (浴室乾燥・暖房・換氣系統) 的售後服務, 請與出售本產品的銷售店或「台灣三菱電機股份有限公司」聯絡。

台灣三菱電機股份有限公司
台北市中山北路六段 88 號 11 樓
電話: (02) 2833 5300

原產國: 日本
製造商: 三菱電機株式會社

本說明書的技術資訊如有變更, 恕不另行通知。